

# **EPSON**

カラーイメージングの世界へようこそ

本機の特徴と各部の名称

さまざまな用紙への印刷

Windowsでの印刷

Macintoshでの印刷

ユーティリティの使い<u>方</u>

インクカートリッジの交換

付録

困ったときにお読みください

索引

- ◆ 本書は、ブリンタの近くに置いてご活用ください◆ 故障かな?と思ったら、巻末の「困ったときにお読みください」をご覧ください

# 取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



### はじめにお読みください

箱を開けてからまず始めにやるべきことを説明しています。 プリンタを梱包箱から取り出したときにお読みください。



#### 安全にお使いいただくために/サービス・サポートのご案内

本製品を安全にご使用いただくための注意事項、および サービス・サポートに関するご案内が記載されています。 製品の設置およびご使用の前に、必ずご一読ください。



#### セットアップガイド

プリンタの設置からプリンタドライバのインストール、印刷できるようにするまでの手順が記載されています。



## ユーザーズガイド(本書)

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要となる情報が詳しく記載されている説明書です。ご使用の目的 に応じて、必要な章をお読みください。

なお、巻末部分には各種トラブルの解決方法が記載されています。「印刷できない」などのトラブルでインフォメーションセンターにお問い合わせいただく前に、お読みください。



今読んでる 取扱説明書 はこれ!

# EPSON PhotoQuicker操作ガイド



デジタルカメラの写真データを簡単な操作で印刷・加工・保存できるアプリケーションソフト EPSON PhotoQuicker の操作ガイドです。ロール紙の印刷にも対応しています。いろいろなサイズの写真が印刷できますので、ぜひご活用ください。

# カラーイメージングの世界へようこそ



# 色の概念

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。


# 色の要素

一般に「色」というと赤や青などの**色相(色合い)**を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相の他に**彩度、明度**という要素があります。

**彩度**はあざやかさの変化を表す要素です。彩度を上げるとよりあざやかな色になりますが、彩度を落とすに従ってくすんだ色(グレー)に変化します。

明度はその字の通り、明るさ、つまり光 の強弱を表す要素です。明度を上げれ ばより明るく、逆に明度を落とせば暗 くなります。

右の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

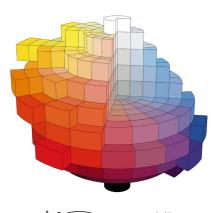




A:巴伯 B:彩度

# ディスプレイの発色プロセス < 加法混色 >

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明 します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の光が見えます。これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。この方法は、どの色も光っていない状態(すべてが0:黒)を起点に、すべての色が光っている状態(すべてが100:白)までを色を加えることで表現するため、CRTディスプレイで表現される色は、加法混色

(加色法)と呼ばれます。

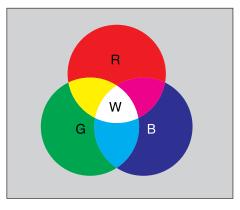


R:赤 G:緑 B:青 W:白

# プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色 >

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば赤いインク」の場合、次のようになります。 一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒(光をまったく反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、黄色(Y) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

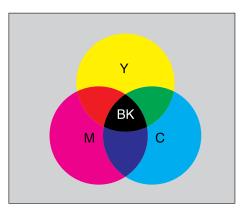

Y:黄 M:マゼンタ C:シアン BK:黒

理論的にはCMYの3色を混ぜると黒になります。 しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現 するために黒 (BK) インクを使用し、CMYBKの 4色で印刷します。

# 出力装置による発色の違い < ディスプレイとプリンタ出力 >

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、CRTディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。



"光"の三原色で表示



" 色 " の三原色で印刷

この加法混色(RGB) 減法混色(CMY)変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表示とプリンタからの出力結果を完全に一致させることはできません。このように発色方法の違いにより、ディスプレイ表示と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。

ただし、これらの差異をできる限り合わせこむことも可能です。

△3 より高度な色合わせについて (12 パージ

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 (CMY) ディスプレイ (RGB) 印刷(CMY)の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリプレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものもあります。

# 解像度について

より美しい画像を印刷するためには、プリンタの性能に見合った適度な解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データとプリンタの解像度について説明します。

# 解像度について

デジタルカメラなどの画像は、基本的にすべて点(ドット)の 集まりで構成されています。ですから、この点が多ければ多い ほどきめこまかい表現が可能になり、解像度が高いことになり ます。この解像度を示す単位として通常用いられるのが「dpi」 (Dot per Inch)という単位で、これは、25.4mm(1インチ)当 たりにどれだけ点が含まれているかを示しています。

例えば、本機の特長の一つである1440dpi印刷とは、25.4mm (1インチ)当たりに1440個のインクの点を打つことにより画像を構成していることを意味します。



# 画像データの解像度とプリンタの解像度の関係

本機の持つ1440dpi高記録解像度で印刷しても、画像データの解像度が低ければ思うような印刷結果は得られません。プリンタの解像度(印刷モード)に応じた画像データが必要です。

基本的には、画像データの解像度を上げれば画質も必然的に向上するわけですが、ある一定以上に解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。





240dpi の画像データ



400dpi の画像データ



スーパーファイン印刷時の印刷結果

本機の各印刷モード(解像度)で理想的な印刷結果を出力するためには、下表の解像度の画像データをご用意ください。(カラー印刷の場合)

		画像データの	解像度の目安	
印刷モード(品質)	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	$\leftarrow$		$\rightarrow$	
スーパーファイン印刷		<del></del>	$\longrightarrow$	
フォト印刷		<del></del>		$\rightarrow$

← 最適な印刷結果が得られる解像度の範囲です。

印刷解像度の整数分の一倍(例えば本機の1440dpiの6分の1である240dpiなど)を指定すると、ジャギー(線のギザギザ)が目立たなくなります。

黒インクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

# カラー印刷のポイント

8~16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフトで カラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の 出力サンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷データの調整や パソコン環境の整備が必要です。

# 印刷サイズと解像度の関係

一つの画像データに含まれる点 ドット の総数を画素数(ピクセル数)と呼びます。画素数は、アプリ ケーションソフトなどで調整しない限り拡大/縮小してもその数は変わりません。つまり、画素数の 少ない画像データを大きなサイズに印刷すれば、画像を構成する点( ドット )も大きくなることで 解像度が低下し、好ましい画像品質は得られません。逆に、画素数の多い画像データを小さなサイズ に印刷すれば、解像度は上がりますが、印刷時間がかかるだけで見た目には画像品質の向上は認識 できません。

画素数 1500x2100 印刷サイズ A6

画素数 1500x2100 印刷サイズ A4







解像度はおよそ 360dpi

解像度はおよそ 180dpi になります。

下表は、各入力装置で生成される画像データの基本的な画素数および画像データ容量(ファイル サイズ)と印刷サイズごとの画像品質の関係を示しています。 または\*ランクの場合は、画像 データの解像度をアプリケーションソフトなどで調整する必要があります。

(下表は目安としてお使いください。実際の印刷においては、元となる画像データの質により、 印刷結果に差異が生じます。)

入力装置 / 品質				= <b>&amp;</b> → <b>b</b>	印刷サイズ						
		原稿サイズ	画素数( ピクセル )	画像データ 容量	A6	A5	B5	A4	В4	АЗ	A3 ノビ
デジタルカメラ	350,000 画素	_	640 × 480	900KB							
	870,000 画素	_	1024 × 768	2.3MB							
	1,300,000 画素	_	1290 × 960	3.52MB							
	2,140,000 画素	_	1600 × 1200	5.5MB							
	3,140,000 画素	_	2048 × 1536	9.0MB	*						
フイルムスキャナ	1200dpi	_	1700 × 1100	5.4MB							
フラットベッド	300dpi	4' × 6'	1200 × 1800	6.2MB							
スキャナ		A4	2550 × 3600	26.3MB	*	*	*				
	600dpi	4' × 6'	2400 × 3600	24.7MB	*	*					
		A4	5100 × 7200	105.1MB	*	*	*	*	*	*	
	1200dpi	4' × 6'	4800 × 7200	100MB	*	*	*	*	*	*	*
		A4	10200 × 14000	420MB	*	*	*	*	*	*	*
Photo CD	BASE	_	768 × 512	1.1MB							
	4BASE		1536 × 1024	4.5MB							
	16BASE	_	3072 × 2048	18.0MB	*	*					

推奨

\*オーバースペック 用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。 用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。

用紙サイズに対し画素数が少なすぎます。印刷結果の品質は期待できません。

許容 推奨外

# スキャナから画像を取り込む場合のポイント

# ハイライト / シャドウ / ガンマの設定に注意する

ハイライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマはこれらの傾きです。この3点を適切に設定して取り込むだけで、おおむねきれいな画像が得られます。

スキャナの取扱説明書を参照し、ハイライト/シャドウ/ガンマを正しく設定した上で画像を取り込んでください(画像中の暗い部分が黒くつぶれないように、明るい部分が白くとばないように注意してください)、詳しくは、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。









ハイライトが強い設定



シャドウが強い設定

# Photo CD から出力する場合のポイント

Photo CDの画像を印刷で利用する場合、開いた画像をそのまま出力しても必ずしも高品位な出力結果は得られませんので、適切な処理が必要です(ハイライト/シャドウの設定、色かぶりの除去、シャープネス設定など)。

適切な処理をするためには、通常Photoshopなどのアプリケーションソフトで画像を補正しますが、本機のプリンタドライバで「オートフォトファイン!4」を使用して印刷すると、元データはそのままに出力する画像に対して適切な処理を施し、高画質化して印刷することができます。

処理すべき内容・方法については、「Photo CD プリプレスリファレンス \*」などに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。

\*Photo CD 制作サービスの窓口でお求めください。

# 環境を整える

圧縮をかけない画像解像度240dpiのフルカラーデータは、サイズによっては容量も膨大になります。 大きなデータを扱うには、コンピュータの環境を整えることが必要になります。画像の読み書き・ 表示・印刷などの作業に影響を与える要素には、次のものが挙げられます。

# メモリ・ハードディスクの容量

画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業効率に影響を与える重要な要素です。そのため、メモリやハードディスク(システムを起動しているドライブ、または仮想記憶領域を割り当てているドライブ)には十分な容量を確保してください。快適に作業するには、ハードディスクに、最低でも「扱う画像データ容量の2倍以上の空き容量」が必要です。高速なCPUを搭載していれば、さらに快適な作業が可能です。

# ディスプレイアダプタの性能

フルカラーのデータを扱うには、WindowsではHighColor(65000色)以上、Macintoshでは32000色以上の色数を表示できるディスプレイアダプタおよびディスプレイドライバが必要です。さらに、表示色数だけでなく、表示速度も作業効率に影響を与える重要な要素です。

# アプリケーションソフトウェアの性能

メモリ・ハードディスクと同じく、画像の読み書き・表示・印刷など、すべての作業に影響を与える 重要な要素です。画像の読み書きの速度は、アプリケーションソフトウェアによって差があります。 また、カラーマッチング(表示および印刷)の点でも、モニタキャリブレーションの機能を持つものが ベストな選択と言えます。

Photoshopなどの、本格的なグラフィックス向けのアプリケーションソフトを使用されることをお勧めします。

# 印刷解像度と用紙種類

印刷解像度や印刷する用紙の違いによっても、プリンタ出力の結果に大きな違いがあります。 フォト印刷はもっとも美しく印刷できますが、同時に時間もかかります。使用目的にあわせて、最適な 印刷解像度および用紙を選択してください。以下の印刷サンプルでは、印刷解像度と用紙種類による 印刷の違いを確認していただけます。



印刷品質 : フォト

用紙種類 : MC写真用紙 半光沢



印刷品質 : スーパーファイン

用紙種類 : MCマット紙



印刷品質 :ファイン


用紙種類 : 普通紙

# カラー調整

# プリンタドライバの設定

プリンタドライバの設定モードは、通常「推奨設定」にしておけば、標準的な印刷結果が得られるように 色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、あくまでも一般的かつ一律的なレベル ですので、さらに細かく調整をしたい場合には「詳細設定」で微調整、設定変更 )を行ってください。

Windows ドライバ

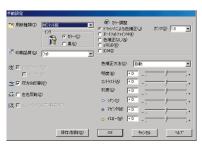

Macintosh ドライバ



## オートフォトファイン!4

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する、業界初の機能です。

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!4」です。(印刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。)

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメージに対して 個別の解析を行い、最適な処理を実行します。

画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などについては効果 が薄くなります。

256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。

画像を解析しながら印刷処理を行うので、処理速度の遅いCPUを搭載しているコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。

ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「ICM」(Windows)/「ColorSync」(Macintosh)を使用して印刷してください。

EPSON製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!4 は使用しないでください。

オートフォトファイン!4を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、このオブジェクトを次のように解析して処理を行います。

RGBカラーバランスの補正 → 色かぶりが補正されます。 オブジェクトのRGBごとのヒストグラムを分析し、RGBごとにトーンカーブ補正を行います。


解像度の補正 → 低解像度の粗い画像をきめ細かく表現します。 画像データの解像度が低い場合、擬似的に解像度を上げて印刷します。

明るさの補正 → 暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。 オブジェクトの明るさを分析し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。

コントラストの強調 → 中間調のコントラストが上がり、メリハリのある画像になります。 ヒストグラムの最小値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大し、さらに ヒストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。

彩度の強調 → 色あせた画像が鮮やかになります。 画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度調整をかけます。



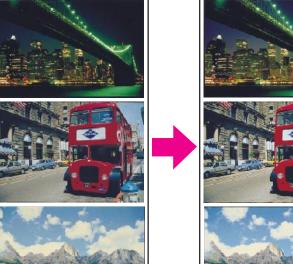

1ページの複数の画像に対して個別に適切な補正が行われます。

明るさの補正

オートフォトファイン!4 ON

コントラスト・彩度の 強調

RGB カラーバランスの 補正

# イメージ補正

#### 明度の調整

プリンタ出力の結果がディスプレイ表示 に比べて、色が暗い、または色が明るく 飛んでしまうときに調整します。







設定 -

設定0

設定 +

#### コントラストの調整

画像全体の明暗の差がはっきりしない、 プリンタ出力の結果がディスプレイ表示に 比べて全体的にぼやけているときに調整 します。







設定 -

設定0

設定 +

#### 彩度の調整

プリンタ出力の結果を、もっと鮮やかに、 色の深みを増したいときに調整します。







設定 -

設定 0

設定 +

# カラーコントロールの調整 画像はISO/JIS-SCIDのものを使用しています。

シアン・マゼンタ・イエローの濃淡を調整して、色合いを変えたいときに行います。

# シアンの調整

プラス(+)方向に上げると青緑色がかり、マイナス(-)方向に下げるとシアンの補色である赤みが強くなります。







設定 -

設定 0

設定+

# マゼンタの調整

プラス(+)方向に上げると赤紫色がかり、マイナス(-)方向に下げるとマゼンタの補色である緑色が強くなります。



設定 -



設定 0



設定 +

# イエローの調整

プラス(+)方向に上げると黄色みが強くなり、マイナス(ー)方向に下げるとイエローの補色である青みが強くなります。



設定 -



設定 0



設定+

(11)

# より高度な色合わせについて

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示・プリンタでの 印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、 階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。 このような場合の原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ 一致(カラーマッチング)させるには、次の方法があります。

## ディスプレイを調整する(モニタキャリブレーション)

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャナから取り込んだ画像やPhoto CDなどの画像は適切な明るさや色合いで表示されませんし、また印刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。ディスプレイの調整については、次項を参照してください。

#### カラーマネジメントシステムを使う

原画・ディスプレイ表示・プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステムとして、MacintoshではApple社の「ColorSync」、Windows95/98/2000ではMicrosoft社の「ICM」があります。カラーマネージメントシステムについては、次ページを参照してください。

# ディスプレイの調整


ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)は、本格的に行うと非常に手間のかかる作業で、また 測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整 方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは原稿または印刷結果に近づけることができますが、すべてを近づけることはできません。最も気になる部分(肌色など)を重点的に調整してください。

- グディスプレイの電源をオンにし、30分以上おいてディスプレイの表示を安定させます。
- **室内の照明環境を一定にします。** 自然光は避けて、なるべく一定の照明条件になるようにし、さらにフードを装着すると良いでしょう。
- ぞイスプレイのカラーバランス(色温度)を調整できる場合は、6500°Kに調整します。
- ディスプレイのプライトネス調整を行います。 ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。
- Macintoshをお使いで、コントロールパネルに「ガンマ」が登録されている(Adobe Photoshop がインストールされている)場合は、ディスプレイのガンマ(グレー 調整を行います。 ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。
- ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャナで取り込んだ画像の色が原稿またはプリンタの出力結果に近くなるように調整を行います。
- 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

# カラーマネージメントシステム「ICM」

スキャナから取り込んだ画像とプリンタでの印刷結果の色合いを近づけるために、Windows95/98/2000には、Microsoft社の「ICM」というカラーマネージメントシステムがあります。

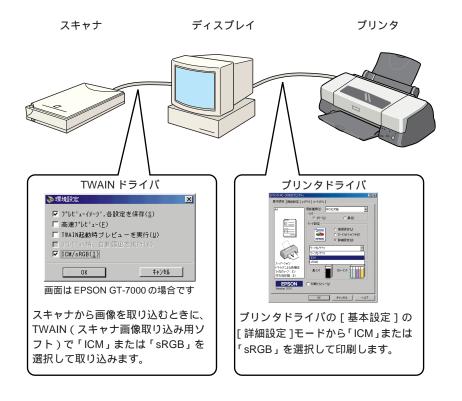

ICMを使用した場合でも、ディスプレイ表示の色合いとそれぞれの機器の色合いを完全に一致させることはできません。

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いを近づけることができます。

- ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500°Kに調整した場合。(前ページを参照してください。)
- Windows98/2000をご利用で、ディスプレイメーカーからICCプロファイル(色特性データファイル)が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応している場合。
   (詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。)



- ●「ICM」は、Windows95/98/2000 用のプリンタドライバでのみご利用になれます。
- TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご覧ください。
- ポイント Windows98/2000のICMはWindows95のICMよりも高い精度で色合いを近づけることができます。

# カラーマネージメントシステム「ColorSync」

「ColorSync」は、原画(印刷データ)、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う Apple社のカラーマネージメント機能です。

以下に、「ColorSync」を使用しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。


「ColorSync」を利用するには、Macintoshに「ColorSync」がインストールされている必要があります。

**♪** まず始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 ♪ 本書「ColorSyncについて」115ページ



画面はGT-7000の場合です。

プリンタドライバで「ColorSync」を選択して、印刷します。

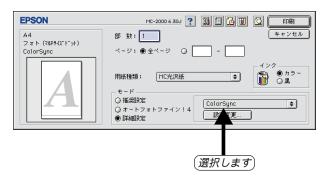


「ColorSync」を選択して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。

一部のアプリケーションソフトでは、ソフトウェア上でColorSyncの設定が行えます(Adobe PageMaker6.5J、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など)。ソフトウェア上でColorSyncの設定を行う場合は、プリンタドライバでは「ColorSync」を選択せず、カラー調整の[色補正なし]を指定してください。

# こんなこともできます

印刷を実行すると、印刷の状況やインク残量などの情報が確認できる画面をコンピュータのデスクトップ上に表示します。

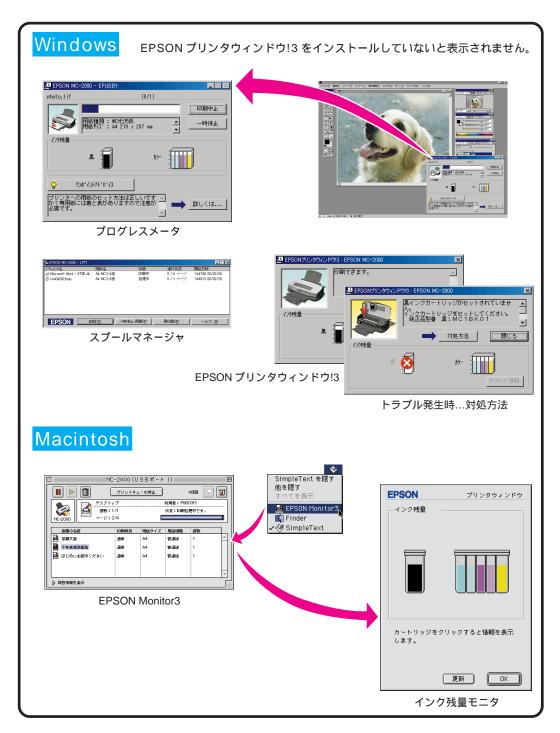

# トラブルチェック用印刷サンプル 1

以下の印刷サンプルを参照して、現在の状態に当てはまるものがあれば、解説を確認してください。 「トラブルチェック用印刷サンプル2」を本書巻末に掲載していますので参照してください。



手順 ⇒ 本書「ヘッドクリーニング」 136 ページ 解説 ⇒ 本書 200 ページ

クリーニングが必要

インクカートリッジの状態、およびプリンタドライバの設定を確認 する必要があると思われます。





解説 ⇒ 本書 201 ページ 「印刷にムラがある、 薄い、または濃い」

正常


インクカートリッジとプリンタドライバの設定確認が必要

印刷している用紙、および用紙のセット方法を確認する必要があると 思われます。



正常

解説 ⇒ 本書 202 ページ 「印刷がきたない、 汚れる、にじむ」

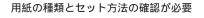



正常

手順 ⇒ 本書「排紙ローラのク リーニング 141ページ 解説 ⇒ 本書 203 ページ

「印刷がきたない、 汚れる、にじむ」

排紙ローラのクリーニングが必要



# 本書中のタブ、マーク、表記について ...(21) 3 Windows での印刷

1	本機の特長と各部の名称	
	本機の特長	4 6 6
2	さまざまな用紙への印刷	
	用紙について 使用できる用紙の種類 用紙のセット方向について 印刷を関係では、 一ル紙のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	10 12 13 15 20 21 21 22 24 25 26 26 27 28 30 32 35

니	刷までの流れ	40
ED	刷の設定と実行	41
印	刷を実行すると	45
	スプールマネージャ( Windows95/98 )	45
	プログレスメータ	46
EП	刷の中止方法	47
	通常の中止方法	47
	印刷の強制終了 (Windows95/98)	47
	印刷の強制終了 (WindowsNT4.0/2000)	48
プ	リンタドライバの設定項目について	50
	基本設定	51
	用紙設定	54
	レイアウト	57
	ユーティリティ	58
	環境設定	59
	手動設定	60
便	利な印刷機能について	65
	拡大/縮小して印刷するには	65
	スタンプマークを印刷するには .	
	1 ページに複数ページのデータ	
	印刷するには(割り付け)	
	A3 ノビサイズより大きな用紙に	
	印刷するには (ポスター印刷).	70
ド		
	ライバの削除	71
	ライバの削除 刷を高速化するには	
	刷を高速化するには DMA 転送とは	73 73
	刷を高速化するには	73 73
	刷を高速化するには DMA 転送とは	73 73 73
ED	刷を高速化するには DMA 転送とは DMA 転送を設定する前に DMA 転送の設定 ( Windows95/98 ). DMA 転送の設定 ( WindowsNT4.0 ).	73 73 73 74
ED	刷を高速化するには DMA 転送とは DMA 転送を設定する前に DMA 転送の設定 ( Windows95/98 ).	73 73 73 74
印	刷を高速化するには DMA 転送とは DMA 転送を設定する前に DMA 転送の設定 ( Windows95/98 ). DMA 転送の設定 ( WindowsNT4.0 ).	73 73 73 74
印	刷を高速化するには	73 73 73 74
印	刷を高速化するには	73 73 73 74 77
印	刷を高速化するには	73 73 73 74 77
印	刷を高速化するには	73 73 74 77 79
印	刷を高速化するには	73 73 74 77 79 79
印	刷を高速化するには	73 73 74 77 79 79
印	刷を高速化するには	73737477 797981
印ネ共	刷を高速化するには	73737477 79798183

# 4 Macintosh での印刷

印刷までの流れ	90
印刷の設定と実行	91
用紙設定の手順	91
印刷設定の手順	92
高度な印刷設定について	102
設定の手順	102
便利な印刷機能について	109
自動的に拡大/縮小して印刷するには	109
スタンプマークを印刷するには	. 110
印刷順序を設定するには	
1 ページに複数ページのデータ	
印刷するには(割り付け)	
A3 ノビサイズより大きな用紙	
印刷するには(ポスター印刷).	
ColorSyncについて	
ColorSync とは	
ColorSync を使用するときの準備作業.	
バックグラウンドプリントについて	117
バックグラウンドプリントを	
使用するには	
EPSON Monitor3 の機能	
印刷の中止方法バックグラウンドプリント	119
バッククラワントフリント 使用時の場合	440
使用時の場合 バックグラウンドプリント	118
未使用の場合	110
プリンタドライバの削除	
ネットワーク上でプリンタを	120
	404
共有するには	
プリントサーバ側の設定	
クライアント側の設定	122

# 5 ユーティリティの使い方

	EPSON プリンタウィンドウ!3
	( Windows ) 126
	EPSON プリンタウィンドウ!3 とは 126
	プリンタの状態を確かめるには 127
	モニタの設定129
	EPSON プリンタウィンドウ!3
	のインストール131
	EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除 132
	EPSON プリンタウィンドウ
	( Macintosh ) 133
	インク残量を確認するには 133
	モニタの設定134
	ノズルチェック 135
	ヘッドクリーニング 136
	パネル操作での
	ヘッドクリーニング方法136
	ユーティリティでの
	ヘッドクリーニング方法137
	ギャップ調整 138
	排紙ローラのクリーニング 141
	プリンタ情報 ( Windows ) 144
6	インクカートリッジの交換
	インクカートリッジについて 146
	インクカートリッジの種類 146
	使用上のご注意146
	保管上のご注意147
	インク消費について147
	交換時の注意147
	インクカートリッジの
	リサイクルについて148
	インクカートリッジの交換 149
	プリントヘッドの保護 152

# 7 付録

インターフェイスケーブルについて 154
パラレルインターフェイスケーブル 154
USB ケーブル155
ケーブルを変更する場合の
設定について (Windows98/2000) 156
パラレルケーブルを
USB ケーブルに変更する場合 156
USB ケーブルを
パラレルケーブルに変更する場合 156
プリンタドライバの
バージョンアップ 157
最新のプリンタドライバ入手方法 157
インストール手順158
プリンタのお手入れ 159
プリンタ内部がインクで汚れた場合は 159
プリンタを長期間使用しない場合の
ご注意160
プリンタを輸送するときは 161
プリンタの仕様 162
プリンタドライバのシステム条件 168
Windows168
Macintosh168
用語集169

# 8 困ったときにお読みください

+lic いかっし田 + > 4.70
故障かな?と思ったら 176
電源ランプが点灯しない 178
電源ランプが点灯しているのに
給紙しない/給紙したのに
何も印刷しない179
プリンタのエラーを確認しましょう 179
プリンタとコンピュータの接続を
確認しましょう179
プリンタドライバが正しくインストール
されているか確認しましょう180
コンピュータ、システムを確認しま
しょう182
アプリケーションソフトを
確認しましょう184
インクカートリッジの状態を
確認しましょう185
もう一度コンピュータを
確認します187
給紙・排紙が正常に行えない
(給紙編) 188
給紙・排紙が正常に行えない
(排紙編) 190
給紙・排紙が正常に行えない
(ロール紙) 193
給紙が正常に行えない193
排紙が正常に行えない194
印刷結果が画面表示と異なる 195
印刷される文字が画面表示と異なる 195
印刷位置が画面表示と異なる196
カラー印刷ができない196
画面表示と色合いが異なる 197
罫線がずれる198
印刷品質がよくない 199
印刷にムラがある、薄い、または濃い 201
印刷がきたない、汚れる、にじむ 202
75 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
USB ケーブル接続時のトラブル 204
USB ケーブル接続時のトラブル 204
USB ケーブル接続時のトラブル 204 インストールできない

印刷先のポートに、使用する
プリンタ名が表示されない210
USB ハブに接続すると
正常に動作しない210
EPSON プリンタウィンドウ!3
でのトラブル 211
ステータス詳細シートに
「通信エラーが発生しました」と
表示される211
画面の表示とプリンタの状態が異なる 212
その他の一般的なトラブル 213
NEC 製 98 版 Windows 95 を
使用して印刷ができない213
Macintosh で印刷に時間がかかる、
印刷が始まらない213
Macintosh のセレクタ画面にプリンタ
ドライバが表示されない213
Windows でプリンタドライバの
コピーができてしまったら? 214
最新のプリンタドライバを
入手したい214
コンピュータ、マウスがまったく
動かなくなってしまったら? 215
カラーの DTP データを印刷したい 216
インターネットで取得した画像が
きれいに印刷できない216
余白のない写真のように印刷したい 216
漏洩電流について217
お問い合わせいただく前に 218

索引



# 本書中のタブ、マーク、表記について

このタブの付いているページは、Windowsをお使いの方のみお読みください。

Win

このタブの付いているページは、Macintoshをお使いの方のみお読みください。

Mac

#### マーク

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 マークが付いている記述は、必ずお読みください。 なお、それぞれのマークには次のような意味があります。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が 損傷する可能性が想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと(操作)知っておいて いただきたいことを記載しています。必ずお読みください。

わかりにくい用語の説明を、欄外に記載している事を示しています。 用語\*1

**A** 関連した内容の参照ページを示しています。



用語集が 169 ページにあります。わかり にくい用語につきましては、そちらも併せて ご覧ください。

# 表記

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 95 operating system 日本語版

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 operating system 日本語版

Microsoft<sup>®</sup> WindowsNT<sup>®</sup> operating system Version4.0 日本語版

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 operating system 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows 2000を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/2000」のように Windows の表記を省略することがあります。

## 掲載している画面について

お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。

# 第1章

# 本機の特長と各部の名称

ここでは、本機の特長と各部の名称を説明しています。

本機の特長	2
各部の名称と働き	4
スイッチとランプについて	6
エラー表示	8




# 本機の特長

#### 100 年以上 \* 色あせない高画質プリント

印刷した画像が色あせしません。新開発6色インクと専用紙により100 年以上の耐光性を実現しています。しかも高耐水性。アルバムに入れた り、写真フレームに入れて飾ったりと、まさに写真として使えます。さ らに絵画のような質感を出す専用紙も用意。新しいアートの世界を開拓 します。本機は、写真やグラフィックスを高品質に印刷するように設計 されており、文書ファイルなどのテキスト印刷には適していません。

- \* 試験条件(室内蛍光灯下の額縁保存状態を想定)
  - 光源 : 白色蛍光灯 (70,000lux)温湿度 : 24 、60%RH

  - サンプル上に空気層と 2 mm厚のソーダライムガラス設置 (UV カットなし)
  - 反射 OD 値(1.0) が 30%低下する積算照度をリミットポイント(OD = 1.0 0.7)
  - 寿命(年数)=積算照度÷(5,000lux・hour x 365) (5001ux × 10時間を1日の照射量)

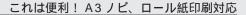

A3 ノビ(329mm × 483mm)の用紙を使い、A3サイズのイラストやA4見 開き原稿に、トンボを付けて印刷することができます。


また、専用のロール紙を使えば、写真高画質の連続印刷が可能です。 またハガキ、A4、A3 ノビの定形紙、ロール紙では、左右余白なしで印 刷することもできます。



給紙経路が直線的なので、ハガキなど厚手の用紙送りがスムーズ。 用紙がカールしません。

#### 各種コンピュータに対応

EPSON PC シリーズ、NEC PC-9821 シリーズ、IBM PC シリーズ、および各社 DOS/V 仕様機に対応しています。

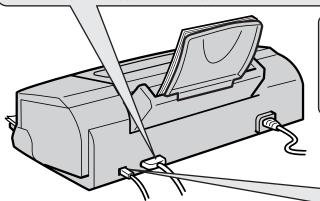



#### PostScript対応

オプションのCPSソフトリッパー4 (R4.8)の使用により、PostScript プリンタとしてお使いいただけます。

(型番: MJCPSR48)

USB インターフェイスをサポート シリアルインターフェイスの新しい 規格である USB (Universal Serial Bus)をサポートしています。

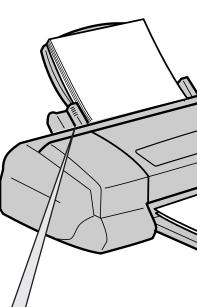

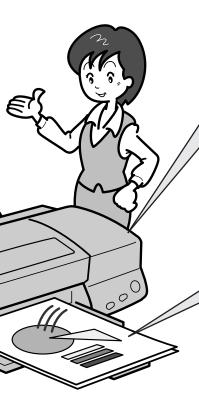

#### IC チップ搭載インクカートリッジ採用

ICチップを搭載したインクカートリッジを採用しています。ICチップがインク残量を正確に記憶するため、使用途中のカートリッジを取り外しても、再度取り付けて使用できます。

☞本書「インクカートリッジについて」146ページ

#### EPSONだから用紙も豊富

あらゆる要望に応えられるよう、さまざまな用紙をご用意いたしま した。

△ 本書「さまざまな用紙への印刷」9ページ

#### かんたん最適オートフォトファイン!4

オートフォトファイン!4は、EPSON独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化する、業界初の機能です。デジタルカメラなどで撮影したデータから Photo CDのデータまで、クリックひとつで簡単に最適画像がプリントできます。

△ 本書 Windows「基本設定」51ページ、「手動設定」60ページMacintosh「印刷ダイアログ」98ページ、「詳細設定ダイアログ」104ページ

#### カラーマッチングに対応

原画とディスプレイ上の表示、および印刷結果とで、微妙に生じる色の差異を補正する カラーマッチング機能に対応しています。

[ICM (Windows95/98/2000)/FsRGB (Windows95/98/NT4.0/2000)/FColorSync (Macintosh)

△ 本書 Windows「基本設定」51ページ、「手動設定」60ページ Macintosh「ColorSyncについて」115ページ

#### さらに充実。印刷機能とユーティリティ

特定のイメージを重ねて印刷できる「スタンプマーク」や、2ページ /4ページ分のデータを 1ページにまとめて印刷する「割り付け印刷」などの印刷機能。コンピュータ上でプリンタの 状態を監視できる「EPSON プリンタウィンドウ!3」などのユーティリティ。使える機能が いっぱいです。

△ 本書「便利な印刷機能について」 Windows 65 ページ Macintosh 109 ページ

△ 本書「ユーティリティの使い方」125ページ



# 各部の名称と働き

### 用紙サポート

印刷するための用紙を支えます。

#### エッジガイド

用紙が横にずれないようにします。 左側のエッジガイドを用紙の側面 に合わせます。

#### オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、 連続して給紙します。


## プリンタカバー


インクカートリッジの取り付けや 交換時に開けます。通常は閉めて 使います。

## 排紙トレイ

#### 排紙サポート

排紙された用紙を保持します。

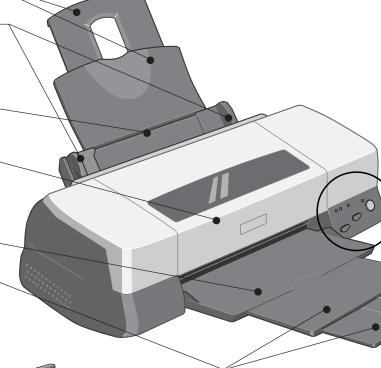

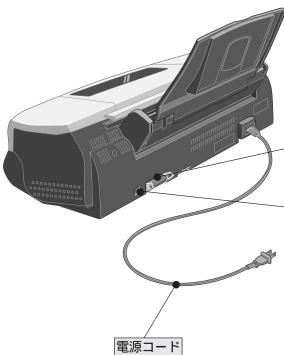

## AC100V の電源に接続します。


## パラレルインターフェイスコネクタ

コンピュータからのパラレルインターフェイス ケーブルを接続するコネクタです。

#### USB インターフェイスコネクタ

コンピュータからの USB ケーブルを接続する コネクタです。


操作パネル上のランプおよびスイッチの詳細は、次ページ「スイッチとランプについて」を参照してください。

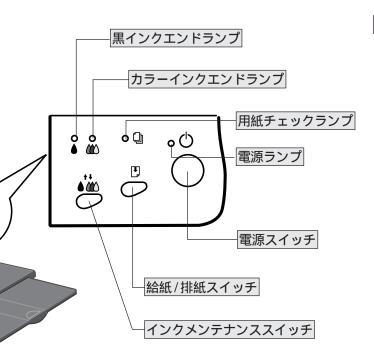

#### ロール紙ホルダ

ロール紙を使用する場合には、ロール紙ホルダ を取り付ける必要があります。

△ 本書「ロール紙への印刷」24ページ

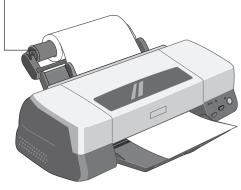

#### アジャストレバー

封筒、厚い用紙を使用して印刷結果がこすれ て汚れるときに、< + > 位置にセットします。 通常は < 0 > 位置でご使用ください。

#### インクカートリッジ固定カバー

インクカートリッジを取り付けるときに操作 します。左側が黒インクカートリッジ固定カ バー、右側がカラーインクカートリッジ固定 カバーです。

#### プリントヘッド

インクを用紙に吐出する部分です。 (下側にあるので、直接見ることはできません。)


#### インクカートリッジ交換位置





# スイッチとランプについて

#### スイッチ

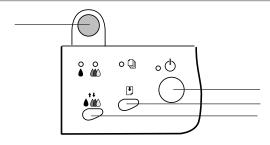

#### 電源 スイッチ

プリンタの電源をオン / オフします。

プリンタの電源をオフにした後、約10秒以内に再度オンにした場合は、 プリンタはバッファ\*\*をクリアし、電源投入時と同じ状態に戻します。(リセット)

\*1 バッファ: 処理するための 印刷データを、 一時的に蓄える ためのメモリ。

#### 給紙/排紙 スイッチ

用紙がプリンタ内にない状態で押すと給紙し、用紙がプリンタ内にある 状態で押すと排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙/排紙されますの で、このスイッチを押す必要はありません。

ロール紙への印刷実行後の場合は、1回押すとロール紙に切り取りの目安を印刷して20cmほど紙送りします。用紙を切り取り、もう1回押すと印刷開始位置へ用紙を戻します。3秒以上押し続けると用紙を50cmほど戻します。



ロール紙への印刷後、|給紙/排紙|スイッチを繰り返し押さないでください。 給紙、排紙動作を繰り返すうちに、ロール紙の印刷面を傷つけるおそれが あります。

\*2 プリントヘッド: 用紙にインクを 吹き付けて印刷 する部分。 外部からは見え ない位置にある。

#### インクメンテナンス スイッチ

3秒間押したままにすると、プリントヘッド<sup>\*2</sup>のクリーニングを行います。

#### インクカートリッジ交換 スイッチ


インクカートリッジを取り付けるときに押すと、プリントヘッドをインクカートリッジの交換位置(左端)へ移動します。

交換後再度押すと、プリントヘッドを元の位置に戻し、ヘッドにインクを 充てんします。

\*3 ノズルチェック パターントペック プリンズルにもまっ の上出孔が話まった いないかどうかを 確認するための 格子状のパターン (図柄) プリンタの動作確認( 給紙/排紙 スイッチ + 電源 スイッチをオン) プリンタ内部で持っている<u>ノズルチェックパターン 3 を印刷する機能です。 コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や 印刷機能に問題がないかを確認できます。動作確認をする場合は、プリンタに A4 の普通紙をセットしてください。</u>

排紙ローラのクリーニング( インクカートリッジ交換 スイッチ+ 電源 スイッチをオン) 排紙ローラの汚れをクリーニングするためにクリーニングシートをゆっくりと 給紙 / 排紙させます。

△ 本書「排紙ローラのクリーニング」141ページ

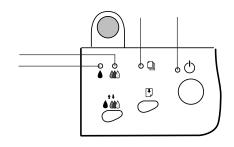

#### 電源ランプ

印刷可能状態の時に点灯し、データの受信・処理中には点滅します。 また、インクカートリッジの交換作業中、およびクリーニング中にも点滅 します。

#### 用紙チェックランプ

給紙動作後、用紙がないときに点灯し、紙詰まり状態のときに点滅します。 ロール紙を使用している場合に、給紙/排紙 スイッチを3秒以上押し続け て、ロール紙を取り除く位置まで戻した場合には点滅します。ロール紙を 取り除いて 給紙 / 排紙 スイッチを押すとランプが消灯します。

ランプが点灯しているときは、用紙をセットしてから 給紙/排紙 スイッチを押 してください。用紙が給紙され、ランプが消灯します。

#### インクエンド(黒)ランプ


黒インクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。

#### インクエンド(カラー)ランプ

カラーインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。



エラーが発生したときは、いくつかのランプが点滅/点灯します。 △☆本書「エラー表示」次ページ

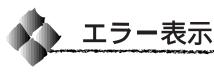

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネルの ランプが点滅/点灯して知らせます。

# ☆点灯 ※点滅 ● 消灯

	→ /H/J
ランプ	エラー内容と処置方法
• • 6 6	内容:用紙がありません。
	処置 :オートシートフィーダに用紙をセットして   給紙/排紙   スイッチを押して
	給紙します。
• • 'ø' 'ð'	内容 :用紙がプリンタ内部で詰まっています。
	処置 : 給紙/排紙 スイッチを押して排紙します。それでもエラーが解除されない
	場合はプリンタカバーを開け、詰まった用紙を取り除き、オートシート
	フィーダの用紙をセットし直して 給紙/排紙 スイッチを押してください。
	処置 :ロール紙の場合、印刷結果を切り離し、 給紙 / 排紙 スイッチを 3 秒以上押
	します。用紙が取り除ける位置まで戻ったら用紙を取り除き、電源を入れ
	直してください。
	用紙を取り除くときに詰まっている用紙を強く引き抜かないでください。プリンタ
	が故障するおそれがあります。また、用紙が切れてプリンタ内部に残らないよう
	に気を付けてください。用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってし
	まった場合は、無理に取ろうとしたりプリンタを分解せずに、お買い求めいただ
	いた販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
"Ø" ● "Ö"	内容 : 黒インクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。
	処置:インクがなくなるまで、印刷できます。新しいインクカートリッジ
	(EPSON 純正品型番:MC1BK01)を準備してください。
• % • 6	内容:カラーインクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。
	処置:インクがなくなるまで、印刷できます。新しいインクカートリッジ
	(EPSON 純正品型番:MC5CL01)を準備してください。
	内容:黒インクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジが
₩ • ₩	セットされていません。または、本製品では使用できないインクカート
	リッジがセットされています。
	処置 :新しいインクカートリッジ(EPSON純正品型番:MC1BK01)に交換し
	てください。
	△〒本書「インクカートリッジの交換」149 ページ
• 6 • 6	内容: カラーインクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジが
	セットされていません。または、本製品では使用できないインクカート
	リッジがセットされています。
	処置 :新しいインクカートリッジ(EPSON 純正品型番:MC5CL01)に交換し
	てください。
	<b>△</b> 〒本書「インクカートリッジの交換」149 ページ
`d' `d' `ø' `ø'	内容 : キャリッジ( ブリントヘッドが載っている部分)が正常に動作していません。
	処置:一旦 電源  スイッチをオフにしてください。再度電源をオンにしてもエ
	ラーが発生する場合は、再度 <u>電源</u> スイッチをオフにしてください。その
	 後、輸送用の保護具が残っていないか、プリンタ内部に異物が入っていな
	いか、紙詰まりがないかを調べて、異常の原因を取り除き、電源スイッ
	チを入れ直してください。
0 0 0 0	内容 : プリンタ内部の部品調整が必要です。
	処置:一旦電源 スイッチをオフにしてください。プリンタケーブルを外して再
	度、電源スイッチをオンにしてもエラーが発生する場合は、お買い求め
	 いただいた販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

処置した後もエラー表示が続く場合は、お買い求めいただいた販売店、または エプソンの修理窓口にご相談ください。エプソンの修理窓口に関する詳細は同梱の 「サービス・サポートのご案内」を参照してください。

# 第2章

# さまざまな用紙への印刷

# Priting on Pa



ここでは、本機で印刷できる用紙の詳細と、各用紙への 印刷の手順について説明します。

用紙について	10
定形紙への印刷	15
ハガキへの印刷	18
封筒への印刷	20
ロール紙への印刷	24
厚紙へ印刷するときは	37



# 用紙について

\*1 100年以上の耐光性: 試験条件について は2ページを参照 してください。 本機には、プリンタ性能を十分に発揮させるために専用紙が用意されています。 専用紙を使用すれば従来のエプソンプリンタの高画質に加え、プロフェッ ショナル、業務用途でも利用していただける100年以上の耐光性\*1、耐水 性に優れた印刷を行うことができます。

専用紙には質感の異なった用紙をいくつか用意しており、目的に合わせて 選択していただくことができます。

さらに、写真データの連続印刷や長尺印刷に対応したロール紙も用意され ています。



通常、写真やポスターなどの印刷物は照明(光源)の違いなどによって、 色の見え方が異なります。本機で印刷した結果につきましても、光源の 種類によって色が異なって見える場合がありますのでご注意ください。 光源には太陽光、蛍光灯、白熱灯などの種類があります。

## 使用できる用紙の種類

用紙の種類と品質は印刷の仕上がりに大きく影響します。ご使用の前に 以下の説明をお読みいただき、用途に合った用紙をご使用ください。



- 高品質な印刷結果を得るためには、専用紙を使用する必要があります。 普通紙は試し印刷やレイアウト確認などの用途で使用してください。
- ポイント 用紙の印刷面には触れないように注意してください。手の水分や油分 が、印刷品質に影響します。
  - 各種用紙(事務用普通紙を除く)は、一般の室温環境下(温度 15~ 25 、湿度40~60%)で使用してください。

2000年5月1日現在

印刷に使用できる用紙および特長			サイズ	EPSON 推奨品型番			
定形紙	EPSON製	MC 光沢紙	A4	KA420MK			
		写真の印刷に適した光沢紙です。耐光性に	А3	KA320MK			
		も優れていますので長期の保存が可能です。	A3 ノビ	KA3N20MK			
		一度にセットできる量は、1 枚です。					
		複数枚の用紙を一度にセットすることはできません。					
		続けて印刷する場合は、1枚ごとに排紙サポートから用紙を取り去り、用					
		紙を重ねないようにしてください。					
		印刷面はより光沢のある白い面です。					
		MC マット紙					
		厚手の非光沢紙です。写真、グラフィック	A4	KA450MM			
		の印刷に適しています。耐光性にも優れ	A3	KA320MM			
		ていますので長期の保存が可能です。	A3 ノビ	KA3N20MM			
		一度にセットできる量は、A4 は 20 枚、A4 以外は 1 枚です。					
		用紙に添付された給紙補助シートを組み合わせてプリンタにセットして					
		ください。					
		続けて印刷する場合は、1枚ごとに排紙サポートから用紙を取り去り、用					
		紙を重ねないようにしてください。					
		印刷面はより白い面です。					
		MC 写真用紙 半光沢					
		もっとも写真の風合い( 質感 )に近い厚手	A4	KA420MSH			
		の専用紙(微光沢紙)です。写真の印刷に	A3	KA320MSH			
		適しています。耐光性にも優れています	A3 ノビ	KA3N20MSH			
		ので長期の保存が可能です。	ASTE	KASINZUMSIT			
		一度にセットできる量は、A4 は 20 枚、A4 以外は 1 枚です。					
		続けて印刷する場合は、1枚ごとに排紙サポートから用紙を取り去り、用					
		紙を重ねないようにしてください。					
		印刷面はより光沢のある面です。					

- アル・バ						
たカンがし	EPSON製	MC画材用紙				
		写真とは異なる質感を持った画材用紙で				
		す。新しいアートの世界を見せることが	A3 ノビ	KA3N20MG		
		できます。耐光性にも優れていますので 				
		長期の保存が可能です。				
		一度にセットできる量は、1枚です。				
		複数枚の用紙を一度にセットすることは				
		続けて印刷する場合は、1枚ごとに排紙:	ナポートから用紙	を取り去り、用		
	紙を重ねないようにしてください。					
		印刷面はより白く凹凸の少ない面です。	I			
		上質普通紙	A4	KA4250NP		
		EPSON 製の普通紙です。				
		ー度にセットできる量は、エッジガイド レーザープリンタやコピー機では、使用				
	市販品	事務用普通紙	1041167/22	, 1 <sub>0</sub>		
	미지였니	│ 事務用音地紙 │ 複写機などで使用する一般のコピー用紙や				
		上質紙、または再生紙です。				
		* 坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm				
		の範囲のものを使用してください。				
	一度にセットできる量は、エッジガイドの マークまでです。					
ハガキ	官製	官製八ガキ/官製往復八ガキ/官製八ガキ(インクジェット紙)				
		往復八ガキは、中央に折り目のないものを使				
		用してください。				
		一度にセットできるハガキの量は、30枚	までです。			
		市販の再生紙ハガキなどを使用すると正常	に給紙できない	易合があります。		
		ハガキをプリンタ内部へ押し込まないでく	ださい。正常に給	紙できなくなる		
		場合があります。				
封筒		封筒(市販品)	長形3号・4号			
		表面に糊付、リボン、フック、凹凸、コー	技形 3 号・4 号			
		ティングなど加工の施されていない封筒を	3号・4号			
		お使いください。				
		一度にセットできる封筒の量は、10 枚までです。				
		印刷可能な封筒、封筒のセット方法についての詳細は以下のページを参照し				
		てください。				
		△ア本書「封筒への印刷」20ページ				
ロール紙		MCマット紙ロールタイプ				
		厚手の無光沢紙です。写真、グラフィック	89mm × 7m	K89ROLMM		
		の印刷に適しています。耐光性にも優れて	100mm × 8m	K100ROLMM		
		いますので長期の保存が可能です。				
		ロール紙ホルダにセットして使用します。	•			
		印刷面はより白い面です。				
		印刷面はより白い面です。				
		印刷面はより白い面です。 MC写真用紙 半光沢 ロールタイプ	00mm 7	KOODOL MCL		
		_	89mm × 7m	K89ROLMSH		
		MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ	100mm × 8m	K100ROLMSH		
		MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ 最も写真の風合い ( 質感 ) に近い厚手の専	100mm × 8m 210mm × 10m	K100ROLMSH KA4ROLMSH		
		MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ 最も写真の風合い(質感)に近い厚手の専 用紙(微光沢紙)です。写真の印刷に適し	100mm × 8m 210mm × 10m	K100ROLMSH		
		MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ 最も写真の風合い(質感)に近い厚手の専 用紙(微光沢紙)です。写真の印刷に適し ています。耐光性にも優れていますので長	100mm × 8m 210mm × 10m 329mm × 10m	K100ROLMSH KA4ROLMSH		

## ロール紙の取り扱いについて

ロール紙を取り扱う場合には、印刷面に傷をつけないように次の点に注意 してください。


- 購入時のロール状態より小さく丸めたり、折り曲げない。 ロール紙の反りを修正する場合には、反り修正用フィルムを使い切断面 で印刷面に傷をつけないように注意する。
  - △ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙のカットと反りの修正」27ページ
- 用紙の印刷面には触れないように注意する。手についている水分や油が 印刷品質に影響します。

## 保管時のご注意

- 高温、多湿、直射日光を避けて水平な状態で保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 開封後の専用紙は、袋に戻して保管してください。

## 印刷可能用紙サイズ(定形紙)

プリンタにセットして印刷することのできる定形紙のサイズは 最小で 100mm x 148mm (ハガキ) 90mm x 205mm (封筒長形 4号) 最大で 329mm x 483mm (A3 ノビ)です。

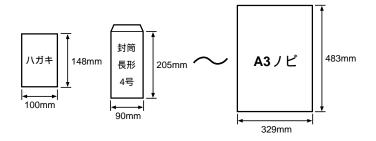



プリンタドライバでは、ユーザー定義サイズとして最小89mm×89mm、 最大で329mm × 1117.6mm (WindowsNT4.0/2000では329mm × 3276.7mm) の用紙サイズが設定できます。


本書 Windows「用紙設定」54ページ

本書 Macintosh「用紙サイズの登録/変更」97ページ ただしこの設定可能範囲には通紙保証外のサイズも含まれますので、上記 いずれかの定形紙サイズにフィットページ゙1設定をして印刷することを お勧めします。

本書 Macintosh「自動的に拡大/縮小して印刷するには」109ページ

\*1 フィットページ: 設定した用紙サ イズに合わせて、 データを自動的に 拡大/縮小して 印刷する機能。


# 用紙のセット方向について

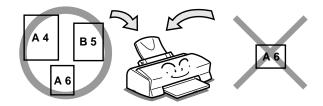

用紙は(往復八ガキを除く)すべて、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると、正常に印刷や排紙ができません。



- 往復八ガキのみ横方向にセットしてください。
- 横向きの印刷データを印刷する場合も、用紙は 縦方向にセットしてください。その場合は、プリ ンタドライバで印刷方向を[横]に設定します。

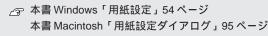




## 印刷推奨領域と印刷可能領域

本機で印刷できる領域は、次の通りです。 封筒およびロール紙へ印刷する場合は、 以下のページを参照してください。

△ 本書「封筒の印刷領域」21ページ 本書「ロール紙の印刷領域と余白」26ページ

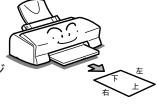


### 印刷推奨領域


下図の ///// の部分が印刷推奨領域です(上3mm、下14mmを除く範囲)。 通常はこの領域にのみ印刷されます。

プリンタドライバで [ 給紙方法 ]( Windows ) / [ 給紙装置 ]( Macintosh ) に[オートシートフィーダ(左右余白無し)]を選択すると左右の余白を 0mm にして印刷します。

「オートシートフィーダ 選択時

[オートシートフィーダ(左右余白無し)選択時

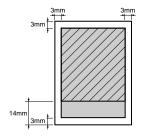

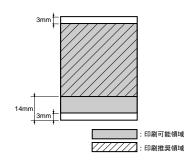



- 「オートシートフィーダ ] 選択時、用紙幅が 329mm を超える場合は、 右側の余白が3mm以上になります。
- [オートシートフィーダ (左右余白無し)]選択時に印刷可能な用紙 サイズは[ハガキ][A4][A3ノビ][Letter][Legal]だけです。 これ以外の用紙サイズを選択することはできません。
- 左右余白無し印刷を行う画像データは、用紙の幅より多少大きめ (4mm以上を推奨)に作成してください。

例えば A4 (210mm 幅) に印刷するときは、214mm 幅の画像データ を作成します。この画像を印刷すると、きれいに左右余白無し印刷が 行えます。ただし用紙からはみ出した部分の画像は印刷されません。

## 印刷可能領域

上図の の部分が印刷可能領域です。

上下の各3mmを除く部分に印刷することができます。

- この印刷可能領域いっぱいに印刷するためには、プリンタドライバで印 刷領域を[最大]に設定する必要があります。
  - 本書 Macintosh「用紙設定ダイアログ」95ページ
- 用紙の種類や印刷データの内容によっては、用紙下端の 14mm ~ 3mm ( 印 刷推奨領域外)において印刷品質が低下する場合があります。



MC写真用紙 半光沢、MC画材用紙、封筒に印刷する場合は、[最大] を選択しないでください。[最大]を選択して印刷すると、用紙の下端が 汚れる場合があります。




# 定形紙への印刷

ここでは、定形紙への印刷手順を説明します。




排紙トレイを手前に倒し、排紙 サポートを引き出します。

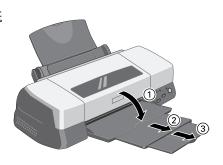



**2** 左側のエッジガイドを、セット する用紙の紙幅よりやや広めの 位置まで移動します。

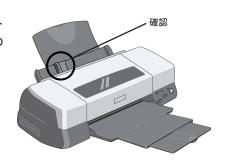



用紙を図のようによくさばき、 端をそろえます。

一枚ずつセットしなければなら ない用紙を使用する場合には、 この作業は不要です。

△☆本書次ページ





• MC写真用紙 半光沢 を使用する場合には、さばいたり反りの修正 を行わないでください。

\*\*イント ・ 印刷領域を「最大」に設定して印刷するときは、特に用紙の反りを厳 密に修正してください。

> 用紙が反ったまま使用すると、用紙の下端がプリントヘッドとこすれ て汚れる場合があります。






• MC写真用紙 半光沢、MC画材用紙に印刷する場合には、印刷領域 を「最大」に設定しないでください。[最大]を選択して印刷すると、 用紙の下端が汚れる場合があります。



印刷する面を手前側にして、用紙を 右側のエッジガイドに沿わせて 縦方向にセットします。

給紙補助シートが必要な場合 (下表参照)は、先に給紙補助 シートをセットして、その上に 用紙を重ねてセットします。

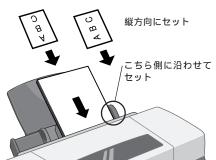

用紙	セット可能枚数	印刷面	給紙補助シートの有無
事務用普通紙	マークまで		必要ありません
上質普通紙	マークまで		必要ありません
MC 光沢紙	1 枚ずつ	より光沢のある面	必要ありません
MC マット紙	1枚ずつ(A4は20枚)	より白い面	必要です
MC 写真用紙 半光沢	1枚ずつ(A4は20枚)	より光沢のある面	必要ありません
MC 画材用紙	1 枚ずつ	より白く凹凸の少ない面	必要ありません

<sup>「</sup>給紙補助シート」は、ご購入いただいた用紙に添付されています。




- 「給紙補助シート」は、セットした用紙(複数枚セットした場合は最 後の1枚)を正しく給紙するために使用するシートです。補助シート の使用が指定されている場合は、必ずご使用ください。
- 用紙が反っている場合は、反りを修正してからプリンタにセットして ください。
- 厚い用紙を使用すると、用紙とプリントヘッドがこすれて印刷結果が 汚れる場合があります。このような場合には、アジャストレバーを + 位置に設定してください。

△ 本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ



左側のエッジガイドを、セット した用紙の側面に合わせます。

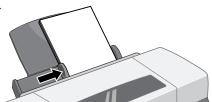



左側のエッジガイドは、用紙の側面にすき間なく当ててください。 すき間が開いていると、正常に紙送りされないことがあります。



プリンタドライバで[ 給紙方法 ] Windows )/[ 給紙装置 ] Macintosh ) [用紙サイズ][用紙種類]を選択します。

### Windows



△分本書「用紙設定」54ページ



△ 本書「基本設定」51ページ

### Macintosh



△ 全本書「用紙設定の手順」91ページ



△ 本書「印刷設定の手順」92ページ

用紙	[ 用紙サイズ ]	[用紙種類]
事務用普通紙	A6・A5・B5・A4・B4・A3・A3 ノビ	普通紙
上質普通紙	A4	普通紙
MC 光沢紙	A4・A3・A3 ノビ	MC 光沢紙
MC マット紙	A4・A3・A3 ノビ	MC マット紙
MC 写真用紙 半光沢	A4・A3・A3 ノビ	MC 写真用紙 半光沢
MC 画材用紙	A3 ノビ	MC 画材用紙



印刷を実行すると、自動的に用紙が給紙されます。

: OK ボタンをクリックし設定画面を閉じて、印刷を開始 Windows

します。

Macintosh : 印刷 ボタンをクリックします。



印刷が終了すると、自動的に用紙が排紙されます。

完全に排紙されるまでお待ちください。用紙の種類によっては最大15

秒程度かかります。



ポイント

- 印刷が終了したMC光沢紙、MC写真用紙 半光沢、MC画材用紙は、 1枚ずつ取り出して乾かしてください。
- 印刷された専用紙を保管する場合は、用紙の間に普通紙をはさんでく ださい。




# ハガキへの印刷

ここでは、ハガキへの印刷手順を説明します。



左側のエッジガイドを、セット するハガキの紙幅よりやや広い 位置まで移動します。

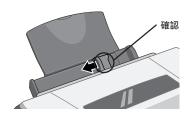


用紙	セット可能枚数	給紙補助シート
官製八ガキ	30枚	必要ありません



ハガキを図のように指で3~4回さばいてから、反りをなくします。



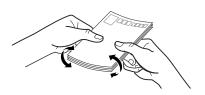




印刷領域を[最大]に設定して印刷可能領域いっぱいに 印刷する場合は、右図のように多少反りを付けてください。





印刷する面を手前側にして、ハガキを右側のエッジガイドに沿わせて セットします。続いて、左側のエッジガイドをセットしたハガキの側面に 合わせます。

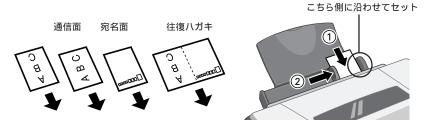



左側のエッジガイドは、ハガキの側面にすき間なく当ててください。 すき間が開いていると、正常に紙送りされないことがあります。



プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙種類]を選択し、印刷を 実行します。

Windows : 本書「用紙設定」54ページ 「基本設定」51ページ Macintosh : 本書「用紙設定の手順」91ページ「印刷設定の手順」92ページ

用紙	[ 用紙サイズ ]	[用紙種類]
官製ハガキ (通信面・宛名面)	ハガキ(100 x148mm)	普通紙
官製往復八ガキ(通信面・宛名面)	往復八ガキ (200 x 148mm)	普通紙
官製ハガキ (インクジェット紙)(通信面)	ハガキ(100 x 148mm)	MCマット紙
官製ハガキ (インクジェット紙)(宛名面)	"	普通紙



5 印刷が終了すると、自動的にハガキが排紙されます。 完全に排紙されるまでお待ちください。




印刷されたハガキがたまると、排紙トレイから落ちることがあります。 早めに排紙トレイからハガキを取り除いてください。



# 封筒への印刷

印刷できる封筒のサイズと印刷領域について説明します。封筒に印刷する 前に、必ずご確認ください。

### 印刷可能な封筒のサイズ

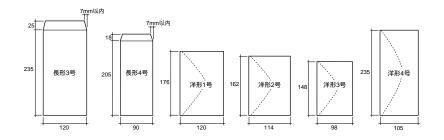

\*1 フラップ: 封を閉じる折り 返しの部分。




- 上記の封筒であってもフラップ\*1のサイズが異なる封筒をご利用いた だく場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷 してください。
- ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙 の長さは、フラップを含めた長さに設定してください。 △ 本書 Windows「用紙設定」54ページ




Macintosh「用紙サイズの登録/変更」97ページ



- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義 サイズで設定した封筒で印刷したにも関わらず、印刷開始位置がずれる ことがあります。印刷前には必ず試し印刷されることをお勧めします。 試し印刷をして、印刷開始位置がずれる場合は、アプリケーション ソフトで余白の設定を調整してください。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。 無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがあります ので、絶対にご使用にならないでください。

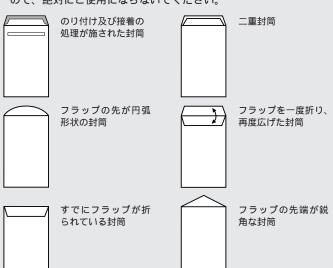

# 封筒の印刷領域

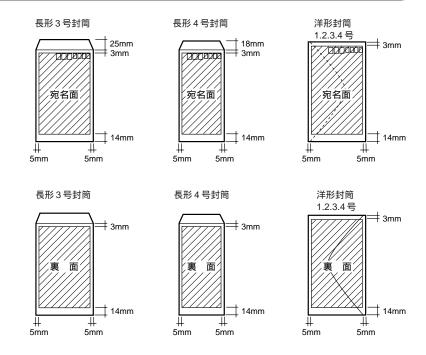


在我们的时间,他们也是我们的人的人,也可以不是一种人的人。 第一



長形封筒の場合、アプリケーションソフトで余白の設定をする場合は、 フラップの部分も余白に含めて設定してください。

# 封筒のセット方法


封筒は、以下の向きにしてプリンタへセットしてください。

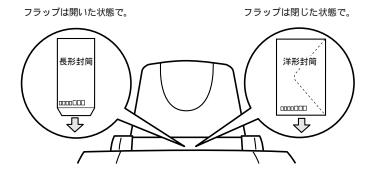


# 封筒への印刷方法



左側のエッジガイドを、セット する封筒の紙幅よりやや広めの 位置まで移動します。

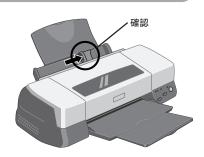

印刷する面を手前側にして、封筒を右側のエッジガイドに沿わせてセット し、左側のエッジガイドを封筒の側面に合わせます。

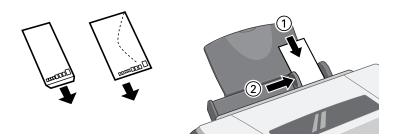




左側のエッジガイドは、封筒の側面にすき間なく当ててください。 すき間が開いていると正常に紙送りされないことがあります。



プリンタカバーを開け、アジャストレバーを<+>位置へ倒します。 △ 本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ

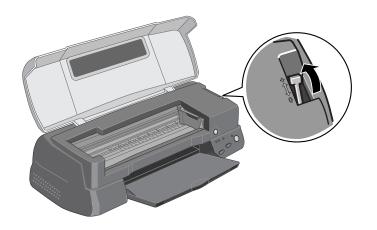



プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙種類]を選択します。

### Windows



△3 本書「用紙設定」54ページ



**生物的种种,有1965。我们的自己的企业,2005年100年至1965年100年100日** 

△ 本書「基本設定」51ページ

### Macintosh



△ 本書「用紙設定の手順」91ページ



△ 全本書「印刷設定の手順」92ページ

封筒種類	[用紙サイズ]	[用紙種類]
長形封筒	長形 3 号封筒・長形 4 号封筒	普通紙
洋形封筒	洋形 1 号封筒・洋形 2 号封筒・洋形 3 号封筒・洋形 4 号封筒	



- 複数枚の封筒に印刷をする場合は、事前に試し印刷をして、印刷結果 を確認していただくことをお勧めします。
- プリンタドライバで、[印刷可能領域]を[最大]に設定しないで ください。用紙の下端がプリントヘッドとこすれて汚れる場合があり ます。



印刷を実行すると、自動的に用紙が給紙されます。

Windows: OK ボタンをクリックし設定ダイアログを閉じて、印刷を

開始します。

Macintosh: 印刷 ボタンをクリックします。



印刷が終了すると、自動的に封筒が排紙されます。

完全に排紙されるまでお待ちください。



印刷終了後は、アジャストレバーの位置を必ず 0 位置へ戻してくだ さい。



# ロール紙への印刷

ロール紙を使用すれば写真などの画像データの連続印刷や長尺印刷が可能 になります。

ロール紙はロール状のままロール紙ホルダにセットして印刷してください。

### 取り扱い上のご注意

- 用紙を折り曲げたり、印刷面に傷をつけないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないように注意してください。手についた水分や 油が、印刷品質に影響します。



取り扱いは、用紙の端を持って行ってください。また、取り扱い時には 綿製の手袋をしていただくことをお勧めします。

- この用紙は、一般の室温環境下(温度15~25 、湿度40~60%)で 使用してください。
- この用紙はインクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタやコ ピー機などではご使用にならないでください。故障の原因となります。
- 個装箱や個装袋は用紙の保管時に使用しますので、なくさないでください。

## 印刷時のご注意

- 印刷面に印刷してください。
- 用紙の反りを修正してから、プリンタにセットしてください。
- プリンタ前面のスペースを十分に開けてください。
- プリンタの排紙トレイを倒した状態で、排紙サポートを収納して印刷し てください。
- 用紙の先端が長辺に対して垂直でまっすぐな切り口になっていることを 確認してください。斜めになっていたり切り口がデコボコしていると、 正しく給紙されなかったり、用紙からはみ出して印刷されることがあり ます。
- 印刷後の用紙は、インクを十分に乾燥させてください。
- 印刷終了後 給紙 / 排紙 スイッチを押すと、印刷結果を切り離すための 切り取りの目安が印刷されます。印刷結果は必ず切り離してください。 切り離さずに 給紙 / 排紙 スイッチを3秒以上押すなどしてプリンタ内 の給紙経路を通して引き抜くと、印刷面が傷つくおそれがあります。
- 印刷結果を切り離す場合は、切り取りの目安より内側(プリンタ側)で 切り離さないでください。給紙不良などの原因になります。
- ロール紙の印刷後、給紙/排紙 スイッチを繰り返し押さないでください。 給紙、排紙動作を繰り返すうちに、印刷面を傷つけるおそれがあります。
- プリンタドライバの[ 給紙方法 ( Windows )/[ 給紙装置 ( Macintosh ) の設定に「オートシートフィーダーを選択しないでください。印刷の実 行後、不必要に用紙を給紙します。

誤って実行してしまった場合は、プリンタの後部で用紙を切り離し、 |給紙/排紙|スイッチを押して用紙を取り除いて電源を入れ直します。

- A4 サイズなどの定形紙をセットした状態で 給紙 / 排紙 スイッチを3秒 以上押さないでください。紙詰まり状態になります。誤って実行してし まった場合は、電源を一度オフにしてください。
- 印刷を実行する前に、ロール紙の残量をご確認ください。印刷の途中でロー ル紙がなくなると、印刷中の残りのデータは自動的に削除されます。 印刷の 実行中にロール紙がなくなった場合は、以下の手順に従ってください。
  - 1. プリンタの電源をオフにします。
  - 2. コンピュータ上に印刷待ちのデータがある場合は、印刷待ちのデータ を削除します。
    - \*複数の印刷待ちデータがある場合は、すべて削除してください。
  - 3. 新しいロール紙をセットして、もう一度印刷を実行してください。
- ロール紙の残り 20cm くらいの領域には印刷しないでください。画像に スジが入るなど印刷品質が低下することがあります。
- 印刷の途中でも「プリントヘッドのクリーニング」や「インクカートリッ ジの交換」を行うことはできますが、印刷品質が変わってしまう場合が あります。印刷を実行する前に、「ノズルチェック」と「インク残量の確 認」を行うことをお勧めします。

△ 本書「ノズルチェック」135ページ




ロール紙へ印刷する場合は、連続印刷も長尺印刷に対応したアプリケー ションソフトをご使用ください。

# 保管上のご注意

- 使用しない用紙は、きちんと巻き直してから梱包されていた個装袋に包 み、個装箱に入れてください。
- 高温・多湿・直射日光を避けて暗所に保管してください。
- 印刷後の用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温・多湿・直 射日光を避けて暗所に保存することをお勧めします。

## ロール紙の印刷領域と余白

ロール紙に印刷する場合の余白は、プリンタドライバでの設定によって変わります。

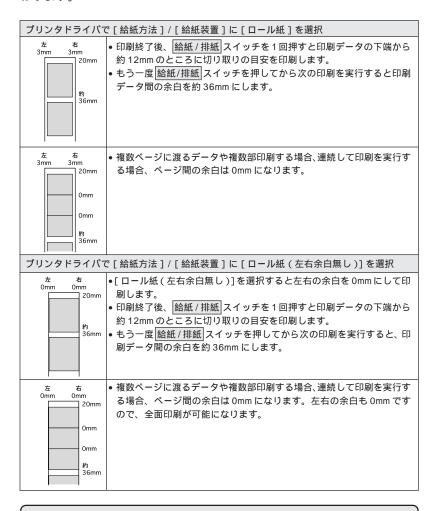



ポイント

左右余白無し印刷を行う場合には次の点に注意してください。

- 画像データを作成する場合、印刷する際の左右方向の長さを、ロール 紙の幅より少し大きめ(4mm以上を推奨)に設定してください。 例えば89mm幅のロール紙を使用する場合には、93mm幅の画像データを作成します。この画像を印刷すると、きれいに左右余白無し印刷が行えます。ただしロール紙の幅からはみ出した部分の画像は印刷されません。
- 画像データを連続して印刷したときなどに、画像と画像の間に余白が 入る場合は、用紙サイズの設定に問題がある可能性があります。用紙 サイズに「ハガキ」などを選択している場合、これより小さい画像を 印刷すれば、画像のない部分が余白として印刷されてしまいます。こ のような場合には、画像サイズに合わせたユーザー定義サイズまたは カスタム用紙を設定する必要があります。

## ロール紙のカットと反りの修正

ロール紙を使用する場合は、必ずロール紙の先端を直角にし、反りを修正 してください。




印刷面を下にして、用紙を作業台の上に広げます。



- 作業台の上が汚れていると、印刷面に汚れ・ゴミがつき、印刷品質に 影響します。台の上をきれいにしてから作業を始めてください。
- \*\*イント 用紙と作業台がこすれると、印刷面に傷がつきます。作業台の上で用 紙がずれないようにご注意ください。



用紙の切断面が図のように端面に対して90°になっているか確認します。 斜めにカットされている場合などは、90°になるようにカットします。 用紙をカットするときは、定規などを使用して、必ず垂直に切断してく ださい。切断面が斜めになっていたり波打っていたりすると、給紙不良 の原因となります。

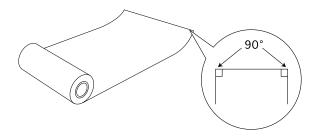



- 用紙は良く切れるカッターナイフなどを使用して、切断面にバリが出 ないようにカットしてください。切断面にバリがあると、給紙不良の 原因となります。
- 用紙をカットするときは、広く安定した場所で作業をしてください。 また、手などを切らないように注意してください。



用紙を裏返しにして、印刷面を上に向けます。



同梱の反り修正用フィルムを使用して、図のようにロール紙の先端の 反りを修正します。

反り修正用フィルムで用紙を挟んで巻くことにより、切断面が印刷面を 傷つけることを防ぎます。



反り修正用フィルムを紛失した場合には、同梱の「安全にお使いいただ くために」のような普通紙の薄い冊子を利用してください。

ロール状の用紙の場合 反り修正用フィルム

ロール紙ホルダの取り付け




用紙サポートを取り外します。





**2** ロール紙ホルダの受けの部分を図の向きにして、用紙サポートが取り付けたカストナカスとアング けられていた部分に取り付けます。


図の溝の部分に、上から落とし込むようにしてはめます。

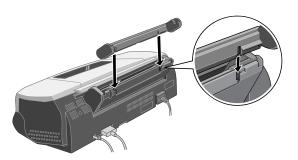



**3** ロール紙ホルダのシャフト部(筒状の部品)を図の向き(ガイドのある 方が右側)にして、ロール紙を通し、受けの部分に載せます。

ロール紙にたるみが発生した場合は、巻き取ってください。

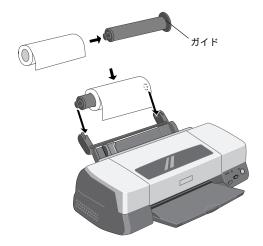

再び定型紙を使用する場合は、シャフト部のみ取り外し、図のように用 紙サポートを取り付けます。




# ロール紙のセット



ロール紙に印刷する場合は、排紙された用紙が障害物にあたらないよう に、手前に十分なスペースを取ってください。




排紙サポートを1段目まで収納します。

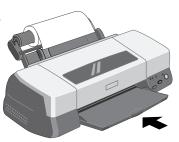



左側のエッジガイドを、ロール紙の幅より少し広い位置まで移動します。

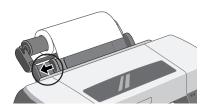




ロール紙を右側のエッジガイドに沿わせてセットし、左側のエッジガイド をロール紙の側面に合わせます。






ロール紙の中央を左手で軽く押さえながら、給紙/排紙 スイッチを押し てロール紙を給紙します。

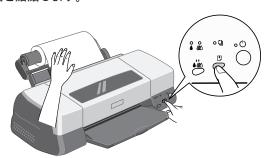



プリンタカバーを開けて、ロール紙が斜めに給紙されていないか確 認します。

ロール紙が斜めに給紙されてしまった場合は、 給紙 / 排紙 スイッチを 3秒以上押したままにします。ロール紙が取り除ける位置まで戻ります ので一度ロール紙を抜き取ります。 給紙 / 排紙 スイッチを押して操作 パネルの用紙チェックランプの点滅を消灯させてから、再度ロール紙を 給紙し直してください。

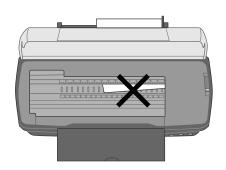




ロール紙にたるみが発生したときは、巻き取ってください。

図のように、ロール紙にたるみが発生した場合は、巻き取ってから印刷 を実行してください。

また、左側のエッジガイドは、ロール紙の側面にきっちりと合わせて ください。

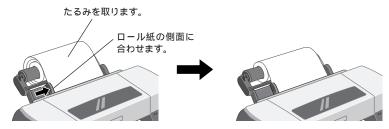

これでロール紙のセットは完了です。続いてプリンタドライバの設定をし て、印刷を実行します。

# 印刷の設定と実行




プリンタドライバの設定画面 (プロパティ画面)を開きます。



[給紙方法]/[ 給紙装置]と[ページサイズ]/[用紙サイズ]を選択します。 Windows: [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]を選択してから 「ページサイズ]を選択します。



Macintosh: [用紙設定]ダイアログで、[用紙サイズ]と[給紙装置]を 選択します。

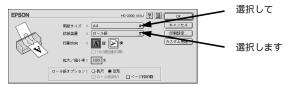

### [給紙方法] / [給紙装置]

ロール紙	通常、ロール紙に印刷する場合はこちらを選択します。
ロール紙 (左右余白 無し)	左右余白無し印刷をする場合に選択します。左右余白を0mmにして印刷します。

### [ページサイズ]/[用紙サイズ]

89mm 幅の ロール紙	[L版]、[名刺]を選択します。また[ユーザー定義サイズ]で紙幅を89mmに設定しても構いません。 *[給紙方法] / [給紙装置]に[ロール紙(左右余白無し)]を選択すると、全面印刷を行います。
100mm 幅の ロール紙	[4 × 6 版]、[八ガキ]を選択します。また[ユーザー定義サイズ]で 紙幅を 100mm に設定しても構いません。 * [給紙方法] / [給紙装置]に[ロール紙(左右余白無し)]を選択す ると、全面印刷を行います。
A4幅の ロール紙	[ A4 ]を選択します。また[ユーザー定義サイズ]で紙幅を210mm に設定しても構いません。 * [給紙方法] / [給紙装置]に[ロール紙 (左右余白無し)]を選択す ると、全面印刷を行います。
A3 ノビ幅の ロール紙	[ A3 ノビ] を選択します。また[ユーザー定義サイズ]で紙幅を 329mmに設定しても構いません。 * [給紙方法] / [給紙装置]に[ロール紙 (左右余白無し)]を選択す ると、全面印刷を行います。



100mm

- 多くのアプリケーションソフトの場合、[ファイル]メニュー内の[用紙設定]や[ページ設定]などの項目をクリックすると表示される画面で確認、設定ができます。
- [ページサイズ][ 用紙サイズ]の指定には、次の2通りの方法があります。

891mm 210mm A4 A4 A4 592mm

210mm

891mm

(2)ユーザー定義サイズなどで、任意のサイズを設定して長尺紙とします。

(1) ページサイズ]/[用紙サイズ]に定

THE PARTY OF THE P

592mm 100mm

• ロール紙をセットした状態で、[ 給紙方法 ]/[ 給紙装置 ]に[ オートシートフィーダ ]を選択して印刷を実行しないでください。余分に用紙を排紙して、エラーが発生します。 誤って実行してしまった場合は、プリンタの後部で用紙を切り離し、ロール紙を排紙してプリンタの電源を入れ直してください。



[ロール紙オプション]の設定をします。

### Windows

### Macintosh

ロール紙オプション: 💿 長尺 🔾 定形 🔲 ロール紙節約 🔲 ベージ枠印刷

長尺モード / 長尺	[ロール紙節約]の項目を選択可能にします。
定形モード / 定形	[ページ枠印刷]の項目を選択可能にします。
ロール紙節約	印刷データの最後に余白部分がある場合に、余白部分の印刷を 少なくします。データの最後の余白が不必要な場合に選択してく ださい。
ページ枠印刷	印刷データが複数ページに渡る場合や複数部印刷する場合などに、ページを区切るための線を印刷します。ページごとの色調が同一なため、ページの区切りが不明な場合などに選択すると、後で切り取る際に便利です。



ロール紙への印刷時は、[180度回転印刷][印刷可能領域-最大][印刷可能領域-センタリング]および[レイアウト]画面の各機能は使用できません。



### 用紙の種類を選択します。

用紙		[用紙種類]		
MC マット紙ロールタイプ		MCマット紙		
MC 写真用紙	半光沢	ロールタイプ	MC写真用紙	半光沢

Windows: [基本設定]タブをクリックして、[用紙種類]のリストボック スから用紙を選択します。



Macintosh: [印刷]ダイアログで、[用紙種類]から用紙を選択します。





印刷を実行します。

OK ボタンをクリックして設定画面を閉じ、印刷を開始し Windows:

ます。

Macintosh: 印刷 ボタンをクリックして印刷を実行します。

最初の印刷が終了したら、次のステップに進みます。


# ロール紙の切り離し



給紙/排紙スイッチを押します。

プリンタは切り取りの目安を印刷し、印刷結果が切り離しやすい位置 (約20cm)まで紙送りします。

印刷を続行する場合は、もう一度 給紙 / 排紙 スイッチを押します。印刷 開始位置までロール紙を戻し、印刷データ待ちの状態になります。

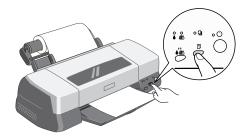




印刷終了後、最大15秒は給紙/排紙スイッチが効かないことがあります。 これはインクが乾くのを待っているためです。しばらくしてから押し直 してください。



|給紙 / 排紙 スイッチを繰り返し押さないでください。印刷開始位置と 用紙の切り離し位置への移動を繰り返すうちに、用紙の表面が傷つくお それがあります。




印刷結果に印刷されている、切り取りの目安に沿って、印刷結果を切り 離します。

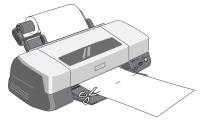




- 用紙は必ず、切り取りの目安より印刷結果側で切り離してください。 切り取りの目安よりプリンタ側で切り離すと、給紙不良やインクの空 打ちの原因となります。
- 用紙をきれいに切り離すために、切り取りの目安に沿って、定規とマ ジックなどを使用して切り取り線を描いてから切り取られることをお 勧めします。

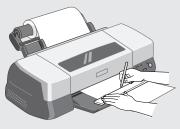



|給紙/排紙 スイッチを3秒以上押したままにします。

用紙が取り除きやすい位置まで戻ります。戻らない場合は、この手順を 繰り返してください。

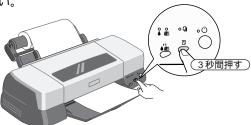



- 必ず、印刷した部分を切り離してから実行してください。印刷結果を 切り離さないまま実行すると、用紙の給排紙動作中に印刷面を傷つけ るおそれがあります。
- A4サイズなどの定形紙をセットしている場合は、給紙/排紙 スイッ チを3秒以上押さないでください。紙詰まりが発生します。誤って紙 詰まりを起こした場合は、電源をオフにしてください。



用紙をゆっくり引き抜きます。

|給紙/排紙||スイッチを押すと、操作パネルの用紙チェックランプの 点滅が消灯します。

以上で印刷の手順は終了です。




# 厚紙へ印刷するときは

厚い用紙を使用すると、用紙とプリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れ る場合があります。このような場合には、アジャストレバーを<+>位置 に設定してください。

アジャストレバーを<+>位置に設定すると、プリントヘッドと用紙との 間が広くなります。




排紙トレイを手前に倒し、プリンタカバーを開けます。

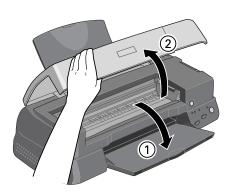



アジャストレバーを < + > 位置へ倒します。

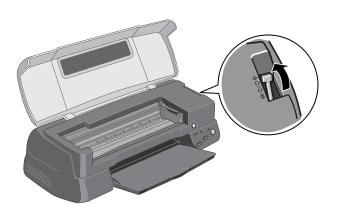



プリンタカバーを閉じます。

- 印刷終了後、アジャストレバーの位置は必ず < 0 > 位置へ戻してください。ア ジャストレバーを<+>位置のまま、普通の用紙に印刷すると、印刷結果がぼ けたようになる場合があります。
- アジャストレバーを < + > 位置にした場合、双方向印刷は行わないでくださ い。なお、印刷品質の設定によっては、双方向印刷をオフにできません。この 場合は、双方向印刷をオフに指定できる印刷品質に設定を変更してください。 △ 本書 Windows「手動設定」60ページ

Macintosh「高度な印刷設定について」102ページ

MEMO
IVILIVIO

# 第3章

# Windows **での印刷**

Win

# Windows



ここでは、Windows で印刷する場合の手順や、プリンタドライバの詳細な内容などについて説明しています。

印刷まで	ごの流れ	40
印刷の設	设定と実行	41
印刷を実	€行すると	45
印刷の中	中止方法	47
プリンタ	タドライバの設定項目について	50
便利な印	D刷機能について	65
ドライハ	<b>ヾ</b> の削除	71
印刷を高	⑤速化するには	73
ネットワ	フーク上でプリンタを共有するに	は 79
プリンタ	ヲ接続先の設定	86



# 印刷までの流れ


Win



印刷データを作成します


アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。 または作成済みのデータファイルを開きます。

# プリンタの電源をオンにします

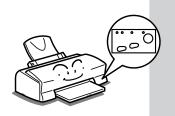

インクは充分にありますか? 操作パネルのランプでプリンタの状態がわかります。 ② 本書「スイッチとランプについて」6ページ

## 用紙をセットします

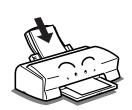

△ 本書「定形紙への印刷」15ページ
△ 本書「八ガキへの印刷」18ページ

△3~本書「封筒への印刷」20ページ

△ 本書「ロール紙への印刷」24ページ

# プリンタドライバで印刷条件を設定します



△ア本書「印刷の設定と実行」41ページ

△〒本書「プリンタドライバの設定項目について」50ページ

△ 本書「便利な印刷機能について」65ページ

# 印刷を実行します



△ 本書「印刷を実行すると」45ページ △ 本書「印刷の中止方法」47ページ

5

4



# 印刷の設定と実行

ここでは、プリンタドライバと同時にインストールされる「EPSON MC-2000 お読み下さい」というファイルを開いてから印刷を実行するまでの手 順をもとに、基本的な印刷の方法について説明します。

Win


CONTRACTOR OF MINISTER STATES OF



プリンタドライバの設定画面の開きかたは、各アプリケーションソフト によって異なります。詳細は、各ソフトウェアの取扱説明書を参照して ください。ここではWindowsに添付の「ワードパッド」を例に説明します。



スタート ボタンをクリックし、「プログラム ]- [ Epson ] にカーソルを 合わせ [ EPSON MC-2000お読み下さい ] をクリックします。 ワードパッドまたはMicrosoft Wordが起動し、ファイルが表示されます。

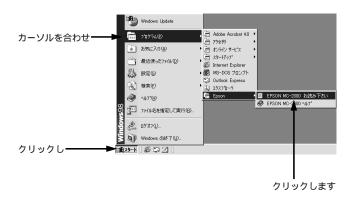


[ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。





MC-2000が選択されていることを確認し、プロパティ ボタンをク リックします。


プリンタドライバの設定画面が表示されます。

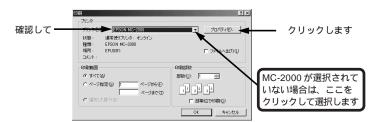



[用紙設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]のリストボックスから [A4 210x297mm] を選択します。

ここでは、印刷するデータの用紙サイズ(ページサイズ)を設定します。 (「EPSON MC-2000 お読み下さい」ファイルは A4 サイズのデータです。)

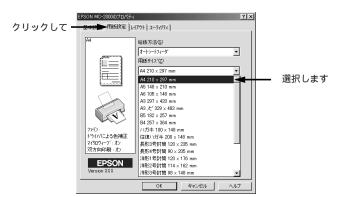



[基本設定]タブをクリックして、各項目を設定し、OK ボタンをクリック します。

ここでは、試し印刷に向いた 印刷速度の速い設定にします。

用紙種類	普通紙
インク	カラー
モード設定	推奨設定 - 速い



通常は、用紙種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質の印刷結果 を得ることができますが、さらに印刷品質を向上させる方法として、 ポイント 以下の3つの設定方法があります。

### 方法 1. 印刷品質を向上させるには

用紙種類	プリンタにセットした専用紙
インク	カラー
モード設定	推奨設定ーきれい

●印刷する用紙を「MC光沢紙」などの 専用紙にします。

△ 本書「用紙について」10ページ

• 用紙の種類によっては「きれい/速い」 の選択ができないことがあります。



### 方法 2. 用途に合わせたプリセットメニューで印刷するには

用紙種類	プリンタにセットした用紙
インク	カラー
モード設定	オートフォトファイン!4/ 詳細設定
	リストボックスから選択します。

- 各メニューの詳細については以下の ページを参照してください。 △〒本書「基本設定」51ページ
- 詳細設定では、用紙種類により、選択 できるプリセットメニュー\*1 が異な ります。



\*1 プリセットメニュー: あらかじめ用意 されている、用途 別の選択肢。 リストボックスの 中に、一覧で表示 される。

### 方法3.独自に調整して印刷するには

モード設定|詳細設定 設定変更ボタンをクリックします。

各メニューの詳細については以下の ページを参照してください。 △ 本書「手動設定」60ページ








プリンタの電源をオンにして、A4サイズの「普通紙」を6枚以上セッ トします。

(「EPSON MC-2000 お読み下さい」ファイルは複数ページあります。) 用紙のセット方法は、「さまざまな用紙への印刷」を参照してください。 △ 本書「定形紙への印刷」15ページ

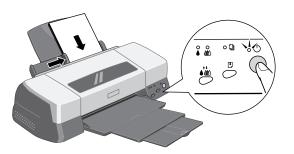



OK ボタンをクリックして印刷を実行します。

画面上にプログレスメータ <sup>11</sup> が表示され (EPSON プリンタウィンドウ! 3がインストールされている場合 ) 印刷が始まります。

Windows95/98の場合は、スプールマネージャ<sup>\*2</sup>も同時に起動します。 △☆本書「印刷を実行すると」次ページ



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印 刷は終了です。



- ここで印刷した「EPSON MC-2000お読み下さい」ファイルには、プ リンタドライバに関する最新の情報が記載されています。必ず内容を ご確認ください。
- 正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下の ページを参照してください。

△ 本書「困ったときにお読みください」175ページ

- \*1 プログレスメータ: 印刷の進行状況や インク残量などを 表示するダイアロ グボックス。
- \*2 スプールマネージャ: 印刷データを一 時的に蓄えるア プリケーション ソフト。スプール マネージャが印 刷処理を実行す るため、印刷中で もコンピュータ は別の作業をす ることが可能と なる。



# 印刷を実行すると

印刷を実行するとスプールマネージャ(Windows95/98)が起動し、プロ グレスメータが表示されます。

Win

## スプールマネージャ( Windows95/98

印刷データはスプールマネージャに蓄えられ、そこからプリンタに出力され ます。これによって、印刷実行中も別の作業をすることができます。

印刷を実行すると、タスクバー上に EPSON MC-2000 ボタンが表示されます。こ のボタンをクリックすると、スプールマネージャが表示されます。 ÆEPSON MC-2000 - EPU... | ₽EPSON MC-2000 - EPU... クリックします



### 印刷ジョブ一覧

印刷中のデータの名称、用紙サイズ、状態、進行状況、印刷実行日時が表示 されます。

### 削除

印刷を中止して削除します。削除する印刷データをクリックしてからこの ボタンをクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上 の印刷データが削除されます。

### -時停止/再開

印刷を一時停止/再開します。停止する印刷データをクリックしてからこの ボタンをクリックします。

### 再印刷

現在印刷中のページを再印刷します。

### ヘルプ

ヘルプ情報を表示します。このボタンをクリックすると、スプールマネージャ の詳細を参照できます。

### プログレスメータ

EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合は、印刷を実行するとプログレスメータが表示されます。プログレスメータは印刷の進行状況(コンピュータの処理状況)を表示するダイアログです。



### 印刷データ情報

印刷しているファイルの名称と出力ページ数および印刷中のページを表示 します。

### 状熊表示

アイコンによって現在の状態を表示します。

### 進行状況

印刷の進行状況(コンピュータの処理状況)をグラフィックで表示します。

### 印刷制御ボタン

印刷を制御するボタンです。

印刷中止:印刷を中止して削除します。

一時停止 : 印刷を一時停止します。クリックすると、印刷再開 に変わり

ます。

印刷再開:印刷を再開します。

### インク残量

インク残量の目安を表示します。インク残量の詳細は以下を参照してください。

/家本書「[プリンタ詳細]ウィンドウ」128ページ

### ワンポイントアドバイス

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイス情報の表示/非表示を切り替えます。詳しくは.... ボタンをクリックすると、操作方法などのさらに詳しい情報が表示されます。

プログレスメータは、EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされていないと表示されません。



# 印刷の中止方法

印刷は次の方法で中止します。

# 通常の中止方法



「プログレスメータ」の印刷中止ボタンをクリックします。



クリックします



ロール紙をご使用の場合は、この後、次の手順に従ってください。 △ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙の切り離し」35ページ

## 印刷の強制終了(Windows95/98)

何らかの理由により文字化けなどが発生した場合は、次の手順で印刷を 強制終了させてください。



プリンタの 電源 スイッチをオフ にします。

印刷途中であっても、プリンタの 電源スイッチをオフにします。 印刷中の用紙は排紙されます。



電源スイッチをオフ



プリンタの電源スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている 印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの**電源**スイッチを <sup>ポイント</sup> オフにしてください。

Win



キャンセル ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されるまでには少し時間がかかります。





• キャンセルボタンをクリックした後に、以下の画面が表示された場 合は、印刷を中止する印刷データをクリックし、削除ボタンをクリッ クしてください。



• ロール紙をご使用の場合は、この後プリンタの電源をオンにしてから、 次の手順に従ってください。

△ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙の切り離し」35ページ

# 印刷の強制終了(WindowsNT4.0/2000)

何らかの理由により文字化けなどが発生した場合は、次の手順で印刷を 強制終了させてください。



プリンタの 電源 スイッチをオフにします。

印刷途中であっても、プリンタの電源 スイッチをオフにします。印刷中の 用紙は排紙されます。



プリンタの電源スイッチをオフにすることで、プリンタに残っている 印刷途中のデータがクリアされます。必ずプリンタの電源スイッチを <sup>ポイント</sup> オフにしてください。



[プリンタ]フォルダを開き、[MC-2000]アイコンをダブルクリックします。

[プリンタ]フォルダは、画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックして開きます。



ダブルクリックします



[プリンタ]メニュー内の[印刷ドキュメントの削除 [WindowsNT4.0)/[すべてのドキュメントの取り消し [Windows 2000)をクリックします。





- プリントマネージャからプリンタへのデータ転送が終了している場合、 プリントマネージャに印刷データは表示されません。その場合は、プリンタの電源スイッチをオフにするだけで印刷は正常に中止されます。
- 特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、 [ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。
- ロール紙をご使用の場合は、この後プリンタの電源をオンにしてから、次の手順に従ってください。

△ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙の切り離し」35ページ



# プリンタドライバの設定項目について

プリンタドライバの設定項目は、いくつかのメニュー(ダイアログボックス) に分れています。ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明して います。



プリンタドライバの設定画面は、[プリンタ]フォルダ\*のプリンタアイ コンを右クリックして表示されるメニューからも開くことができます。 ここでの設定は、アプリケーションソフトなどでプリンタドライバを設 定する際の初期値(デフォルト値)となります。最もよく使う設定をし ておくと、印刷の際に設定する必要がなくなり便利です。

Windows95/98の場合[プロパティ] WindowsNT4.0の場合[ドキュメントの既定値]



クリックします


Windows2000 の場合 [ 印刷設定 ]





クリックします

\*「プリンタ」フォルダは、スタートボ タンをクリックして[設定]-[プリ ンタ]をクリックすると開きます。

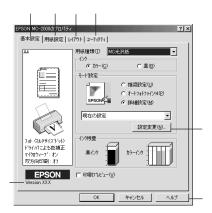

[基本設定] -----51ページ [用紙設定] -----54ページ 「レイアウト 1----- 57ページ 「ユーティリティ 1 — 58ページ

#### 設定変更 ボタン

([手動設定]) -----60ページ [詳細設定をクリックしてから設定変更 ボタンをクリックします。

#### バージョン情報

プリンタドライバのバージョン情 報を表示します。

#### OK

設定の内容を保存して、設定を 終了します。


#### キャンセル

設定の変更内容を保存せずに、 設定を終了します。

#### ヘルプ

プリンタドライバのヘルプを開 きます。

# 基本設定

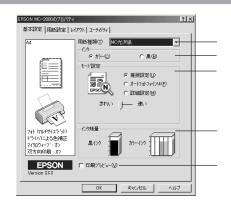

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

#### インク

インクの種類を「カラー」と「黒」から選択します。「黒」を選択すると モノクロ印刷になります。

#### モード設定

#### 「推奨設定]



用紙種類、インク、用紙サイズを設定 するだけで自動的に最適な設定で印刷 します。用紙種類によっては、きれい /速いを選択できないものもあります。

きれい:印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い:印刷速度を重視した設定で印刷します。

#### [オートフォトファイン!4]



ビデオ、デジタルカメラ、スキャナなど から取り込んだ画像や PhotoCD データ などを自動的に補正して印刷します。コ ントラスト、彩度、カラーバランスが適 切でないデータにも最適な補正を加え、 高画質化して印刷します。[詳細設定]で は、さらに詳細な設定を行うことができ ます。

#### リストボックス

標準 : EPSON 標準の色調にして印刷します。

:人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて 人物

印刷します。

風景 : 風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて

印刷します。

ソフトフォーカス : 画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印

刷します。

セピア :画像をセピア調にして印刷します。

#### デジタルカメラ

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正を加えて印刷します。

#### [詳細設定]



印刷の設定を手動で行います。[詳細設定] をクリックして選択すると、プリセット メニュー\*1のリストボックスと 設定変更 ボタンが有効になります。

\*1 プリセットメニュー: あらかじめ用意さ れている、用途別 の選択肢。 リストボックスの 中に、一覧で表示 される。

#### プリセットメニュー

用途に合わせてリストボックスの中から選択します。 で設定した[用紙 の種類1により、選択できるメニューが異なります。

ワープロ / グラフ : ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する

場合に選択します。

エコノミー :印刷品質にこだわらない場合に選択します。普通紙

でのみ選択できます。

**ICM** : Windows の ICM (Image Color Matching) 機能を

使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタ

での印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

sRGB :スキャナやディスプレイなどの機器がsRGB\*2に対

> 応している場合、それぞれの機器とカラーマッチン グ(色合わせ)を行って印刷します。ご利用の機器 がsRGBに対応しているかは、各機器のメーカーに

お問い合わせください。

#### 設定変更 ボタン

このボタンをクリックすると、[手動設定]ダイアログが開きます。詳細な 設定は、この画面で行います。

☞本書「手動設定」60ページ

#### インク残量

EPSONプリンタウィンドウ!3がインストールされている場合、インク残量 の目安を表示します。インク残量の詳細は以下を参照してください。 △ 本書「「プリンタ詳細 | ウィンドウ」128 ページ

\*2 sRGB:

Microsoft 社と


ヒューレット・ パッカード社が共

同で制定した RGB の色の規格。

#### 印刷プレビュー

チェックボックスをチェックして印刷を実行すると、印刷イメージを表示 する[プレビュー]ダイアログが開きます。

## プレビューダイアログ

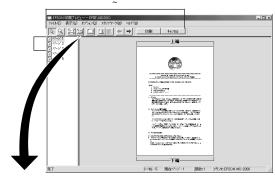



:スタンプマークを移動する場合にクリックしてください。 1/3

Q 1 :表示している画像の拡大/縮小表示ができます。拡大する 場合は、ボタンをクリックしてから拡大したいところへ

カーソルを移動させマウスをクリックします。縮小したい 場合は、マウスの右ボタンをクリックします。

: 画面のサイズいっぱいに拡大して表示します。

: 最大の倍率で拡大して表示します。

:印刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実 際の印刷結果には印刷されません。クリックすると表示は 消えます。

: 印刷データにスタンプマークを印刷するためのメニューを (3 開きます。

△ 本書 「スタンプマークを印刷するには」66ページ

: で設定したスタンプマークの設定を解除します。

:表示するページを切り替えます。 **←** | →

印刷 :印刷を実行します。

|キャンセル|: 印刷を中止して、[プレビュー]ダイアログ、[印刷]ダイアログ ともに閉じます。

:印刷するページ/印刷しないページを切り替えることがで きます。対象のページをクリックして選択してから、[オプ

ション]メニューをクリックして、「印刷する/しない」を

切り替えてください。

## 用紙設定





#### 給紙方法

給紙方法を選択します。

オートシートフィーダ / オートシートフィーダ (左右余白無し):

定形紙に印刷する場合に選択します。

ロール紙 / ロール紙 (左右余白無し): ロール紙に印刷する場合に選択します。

「左右余白無し」を選択すると、左右余白を 0mm で印刷します。





「オートシートフィーダ ] 「オートシートフィーダ (左右余白無し)] [ロール紙] [ロール紙(左右余白無し)]

#### 用紙サイズ /ページサイズ

作成した印刷データの用紙サイズをリストボックスの中から選択します。 「給紙方法 ]で選択した給紙方法によって、セットできる用紙サイズが異なります。



プリンタにセットしてある用紙よりも大きな用紙サイズのデータを印 刷する場合は、必ず「レイアウト」ダイアログボックスで縮小(フィッ トページ)の設定を行ってください。

セットしてある用紙よりも大きな用紙サイズ設定のまま印刷を行う と、プリンタ内部がインクで汚れます。

今本書「拡大/縮小して印刷するには」65ページ

- 「用紙サイズ」でA3ノビよりも大きな サイズの用紙を選択すると右の画面が 表示されます。プリンタにセットして ある用紙サイズを「出力用紙」のリス トボックスから選択してください。 自動的に縮小して印刷します。
- ユーザー定義サイズを選択すると 定形外の用紙サイズを登録すること ができます(最大30個)。 「用紙サイズ名」「用紙幅」「用紙長さ」を 入力して保存ボタンをクリックします。
- [ 給紙方法]が[オートシートフィーダ (左右余白無し)]の場合は、ユー ザー定義サイズは選択できません。



#### 印刷部数

印刷の部数(コピー数)を入力します。2部以上印刷する場合は印刷方法を 選択します。最大 9999 枚まで入力できます。


部単位で印刷: 1部ずつ、入力した部数を印刷します。

: 最終ページから印刷します。

#### 印刷方向

印刷データを [ 縦 ] / [ 横 ] どちらで印刷するか選択します。[ 横 ] を選択 すると印刷イメージを90度回転して印刷します。

180 度回転印刷 : 印刷イメージを 180 度回転して、印刷データの下端 から印刷します。

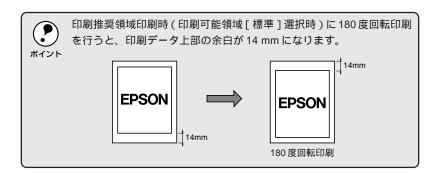

#### 印刷可能領域

印刷する領域(位置)を選択します。[給紙方法]で[オートシートフィーダ] を選択した場合に設定できます。


標準 : 左上を起点にして、印刷推奨領域内へ印刷します。 最大 : 左上を起点にして、印刷可能領域内へ印刷します。

センタリング: 用紙の中央に印刷します。



• 本プリンタは紙送りの機構上、印刷データの下部に余白が必要です。 印刷可能領域の[最大]を選択することで14mmの余白を3mmにし て印刷することができます。ただし、印刷するデータの内容によって は、用紙の下部において印刷品質が低下することがあります。

△ 本書「印刷推奨領域と印刷可能領域」13ページ

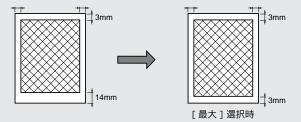

• MC 写真用紙 半光沢 、MC 画材用紙、封筒に印刷する場合は、[最大] を選択しないでください。[最大]を選択して印刷すると、用紙の下端が 汚れる場合があります。

#### ロール紙オプション



の[給紙方法]に[ロール紙]または[ロー ル紙(左右余白無し)]を選択すると、ロー ル紙オプションが有効になります。

△ 本書「ロール紙への印刷」24ページ

長尺モード :[ロール紙節約]の項目を選択可能にします。 定形モード : 「ページ枠印刷]の項目を選択可能にします。

ロール紙節約 : データの最後に余白部分がある場合に、余白部分の印刷

を少なくします。データの最後の余白が不必要な場合に


選択してください。

ページ枠印刷 : 印刷データが複数ページに渡る場合や複数部印刷する場

> 合などに、ページを区切るための線を印刷します。 ページごとの色調が同一なため、ページの区切りが不明

な場合などに選択すると、後で切り取る際に便利です。

## レイアウト

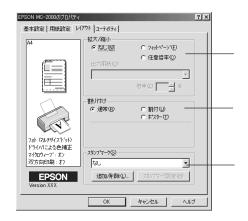

#### 拡大/縮小

印刷データを10~400%の比率で拡大/縮小して印刷することができます。 △ 本書「拡大/縮小して印刷するには」65ページ

#### 割り付け

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小し、 割り付けて印刷することができます。(割付)

☞本書「1ページに複数ページのデータ印刷するには」69ページ また、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセットした用紙に分割 して印刷することもできます。(ポスター)

70ページ

#### スタンプマーク

あらかじめ用意したマークを印刷データに重ね合わせて印刷する機能です。 △ 本書「スタンプマークを印刷するには」66ページ



• レイアウトの各機能の詳細については以下のページを参照してください。 △ 本書「便利な印刷機能について」65ページ

ボイント • ロール紙への印刷時は使用できません。



#### EPSON プリンタウィンドウ!3

プリンタの状態を監視できる「EPSONプリンタウィンドウ!3」が起動します。 EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合は、機能しま せん。

#### ノズルチェック

プリントヘッドのノズルの目詰まりを確認するパターンを印刷します。

#### ヘッドクリーニング

プリントヘッドをクリーニングするときにクリックします。

#### ギャップ調整

双方向印刷時に縦の罫線がずれたり、ピントがぼけたような印刷結果になる 場合に調整します。

#### プリンタ情報

色の再現性を向上させるためのプリンタID情報を取得する場合にクリック します。EPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしている場合は、自 動的に取得されるため実行する必要はありません。

#### 環境設定

印刷速度やプログレスメータ表示、EPSONプリンタポートに関する設定を します。

△ア本書「環境設定」次ページ



ユーティリティの詳細は「ユーティリティの使い方」(125ページ)を ご覧ください。

## 環境設定





Windows95/98

WindowsNT4 0/2000



環境設定ダイアログを開く場合は、「プリンタ ] フォルダからプリンタ ドライバの設定画面を開き、「ユーティリティータブの団環境設定ボタン ポイント をクリックします。プリンタドライバの開き方は50ページを参照して ください。

#### 部数印刷高速化

1部目の印刷処理データをハードディスクに保存し、2部目以降は、その データを使用することで印刷速度を高速化します。チェック(**✓**印)を外 すと、ハードディスクの使用量が減ります。通常はチェックして(✔印を 付けて)使用してください。

#### プログレスメータ表示

印刷実行時に印刷の進行状況を表示します。

#### EPSON プリンタポート使用 (DOS/V機、Windows95/98 のみ )

EPSONプリンタポートドライバを使用して、印刷を高速化します。 通常は チェックして (✔ 印を付けて) 使用してください。USB ケーブル接続時 (EPUSB ポート接続時)は、ご利用いただけません。

#### モニタの設定ボタン

EPSON プリンタウィンドウ!3 のモニタ設定画面を開きます。

#### DMA 転送 (DOS/V機、Windows95/98のみ)

DMA 転送の状態を表示します。詳細は以下のページを参照してください。 USB ケーブル接続時(EPUSB ポート接続時)はご利用いただけません。 ☞本書「印刷を高速化するには」73ページ

#### 常にRAWデータをスプールする

チェックすると(**✔** 印を付けると)、ご利用のアプリケーションソフトに よっては高速に印刷できる場合があります。

#### フォルダ選択

スプールファイルや部数印刷高速化機能を使用する際に、一時的にデータ を保存するフォルダを選択できます。通常は、設定の必要はありません。

## 手動設定



- •[手動設定]ダイアログは、[基本設定]の詳細設定モードを選択し、設定変更 ボタンをクリックして開きます。
- ●「用紙種類」「印刷品質」などの設定の組み合わせで、選択できる項目が変わります。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、リストボックスの中から選択します。

#### インク

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択するとモノクロ印刷になります。

#### 印刷品質

印刷の品質を、リストボックスの中から選択します。

ドラフト: インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。

レイアウト確認などの試し印刷に向いています。普

通紙でのみ選択できます。

ファイン:印刷スピード、品質、ランニングコストのバランス

がとれた印刷を行います。普通紙でのみ選択でき

ます。

スーパーファイン:印刷時間は多少かかりますが、高品質な印刷結果が

得られます。専用紙でのご使用をお勧めします。

フォト : 印刷時間は多少かかりますが、マルチサイズドット\*1

機能を使用して、さらに美しい写真品質の印刷を行います。MC写真用紙 半光沢、MC光沢紙選択時に[フォト]を選択するとマイクロウィーブのスー

パーのチェックボックスが有効になります。

#### マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる機能です。

スーパー: フォト印刷時に設定できます。チェックボックスをチェック すると、ムラのない写真品質の印刷結果が得られますが、印 刷時間は長くなります。

#### 双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速 に印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

#### 左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

#### スムージング(文字/輪郭)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少 長くなります。

#### ドライバによる色補正

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。

自動 : 文書内のオブジェクド1に対して最適な色処理を

します。通常はこの設定でご使用ください。

自然な色あい:より自然な発色状態になるように色処理します。 あざやかな色あい:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理を

します。

### ガンマ

1.5 : ガンマ値 1.8 に比べ柔らかい感じの画像を印刷します。

1.8 :通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感

がありメリハリのある画像を印刷することができます。

2.2: sRGB対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 の[sRGB]を選択しても同様の結果が得られます。

\*1 オブジェクト: 対象物。ここでは、 色補正を行う際に 対象となるものを 指している。

#### オートフォトファイン!4(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ 画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、 彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化 して印刷します。

「オートフォトファイン!4]をクリックしてチェックすると、ポップアップ メニューが有効になります。



オートフォトファイン!4 選択時

色調 :印刷する際の画像の色調の補正方法を、「標準 Ⅱ 硬調 Ⅱ 鮮

> やか ][ セピア ][ モノクロ ][ 色調補正なし ]の項目から選 択することができます。それぞれの効果は各項目を選択し

た際の右側の画像の変化で確認してください。

効果 : 印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。「シャー

プネス ][ ソフトフォーカス ][ キャンバス ][ 和紙 ][ なし ] の中から選択することができます。それぞれの効果は各項 目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 スライドバーでは、加える効果の強弱を調整することがで

きます。

#### デジタルカメラ用補正

: デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をし て印刷します。



画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くな ります。

- ポイント オートフォトファイン!4 は 1677 万色 (24bit) の色情報を持った画像 データに対して、最も有効に機能します。256色などの少ない色情報 の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトな どで色数を増やしてから印刷してください。
  - ▶ EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォト ファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォト ファイン!4 は使用しないでください。

#### 色補正なし

\*1 プロファイル: 各機種固有の色 情報が記された、 色補正用データ。

ドライバでは色補正を行いません。ICM 用プロファイル \*1 を作成する際の 基準色を印刷する場合や、アプリケーションソフト上で色合わせの設定を して印刷する場合に選択します。通常は選択しないでください。

#### \*1 sRGB: Microsoft 社と ヒューレット パッカード社が 共同で制定した RGBの色の規格。

#### sRGB

スキャナやディスプレイなどの機器が<u>sRGB</u>\*1に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング(色合わせ)を行って印刷します。
ご利用の機器がspGBに対応しているかけ、機器のメーカーにお問い合わせ

ご利用の機器がsRGBに対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。

ICM(Image Color Matching) (Windows95/98/2000 のみ) ICM 機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結果の色合いを合わせるときに選択します。

#### 各スライドバーについて

明度:画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、

- 25 ~ + 25% の間で、マイナス - 方向には暗く、 プラス + 方向には明るくなります。全体的に暗い画像

や明るい画像に対して有効です。

コントラスト:画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、

- 25~+25%の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が

少なくなります。

彩度 : 画像の彩度(色の鮮やかさ)をバーで調整できます。

標準を0として、-25~+25%の間で調整します。 彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、 色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 「インク」で[黒]を選択した場合は調整できません。

シアン/マゼンタ/イエロー

: それぞれの強さだけをバーで調整できます。

標準を0として、 - 25 ~ + 25%の間で調整します。「インク」で[黒]を選択した場合は調整できません。

コントラスト	<-><	0	> < + >
シアン	赤みを強くします。		青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。		赤紫( マゼンタ )を強くします。
イエロー	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

## 保存/削除 ボタン

手動設定ダイアログの設定値を保存または削除します。このボタンをクリックすると、ユーザー設定ダイアログが表示されます。

最大10個のユーザー設定値を保存できます。

## ユーザー設定の登録方法




手動設定ダイアログで各項目を 設定し、保存/削除 ボタンを クリックします。





[設定名]に任意の名称(既存の名 称以外の名称)を入力し、保存ボ タンをクリックします。

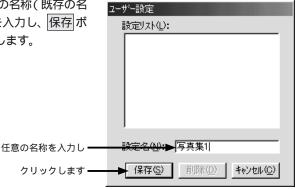



これで基本設定ダイアログのリ ストボックスに設定が加えられ・ ました。



- 設定を削除する場合は、「設定リスト」から削除するリストをクリック して選択し、削除ボタンをクリックします。
- プリセットメニューは削除できません。



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



# 便利な印刷機能について

ここでは レイアウト 1画面で設定できる便利な印刷機能について説明します。



ロール紙への印刷時は使用できません。




## 拡大/縮小して印刷するには

印刷データを10%~400%の比率で拡大/縮小して印刷することができます。

#### なし

印刷データを拡大 / 縮小しません。 等倍 (100%) で印刷します。

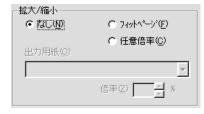


#### フィットページ

「出力用紙」(プリンタにセットした 用紙)を設定することで、自動的に 印刷倍率を設定して印刷します。 印刷倍率は[用紙設定]ダイアログの 「用紙サイズ」で設定されている用紙 サイズに対して設定されます。



#### 任意倍率

「倍率」「出力用紙」とも手動で設定します。

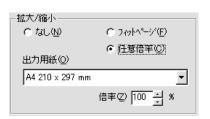




• 拡大/縮小印刷をした場合、カラーの色合いが元データと比べて変わる ことがあります。


ポイント

## スタンプマークを印刷するには

印刷データに「 秘 」や「重要」などのマークを重ね合わせて印刷することができます。

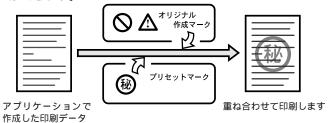

[スタンプマーク]のリストボックスから印刷するマークを選択し、 スタンプマーク設定 ボタンをクリックします。

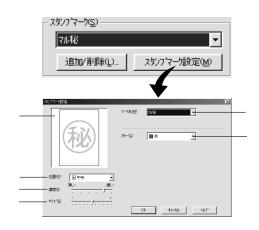

単語(テキスト)のマーク名選択時



マーク名: 印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

カラー:マークの印刷カラーをリストボックスから選択できます。

ただし、新規に登録したマークの色指定はできません。

レイアウト : 設定したイメージを表示します。

位置:マークの印刷位置をリストボックスから選択できます。

濃度 : 印刷する際のマークの濃さを調整できます。サイズ : マークの印刷サイズを設定することができます。

フォント設定: 登録した単語のフォントおよびスタイル(形状)をリスト

ボックスの中から選択することができます。

回転 : 単語マークの角度の設定ができます。入力欄に直接入力

> するか、スライドバーをスライドさせるか、または 🖒 ボ タンをクリックしてレイアウト画面でドラッグして回転

させることもできます。

## オリジナルマークの登録方法

\*1 BMP: 画像データを保存 する際のファイル 形式のひとつ。 Windows上でもっ とも一般的に使用 されている。

プリセットマークの他にお好みの画像 (BMP\*1) や任意の単語を登録する こともできます。最大登録数は10個です。

#### 単語の登録方法




追加/削除 ボタンをクリックし ます。






🥊 [マーク名]リストの[テキスト] のラジオボタンをクリックして 選択してから、[テキスト]に登 録したい単語を入力します。

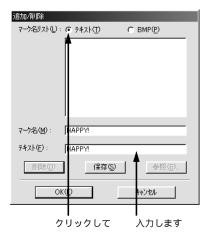



保存 ボタンをクリックして、OK ボタンをクリックします。 これでマーク名のリストの単語 が加わりました。

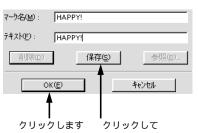

#### 画像の登録方法



アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、BMP 形式で保 存します。

ファイル形式にはBMP、TIFF、JPGなど多くのファイル形式があります。 保存の際に BMP を選択して保存してください。



追加/削除 ボタンをクリックし ます。


> スタンプマーケ設定(<u>M</u>) 追加/削除(L)... クリックします-

- スタンフ<sup>\*</sup>マーク(<u>S</u>)


マル秘



[マーク名]リストの[BMP]の ラジオボタンをクリックして選 択してから、 参照 ボタンをク リックします。

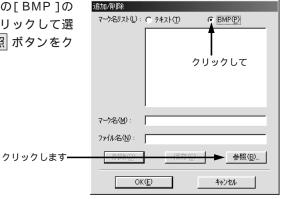


マークを保存したディレクトリ をダブルクリックして選択し、 登録するマークをクリックして、 OKボタンをクリックします。 WindowsNT4.0/2000 の場合は、 開くボタンをクリックします。

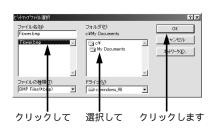

[マーク名]を入力し、保存|ボタン をクリックして、OKボタンを クリックします。

これでマーク名のリストにオリ ジナルマークが加わりました。


入力して -

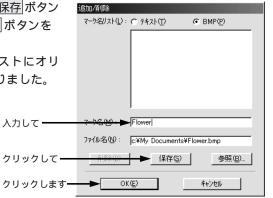


## 1ページに複数ページのデータを印刷するには(割り付け


2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを縮小して、1ページにまとめて印刷できます。

A4 サイズで作成した印刷データを割り付け印刷する場合

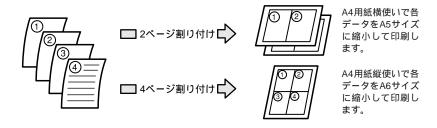

拡大/縮小機能 フィットページ機能) を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。

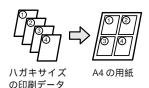

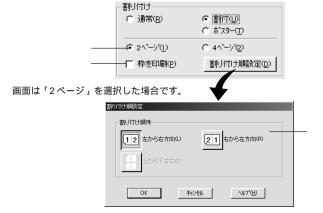

割付:何ページ分のデータを1ページに割り付けるか選択します。

枠を印刷:割り付けたページに枠線を描きます。


割り付け順序:割り付ける順番を選択します。割り付け順を示す数字の


アイコンをクリックして OK ボタンをクリックしてくだ

さい。

## A3 ノビサイズより大きな用紙に印刷するには(ポスター印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセット した用紙に分割して印刷することのできる機能です。印刷したものをつな ぎ合わせれば、大きなポスターやカレンダーも思いのままです。

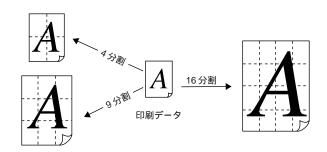

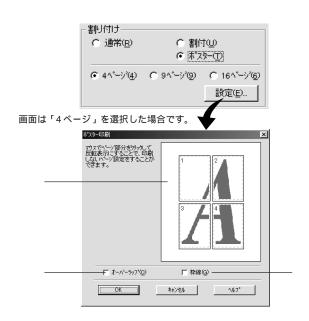

印刷面の選択 : 分割したページを印刷する/しないをクリックすること

> で選択できます。全体の中の一部を印刷したいときに便 利です。印刷しない部分は、グレーで表示されます。

印刷するページ分の用紙が必要です。

オーバーラップ:印刷結果をつなぎ合わせる際に部分的に用紙を重ねら

れるように、部分的に重複して印刷します。

枠線 : 余白部分を切り取る際のガイド線を自動的に印刷します。





# ドライバの削除

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、まず インストールされているドライバを削除(アンインストール)してください。

以下の説明では、Windows98の画面を使用しています。



プリンタの電源をオフにし、ケーブルを取り外します。



画面左下の スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [コントロールパネル]をクリックします。



[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。





削除するドライバを選択してダブル クリックします。

• プリンタドライバ、EPSON プリンタウィンドウ!3を削除 する場合

[EPSON プリンタドライバ・ ユーティリティ]をダブル クリックします。

☎次の多へ進みます。

• USB デバイスドライバを削除 する場合

[EPSON USBプリンタデバイス] をダブルクリックします。

△ア次ページの

の

の

の

な

な

な

の

な

の

は

な

す

こ

の

は

な

の

る

と

の

は

な

の

は

な

の

は

な

の

は

は

な

は

な

の

は

な

な

の

る

は

な

は

は

な

る

は

な

な

る

な

る

な

な

る

る

な

な

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る

る


る

る

る

る</p




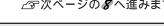




- [ EPSON USB プリンタデバイス ] は Windows 98 で USB 接続をご利 用の場合のみ表示されます。
- USB デバイスドライバを削除する場合は、先にプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除してください。

## プリンタドライバの削除

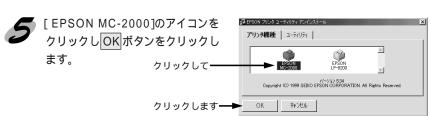

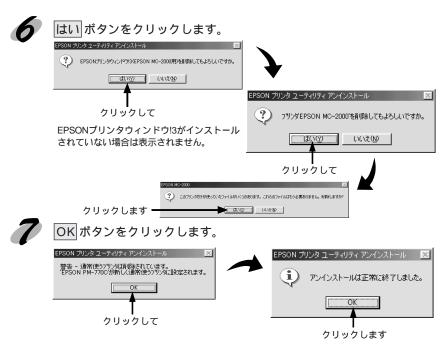

これでプリンタドライバの削除(アンインストール)は終了です。 プリンタドライバを再インストールする場合はコンピュータを再起動さ せてください。


プリンタドライバは、EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータに セットしたときに自動的に表示される画面からも削除することができます。

## USB デバイスドライバの削除

USBデバイスドライバは、Windows98でUSB接続をご利用の場合にのみ 必要なドライバです。



USB デバイスドライバを削除する場合は、先にプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除してください。

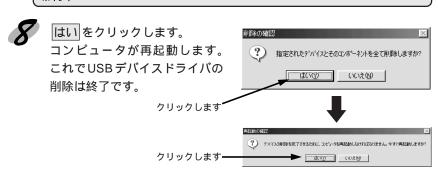



\*1 ECR(イーシーピー): (Extended

Capability Port) パラレルポートの

拡張仕様の一つ。

# 印刷を高速化するには

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、データの 転送方法に「DMA(ディーエムエー)転送」を使用することで、印刷を高速 化することができます。Windows 2000では、この機能は使用できません。


Win

## DMA 転送とは

通常、印刷データは、コンピュータの頭脳であるCPU( Central Processing Unit )を通してプリンタへ送られます。しかし、CPU は同時に幾つもの処理をこなしているため、この方法では CPU に負担がかかり効率的にプリンタへデータが送られません。

コンピュータに<u>ECP</u>1コントローラチップを搭載した機種の場合は、印刷データの流れの設定を変更することで印刷データをCPUを介することなくプリンタへ直接送ることができます。これにより、処理工程が少なくなり、効率的にプリンタへ印刷データが送られるため、結果として印刷速度が向上することになります。

このようなデータ転送の形式を、DMA ( Direct Memory Access ) 転送と呼びます。

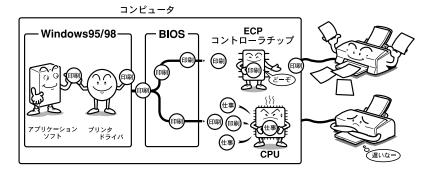

## DMA 転送を設定する前に

プリンタドライバでDMA転送を行う前に以下の項目の確認、設定が必要です。



 ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コントローラ チップが搭載されていますか?
 ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、 コンピュータメーカーにお問い合わせください。



ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか?
 ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお問い合わせください。

\*1 BIOS(バイオス): ( Basic Input/ Output System ) コンピュータの 基本的な動作を 命令するプログ ラム。



BIOS<sup>\*1</sup> セットアップでパラレルポートの設定が「ECP」 または「ENHANCED」になっていますか? ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただきBIOSの 設定をしてください。BIOS 設定は、MC-2000 プリンタ ドライバを一度削除してから行ってください。設定後再度 プリンタドライバをインストールしてください。 △ 本書「ドライバの削除」71ページ



パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続して いますか?

USBインターフェイスケーブルでは、DMA転送機能は ご利用いただけません。

## DMA 転送の設定 (Windows95/98)



- お使いのコンピュータに ECP コントローラチップが搭載されている かどうか、またDMA転送が可能かどうかは、各コンピュータメーカー にお問い合わせください。
- PC-9800/9821 シリーズのコンピュータは、ご利用になれません。

以下の説明では、Windows98の画面を使用しています。



画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」にカーソルを合わせ、 「プリンタ ] をクリックします。



MC-2000を右クリックし、表示 されたメニューの[プロパティ] をクリックします。






「ユーティリティ 1タブをクリック し、環境設定 ボタンをクリック します。

クリックして

クリックします・





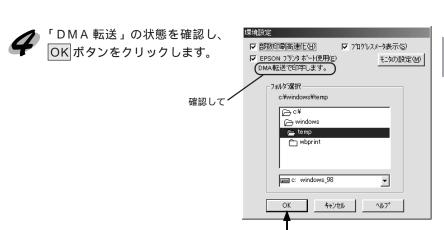

「DMA 転送で印字します」	すでにDMA転送が設定されています。 OK ボタンをクリックして	
	設定を終了してください。	
「DMA 転送の設定を行うと、	次のステップに進みます。	
より高速な出力が可能になります。」		
「何も表示されない場合」	DMA 転送できません。	

クリックします



- 上記ステップで何も表示されない場合、コンピュータのBIOS設定で パラレルポートを「ECP」または「ENHANCED」に設定すると、「DMA 転送」による印字が可能になる場合があります。各コンピュータメー カーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせの上、BIOSのパラレル ポート設定を行ってください。
- BIOSのパラレルポート設定を行う場合は、MC-2000のプリンタドラ イバを削除してから設定し、再度プリンタドライバをインストールし てください。

△〒本書「ドライバの削除」71ページ



画面左上の[マイコンピュータ]を右クリックし、表示されたメニュー の[プロパティ]をクリックします。



**ん** [デバイスマネージャ]タブを クリックします。







**7** [ポート(COM&LPT)]アイコン をダブルクリックし、MC-2000 が接続されているポートをダブル クリックします。

> プリンタの接続先を変更していな い場合は、[LPT1]を選択します。


? X 全般 デバイス マネージャ | ハードウェア ブロファイル | パフォーマンス | ● 種類別に表示① ^ 到 ネットワーク アタブタ 今 ハード ディスク コントローラ 今 フロッピー ディスク コントローラ ダ ボート (COM / LPT) ・ 国日家の / 1977 本 (LPTI) ・ 通信ボート (COM2) ロパティ(B) 更新(E) 前隊(E) E印刷(N)... ダブルクリックして ダブルクリックします

クリックして



**8** [リソース]のタブをクリックし、 「自動設定を使う」のチェック ボックスをクリックしてチェック を外します。

> 自動設定時に設定されているI/O ポートアドレスが、次のステップ で必要になります。メモ用紙など に控えておいてください。

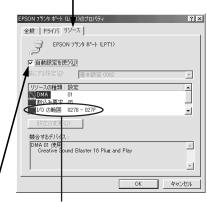


クリックします メモしてください



「基にする設定」または「設定の 登録名」のリストボックスの中 から、自動設定時に設定されて いた I/O ポートアドレスが変更 されずに「DMA」「IRQ」(割込み 要求)の設定が表示される基本 設定を探します。

画面表示を確認します

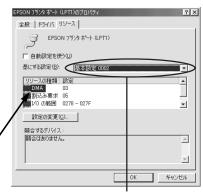

リストボックスの中から選択します



OKボタンをクリックします。

これで、データの転送方法が「DMA転送」に変更されました。



- BIOSの設定を変更した場合は、プリンタドライバを削除した後、 再度インストールしてください。
- 一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、DMA転送 がご利用になれない場合があります。この場合は、お使いのコンピュータの メーカーにDMA転送が可能かどうかお問い合わせください。

## DMA 転送の設定 (WindowsNT4.0)

Windows NT 4.0 をご利用の場合は、BIOS のパラレルポートの設定を 「ECP」モードに設定した上で、本機のプリンタドライバをインストールする ことにより DMA 転送をご利用いただくことができます。

本機のプリンタドライバをインストールすると、自動的にDMA転送が設定 されます。DMA転送を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。



- BIOSの設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を 参照してください。
- ポイント お使いのコンピュータに ECP コントローラチップが搭載されている かどうか、また、DMA 転送が可能かどうかはご利用のコンピュータ メーカーにお問い合わせください。
  - PC-9800/9821 シリーズのコンピュータはご利用になれません。

### DMA 転送を使用しない場合の設定方法



画面左下のスタート ボタンをクリックし、[ 設定 ]にカーソルを合わせ[ プ リンタ1をクリックします。



MC-2000アイコンを右クリックし、 表示されたメニューの[プロパ ティ]をクリックします。






「ポート」のタブをクリックし、 ポートの構成 ボタンをクリック します。





[LPT1]のタブをクリックします。 [DMA を使用する]のチェック ボックスをクリックしてチェッ ク(✔印)を外すと、DMA 転送 を行いません。

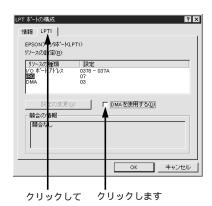



拡張スロットにLPTが装着されている場合のみ、LPT2、LPT3が表示 されます。

ポイント LPT2、LPT3の構成情報には、拡張ボードで設定されているI/Oアドレ スが表示されます。IRQ、DMAは、拡張ボードの設定を手動で設定する 必要があります。


> 設定方法は、[ リソースの設定 ] の [ IRQ ] [ DMA ] をダブルクリックする か、[ IRQ ][ DMA ]をクリックして、設定の変更 ボタンをクリックして 設定してください。



# ネットワーク上でプリンタを共有するには

Windows をご利用の場合、ネットワーク環境下において、Windows の機能を使用することで本機をネットワークプリンタ(共有プリンタ)としてお使いいただくことができます。

このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用すること なくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。 Win

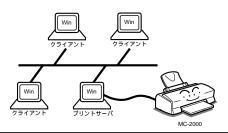



- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。
- 以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバと クライアントが同一ネットワーク管理下にある場合です。
- プリントサーバー、クライアントに MC-2000 のプリンタドライバを インストールしてください。

## プリントサーバ側の設定(Windows95/98)

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータが サーバ の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと 呼びます。



画面左下のスタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コントロールパネル]をクリックします。



[ ネットワーク アイコンをダブル クリックします。



ダブルクリックします──►

ネットワーク



ファイルとプリンタの共有 ボタンをクリックします。





💋 [ プリンタを共有できるようにする ] のチェックボックスをチェックし、 OKボタンをクリックします。





**ラ** ネットワークの設定画面で OK ボタンをクリックします。



- Windows の CD-ROM を要求する画面が表示された場合は、 Windows の CD-ROM をコンピュータにセットし、OK ボタンをクリック して画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。 その後、6の手順から設定してください。



コントロールパネルで[プリンタ] アイコンをダブルクリックします。



ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) お気に入り(A) ヘルブ(H)

1

[MC-2000] アイコンを右ク リックし、表示されたメニュー内の 「共有 をクリックします。





**8** [共有する]をクリックして、 必要に応じて各項目を入力し、 OKボタンをクリックします。 これでプリントサーバ側の設定 は終了です。

クリックして






エラーが発生する場合がありますので、共有名には (スペース)や

- (ハイフン)を使用しないでください。

x MC 2000, MC-2000 MC 2000、MC2000など

## クライアント側の設定(Windows95/98)


ここでは、共有するプリンタを利用するコンピュータをクライアントと呼びます。

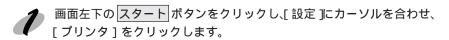

| [ MC-2000 ]アイコンを右クリッ クし、表示されたメニューの「プロ パティをクリックします。



[詳細]タブをクリックして、 ポートの追加 ボタンをクリック します。

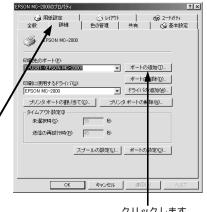

クリックします



▶ [ ネットワーク ] のラジオボタン を選択してから、参照ボタンを クリックします。


クリックして

ご利用の環境のネットワーク構 成図が表示されます。






共有するMC-2000を接続しているコンピュータをダブルクリックし、 [mc2000]をクリックして、OKボタンをクリックします。 プリントサーバ側の設定で共有名をmc2000以外に設定している場合が あります。プリントサーバ側の設定を確認してください。

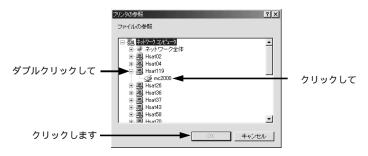


OK ボタンをクリックします。 「プリンタへのネットワークパ ス ]の欄に[¥¥共有プリンタを 接続しているコンピュータ名 (プリントサーバ)¥共有プリン タ名 ] が入力されます。

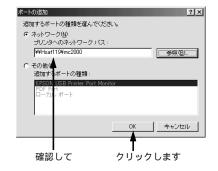

「印刷先のポート Tが 6 で設定さ れたポートになっていることを 確認して、OKボタンをクリック します。

以上で設定は終了です。

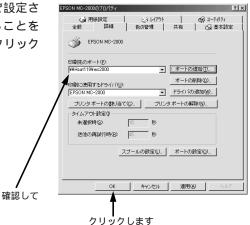

## プリントサーバ側の設定 (WindowsNT4.0/2000

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータがサーバの 役割をします。ここではそのコンピュータをプリントサーバと呼びます。



画面左下のスタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [プリンタ]をクリックします。




[MC-2000 アイコンを右クリッ クし、表示されたメニューの「プ ロパティをクリックします。



在他们的表。由1945年的的国际的对抗,但是自己的国际的。 第一



▶ [ 共有 ] のタブをクリックしてか ら、「共有する]をクリックし、 OKボタンをクリックします。 必要に応じて共有名を入力してく ださい。 これで、プリントサーバ側の設定 は終了です。

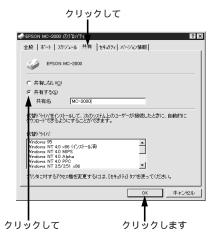




WindowsNT4.0/2000 の場合、[代替ドライバ]のリストボックスは選択 しないでください。


## クライアント側の設定(WindowsNT4.0/2000)

以降の手順は、ローカルマシンの管理者権限のあるユーザー(Administrator)で ログオンする必要があります。

- 画面左下のスタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ [プリンタ]をクリックします。
- 「MC-2000]アイコンを右クリックして、表示されたメニューの[プロ パティ ] をクリックします。
- [ポート]タブをクリックして、 全般 ボート 【スケジュール】共有 】 セキュリティ 【 バージョン情報】 ポートの追加 ボタンをクリック します。 p)するボート(P) ュメントは、チュックされているボートのうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 Local Port Local Port Local Port Local Port Local Port Local Port フリンタ EPSON PM-800C, EP... | LPT2 | LPT3: | COM1: | COM2: □ сома Local Port ホ"ートの前別(C)... ホ"ートの削別(C)... ホ"ートの構成(C)... □ 双方向サポートを有力でする(E □ プツンタ プールを有効にする(N) クリックして OK キャンセル クリックします

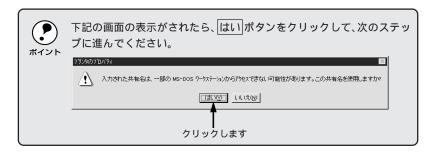



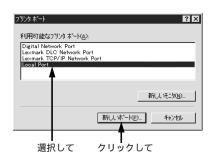






プリンタを共有しているコンピュータ名と共有されているプリンタの共有名を、以下の書式で入力し、OK ボタンをクリックします。

すべての文字は半角文字で入力します。書式や名称が正しくないと次の ステップに進めません。


¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名

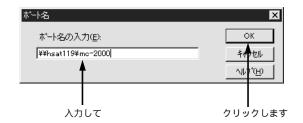

WindowsNT4.0では[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックして開くとコンピュータ名を確認することができます。Windows 2000では[マイネットワーク]をダブルクリックし、さらに[近くのコンピュータ]をダブルクリックするとコンピュータ名を確認することができます。各コンピュータのアイコンにつけられている名前がコンピュータ名です。目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと共有ブリンタ名を確認することができます。ダブルクリックして開いた画面内のプリンタアイコンにつけられている名称が共有プリンタ名です。



閉じるボタンをクリックします。

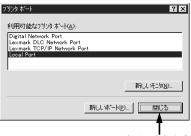

クリックします



「印刷するポート」の一覧に設定 した名前が表示され、チェック ボックスがチェックされている ことを確認して、OK リックします。

以上でクライアント側の設定は 終了です。





## プリンタ接続先の設定

Win

\*1 ポート: プリンタなどの 周辺機器とコン ピュータを接続 するためのコネ クタやソケット。

プリンタを接続しているコンピュータ側のポート\*1を変更します。ここでは、 プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。

Windows 98/2000 をご利用の場合、USB ケーブルとパラレルインター フェイスケーブルでは印刷先のポートが異なります。接続ケーブルに応じ て印刷先のポートを変更してください。



- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されること があります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設定を 確認してください。
- ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタ ドライバの設定画面を開いた場合の初期設定値になります。



画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 「プリンタ ] をクリックします。



[MC-2000]アイコンを右クリックし、表示されたメニュー内の[プロ パティ ] をクリックします。





「詳細]のタブをクリックし、設定を変更して OK ボタンをクリック します。

各項目の詳細については次ページ以降をご覧ください。これで接続先の 設定は終了です。



#### 印刷先のポート

プリンタを接続したポート (インターフェイス)を選択します。パラレル インターフェイスケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続した場合は、 LPT1 のままでお使いください。

PRN : EPSON PCシリーズ/NEC PC-9800シリーズ標準の14ピン

プリンタポートに接続している場合の設定です。この PRN が

表示されない場合はLPT1を選択します。

LPT: プリンタポートです。DOS/Vシリーズなどの標準パラレル

プリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を

選択します。

EPUSB: Windows98をご利用で本機をUSBケーブルで接続した場合に

選択します。

FILE:印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

#### ポートの追加

新しいポートやネットワークパスを指定するときにクリックします。

#### ポートの削除

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

#### 印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種が選択されている ことを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。

#### ドライバの追加

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

#### プリンタポートの割り当て

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

#### プリンタポートの解除

ネットワークドライブに割り当てたポートを削除するときにクリックします。

#### タイムアウト設定

タイムアウトの「未選択時」「送信の再試行時」の時間を設定します。

未選択時 : プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定し

ます。ここで指定した時間を経過してもプリンタが印刷

できる状態にならないと、エラーが表示されます。

送信の再試行時 : プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったとき

に、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで 指定した時間を経過してもプリンタがデータを受信でき

ないと、エラーが表示されます。


- ポートによってはこのタイムアウト時間は変更できません。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合やネット ワークなど複数のコンピュータで共有している場合、エラーが表示されること があります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に[送信の再試行時]を 長く設定してください。

Win

スプール: プリンタ出力な どで印刷データ を一時的にディ スクに保存して からプリンタに 送信する出力の

#### スプール\*1の設定

印刷データのスプール方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は 変更する必要はありません。

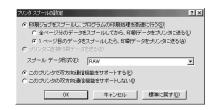

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データのスプール方法には2つの方法がありますが、どちらを選択しても、 印刷速度は変わりません。

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

スプールデータ形式:

通常は変更しないでください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。

本プリンタに添付のEPSONプリンタウィンドウ!3は、双方向通信機能に より動作可能なユーティリティのため、使用する際は必ず「サポートする」を クリックしてください。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように指定します。

#### ポートの設定

通常は設定を変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:

MS-DOS アプリケーションソフトの印刷データを Windows にてスプール

印刷前にポートの状態をチェック:

印刷先のポートが印刷可能な状態かどうかを、印刷を行う前にチェックします。

## 第4章

# Macintosh での印刷



ここでは、Macintoshで印刷する場合の手順や、プリンタドライバの詳細な内容などについて説明しています。

印刷までの流れ	90
印刷の設定と実行	91
高度な印刷設定について	102
便利な印刷機能について	109
ColorSync について	115
バックグラウンドプリントについて	117
印刷の中止方法	119
プリンタドライバの削除	120
ネットワーク上でプリンタを共有するには	121

Мас



## 印刷までの流れ

Mac

## セレクタで MC-2000 を選択します



 セットアップガイド「
 プリンタドライバをインス トールします! (Macintosh)」

MacintoshとプリンタをUSBケーブルで接続している 場合は、セレクタの画面を開く前にプリンタの電源 <sup>ポイント</sup> スイッチをオンにしてください。

## 用紙を設定して印刷データを作成します



アプリケーションソフトを起動してから用紙サイズを設定 します。その後、印刷データを作成します。

△ 本書「用紙設定の手順」91ページ

## プリンタの電源をオンにして用紙をセットします



△ 本書「スイッチとランプについて」6ページ △ 一字本書「さまざまな用紙への印刷」9ページ

## プリンタドライバで印刷条件を設定します



△ 本書「印刷設定の手順」92ページ

△ 予本書「高度な印刷設定について」102ページ

## 印刷を実行します



△ 3 本書「バックグラウンドプリントについて」117ページ △ 本書「印刷の中止方法」119ページ





## 印刷の設定と実行

ここでは、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている「は じめにお読みください」というファイルを開いてから印刷を実行するまで の手順をもとに、基本的な印刷の方法について説明します。

### 用紙設定の手順

実際に印刷する前に、プリンタドライバで印刷方向や拡大/縮小率の設定を します。新規に印刷データを作成する場合は、データを作成する前に用紙 サイズを設定します。

- アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示するこ とがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して ください。
- 普通紙・専用紙などの用紙種類は、印刷する前に印刷ダイアログで設定します ので、ここで設定する必要はありません。



セレクタで、MC-2000 は選択されていますか?選択されていない場合 は、セレクタを開いてMC-2000を選択してください。

∠テセットアップガイド「
「

プリンタドライバをインストールします」



プリンタの電源 スイッチをオンにして、Macintoshを起動します。



EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをMacintoshにセットします。



[プリンタドライバのインストール] フォルダをダブルクリックして開 き、「はじめにお読みください」 アイコンをダブルクリックします。



ファイル 編集 フォント サイズ スタイル



💋 [ファイル]メニューから[用紙 設定 (または プリンタ設定 など) を選択します。

ダブルクリックします -





各項目を設定します。

ここでは用紙サイズが [A4]、印刷方向が [縦]に設定されていることを確認します。各項目については、以下のページを参照するか、 ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

△ 本書「用紙設定ダイアログ」95ページ





OKIボタンをクリックして、用紙設定ダイアログを閉じます。

次に、用紙種類などの設定をして、印刷を実行します。引き続き、以降の手順へお進みください。

## 印刷設定の手順

アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 各項目の内容は以下のページを参照するか、 ? ボタンをクリックして ください。

☞本書「印刷ダイアログ」98ページ





[印刷]ダイアログ内の各項目を設定します。

ここでは試し印刷に向いた設定にします。用紙種類が[普通紙]インクが[カラー]モード設定が[推奨設定-速い]であることを確認します。

通常は、用紙種類と用紙サイズを設定するだけで十分な品質の印刷結果を 得ることができますが、さらに印刷品質を向上させる方法として、以下の ポイント 3つの設定方法があります。

#### 方法 1. 印刷品質を向上させるには

用紙種類	プリンタにセットした専用紙		
インク	カラー		
モード設定	推奨設定ーきれい		
	田がた「Mの小に口が かに		

● 印刷する用紙を「MC光沢紙」など の専用紙にします。

△ 本書「用紙について」10ページ

用紙の種類によっては「きれい/速い」 の選択ができないことがあります。

#### HC-2000 XXX ? MAAU ( 608 EPSON 5 数: 1 : ₽ 0.05 O.B. 用紙種類: MC光流板 モード ・推議的第 ② オートフォトファイン 1.4 されい 東 適い

HC-2000 XXX ? M G M G M G M H X X X X X

在他们的时间,在1945年的中国的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的1945年的194


#### 方法 2. 用途に合わせたプリセットメニューで印刷するには

EPSON A4 フォト (物形などか) ドライバによる色補正


用紙種類	プリンタにセットした用紙	
インク	カラー	
モード設定	オートフォトファイン!4/ 詳細設定	
	ポップアップメニューから	
	選択します。	

- 各メニューの詳細については以下の ページを参照してください。 △ 本書「印刷ダイアログ」98ページ
- 詳細設定では、用紙種類により、選 択できるプリセットメニュー\*1が異 なります。

## 方法 3. 独自に調整して印刷するには

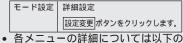


ページを参照してください。 △☆本書「詳細設定ダイアログ」 104ページ

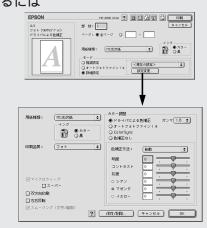

\*1 プリセットメニュー: あらかじめ用意 されている、用途 別の選択肢。 ポップアップメ ニューの中に、一 覧で表示される。



✓ A4サイズの普通紙を6枚以上セットします。

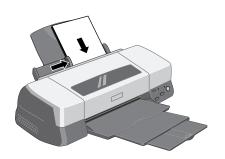



**1** 印刷 ボタンをクリックして、印刷を実行します。

セレクタで「バックグラウンドプリント」を[入]に設定していた場合は、 画面上に EPSON Monitor3 の画面が表示され、印刷が始まります。 △ 本書「バックグラウンドプリントについて」117ページ



電源ランプの点滅が点灯に変わり、プリンタの動作音がしなくなれば印 刷は終了です。




正常に印刷できなかった場合は、お問い合わせいただく前に以下のページ を参照してください。

☑本書「困ったときにお読みください」175ページ

### Mac

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

### 用紙設定ダイアログ

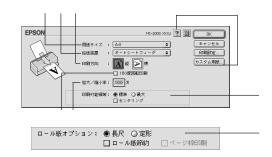

#### 用紙サイズ

\*1 ポップアップ

メニュー

ニュー。

枠内をクリック することにより、 複数の選択肢が 表 示 さ れ る メ 印刷する用紙のサイズをポップアップメニュー 1の中から選択します。 メニュー以外の用紙サイズを使用する場合は、の中の カスタム用紙 … ボタンをクリックして用紙サイズを登録してください。



プリンタにセットした用紙サイズよりも大きな用紙サイズのデータを印刷する場合は、必ずプリンタにセットした用紙に合うように縮小して印刷してください。

縮小せずに印刷を行うと、プリンタ内部がインクで汚れます。 ∠字本書「自動的に拡大/縮小して印刷するには」109 ページ

#### 給紙装置

給紙方法を選択します。

オートシートフィーダ / オートシートフィーダ (左右余白無し):

定形紙に印刷する場合に選択します。

ロール紙に印刷する場合に選択します。

ロール紙 / ロール紙 (左右余白無し):


「左右余白無し」を選択すると、左右余白を 0mm で印刷します。

#### 印刷方向

用紙の挿入方向に対する印刷方向を選択します。
☑ボタンをクリックすると
印刷データを90度回転させて印刷します。

#### 180 度回転印刷

印刷実行時に180度回転して印刷します。

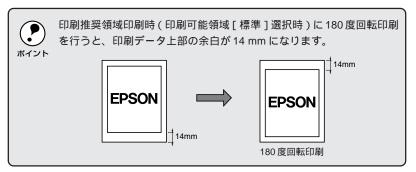

#### 拡大/縮小率

印刷するときの拡大 / 縮小率を 25 ~ 400% まで 1% 単位で設定できます。 ただし、特定のアプリケーションソフトと用紙サイズの組み合わせに よっては、拡大 / 縮小の設定範囲が変わることがあります。

#### 印刷可能領域

印刷する領域(位置)を選択します。


標準 : 左上を起点にして、印刷推奨領域に印刷します。 最大 : 左上を起点にして、印刷可能領域に印刷します。

センタリング:上下左右の余白を均等にして印刷します。



• 通常、本プリンタは紙送りの機構上、印刷データの下部に余白が必要です。印刷可能領域の[最大]を選択することで14mmの余白を3mmにして印刷することができます。ただし、用紙の下部において印刷品質が低下することがあります。

☆本書「印刷推奨領域と印刷可能領域」13ページ

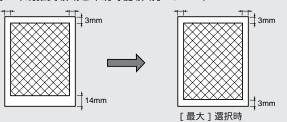

• MC写真用紙 半光沢、MC画材用紙、封筒に印刷する場合は、[最大 を選択しないでください。[最大 を選択して印刷すると、用紙の下端が汚れる場合があります。

#### ロール紙オプション

の給紙装置で[ロール紙]または、[ロール紙(左右余白無し)]を選択すると有効になります。

△ 本書「ロール紙への印刷」24ページ

長尺: 「ロール紙節約」の項目を選択可能にします。

定形: [ページ枠印刷]の項目を選択可能にします。

ロール紙節約 : データの最後に余白部分がある場合に、余白部分の印刷

を少なくします。データの最後の余白が不必要な場合に

選択してください。

ページ枠印刷 :印刷データが複数ページに渡る場合や複数部印刷する

場合などに、ページを区切るための線を印刷します。 ページごとの色調が同一なため、ページの区切りが不明 な場合などに選択すると、後で切り取る際に便利です。

#### 各種ボタン

OK : 変更した設定を有効にして設定を終了するボタンです。

印刷設定...: 印刷オプションが設定できます。印刷する直前に印刷

ダイアログでも同様の項目が設定できます。

☞本書「印刷ダイアログ」98ページ

カスタム用紙 ... : このボタンをクリックすると、用紙サイズ登録ダイア

ログが表示され、用紙サイズを登録できます。詳しくは下記の「用紙サイズの登録/変更」を参照してくだ

さい。

? : ヘルプ情報を表示するボタンです。

|跳| :各種ユーティリティを実行するユーティリティダイア

ログを表示するボタンです。

△ 本書「ユーティリティの使い方」125ページ

### 用紙サイズの登録/変更


用紙サイズ登録ダイアログでは、新しい用紙サイズを登録したり、以前に 登録した用紙サイズを変更できます。



用紙設定ダイアログの カスタム用紙 ... ボタンをクリックします。



新規 ボタンをクリックしてから 用紙のサイズを入力します。 以前に登録した内容を変更する ときは、右側のリストの用紙サイ ズ名をクリックします。

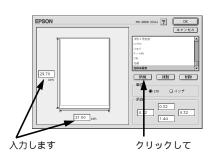



から用紙サイズを選択し、複製ボタンをクリックしてください。

\*\*イント • 用紙サイズ名を指定してから<br/>
削除<br/>
ボタンをクリックすると、その用<br/>
紙サイズを削除することができます。

• すでに登録されている用紙サイズを複製したい場合は、右側のリスト


- ここでは、印刷推奨領域での余白の設定もできます。余白の入力欄に 直接入力するか、左側のプレビュー部でグレーのラインをドラッグしたまま移動して設定します。
- 指定できるサイズの範囲は次の通りです。

用紙幅: 8.89 ~ 55.88cm (3.5 ~ 22.00 インチ) 用紙長: 8.89 ~ 111.76cm (3.5 ~ 44.00 インチ)



リスト内の[名称未設定]をダ ブルクリックし、登録したい用 紙サイズ名を入力します。

OK ボタンをクリックして画面を閉じると、登録は終了です。

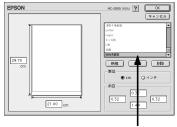


ダブルクリックし、入力します



- A3 ノビを超える幅の用紙サイズを指定する場合は、印刷を実行する前に プリンタドライバで縮小率を設定するか、またはフィットページ機能を 使用してください。
  - △ 本書「用紙設定ダイアログ」95ページ
  - △ 本書「自動的に拡大/縮小して印刷するには」109ページ
- 登録できる用紙サイズは100までです。

### 印刷ダイアログ

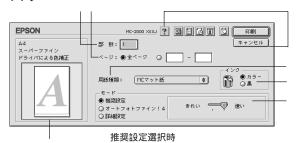

部数

印刷する部数を直接入力して指定します。

#### ページ

印刷ページを指定します。[全ページ]を選択すると、文書の全ページを 印刷します。印刷するページを指定するときは、右側のラジオボタンを クリックしてページ指定ボックスに指定ページを入力します。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類をポップアップメニューの中から選択します。

#### インク

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択するとモノクロ印刷になります。

#### モード設定

#### [推奨設定]



用紙種類、インクを設定するだけで自動的に最適な設定で印刷します。 用紙種類によっては、きれい/速いを選択できないものもあります。

きれい: 印刷品質を重視した設定で印刷します。 速い: 印刷速度を重視した設定で印刷します。

#### [オートフォトファイン!4]



ビデオ、デジタルカメラ、スキャナなどから取り込んだ画像や PhotoCD データなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。

[詳細設定]では、さらに詳細な設定を行うことができます。

#### ポップアップメニュー

標準: EPSON標準の色調にして印刷します。

人物 : 人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて

印刷します。

風景 : 風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて

印刷します。

ソフトフォーカス:画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印

刷します。

セピア : 画像をセピア調にして印刷します。

デジタルカメラ用補正

: デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補

正を加えて印刷します。

#### [詳細設定]



印刷の設定を手動で行います。[詳細設定]をクリックして選択すると、<u>プリセットメニュー\*1のポップアップメニューと</u>設定変更 ボタンが有効になります。

プリセットメニュー

用途に合わせてポップアップメニューの中から選択します。

で設定した[用紙の種類]により、選択できるメニューが異なります。

ワープロ / グラフ : ワープロなどで作成したカラーのデータを印刷する

場合に選択します。

エコノミー: 印刷品質にこだわらない場合に選択します。普通紙

でのみ選択できます。

ColorSync : ColorSyncを使用して画面上の表示に最も近い色で

印刷します。

設定変更 ボタン

[詳細設定]ダイアログを開くボタンです。高度な印刷設定は、このダイアログで行います。

△ 本書 「高度な印刷設定について」102ページ

#### 各種ボタン

印刷:設定した内容で印刷を開始するボタンです。

キャンセル:設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。

: 印刷 ボタンの表示を プレビュー ボタンに切り替えます。プレビュー ボタンをクリックすると印刷イメージを表示す

るプレビューダイアログを開きます。

△☆本書「プレビューダイアログ」次ページ

| : クリックするとEPSONプリンタウィンドウが起動します。

インクの残量などを確認することができます。

△ 本書「EPSON プリンタウィンドウ」133ページ

: クリックするとバックグラウンドプリントなどを設定する

ダイアログを表示します。バックグラウンドプリントに

ついては以下のページを参照してください。

△ 本書「バックグラウンドプリントについて」117ページ

:スタンプマーク印刷や割り付け印刷をするためのレイアウ

トダイアログを開くボタンです。

:「EPSONプリンタウィンドウ」や「ヘッドクリーニング」な

どの各種ユーティリティを実行するためのダイアログを表

示するボタンです。

△ 本書「ユーティリティの使い方」125ページ


: ヘルプ情報を表示するボタンです。

#### 現在の設定

現在設定されている内容が確認できます。

## Mac

### プレビューダイアログ

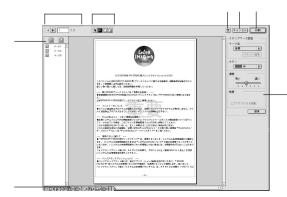

: 印刷するページ/印刷しないページを切り替えることができます。対象のページをクリックして選択してから 図 がタンをクリックして印刷するしないを設定します。

**4** ▶ 1 / 1

/1:表示するページを切り替えます。三角のボタンをク リックするか入力欄に直接入力します。

N.

: スタンプマークを移動したり回転させる(単語のみ)

場合にクリックしてください。

•

:表示している画像の拡大/縮小表示ができます。拡大 する場合は、ボタンをクリックしてから拡大したいと ころへカーソルを移動させクリックします。

縮小したい場合は、[option]キーを押しながらプレ

ビュー画面をクリックします。

: 印刷データの余白境界線をグレーのラインで示します。実際の印刷結果には印刷されません。もう一度ク

リックすると表示は消えます。

(3)

: 印刷データにスタンプマークを印刷するためのメ ニュー を開きます。

△ 本書「スタンプマークを印刷するには」110ページ

2

: ヘルプ情報を表示するボタンです。

キャンセル

: 設定した内容を無効にして、印刷を中止するボタンです。

印刷

: 設定した内容で印刷を開始するボタンです。

\_

: 印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。

: 印刷結果と同等のサイズで表示します。

: 印刷データを拡大して表示します。

:スタンプマークを印刷するためのメニューです。<a href="#">[復帰 ボタンをクリックすると、スタンプマークの設定を無 効にして、プレビュー画面を開いた直後の状態に戻しま す。各設定項目については、以下を参照してください。 『本書「スタンプマークを印刷するには」110ページ



## 高度な印刷設定について

ここでは、高度な印刷設定(詳細設定)の設定方法や設定項目について 説明します。

### 設定の手順




[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。



「モード設定」で[詳細設定]を 選択し、設定変更… ボタンを クリックします。

詳細設定ダイアログが開きます。

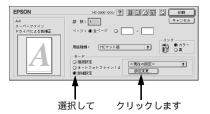



ダイアログ内の各項目を設定します。

各項目の内容は以下のページを 参照するか、 <mark>ヘルプ</mark> ボタンを クリックしてください。





設定内容を保存する場合は、 |保存 / 削除||ボタンをクリック します。





表示されたダイアログに、任意の 名称を入力します。



- 以前保存した設定名を選択して、削除がタンをクリックすると、登録されている設定名を削除することができます。
- 最大 10 個の設定を保存できます。



登録がタンをクリックします。



在我们的时间,他们也是我们的人的人,也可以不是一种人的人。 第一

クリックします

ここで保存した内容は、印刷ダイアログで[詳細設定]を指定したときに、ポップ アップメニューから呼び出すことができるようになります。





OKボタンをクリックします。






印刷ボタンをクリックして印刷を 実行します。



クリックします

### 詳細設定ダイアログ

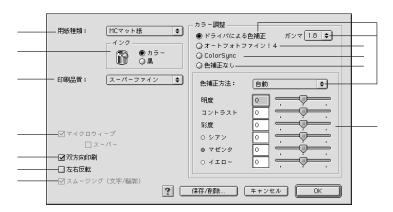

ダイアログ内の各項目は、「用紙種類」「印刷品質」などの組み合わせで選択できる項目が変わります。

#### 用紙種類

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から選択します。

#### インク

インクの種類を[カラー]と[黒]から選択します。[黒]を選択するとモノクロ印刷になります。

#### 印刷品質

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から選択します。

ドラフト: インク消費量をセーブしながら高速に印刷します。

レイアウト確認などの試し印刷に向いています。

普通紙でのみ選択できます。

ファイン: 印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスが

とれた印刷を行います。普通紙でのみ選択できます。

スーパーファイン : 印刷時間は多少かかりますが、高品質な印刷結果が

得られます。専用紙でのご使用をお勧めします。

フォト: 印刷時間は多少かかりますが、マルチサイズドット\*1

機能を使用して、さらに美しい写真品質の印刷を行います。 MC 写真用紙 半光沢、 MC 光沢紙選択時に [フォト ]を選択すると、マイクロウィーブのスーパー

のチェックボックスが有効になります。

\*1 マルチサナナント: 出量イズらクマルチサイがシンと3ケイヤッを大にとムいしたののでは、カリーに、カリーに、カリーに、カリーに、独しいの機能、

#### マイクロウィーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現できる機能です。

スーパー: フォト印刷時に設定できます。チェックボックスをチェック すると、ムラのない写真品質の印刷結果が得られますが、印刷 時間は長くなります。

#### 双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷するので、より高速に 印刷できます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

#### 左右反転

左右を反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。

#### スムージング(文字/輪郭)

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷します。印刷時間は多少長くなります。

#### ドライバによる色補正

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。

自動: 文書内のオブジェクト\*1に対して最適な色処理を

します。通常はこの設定でご使用ください。

自然な色あい:より自然な発色状態になるように色処理します。 あざやかな色あい:彩度(あざやかさ)を上げ、色味を強くする処理を

します。

#### ガンマ

\*1 オブジェクト:

指している。

対象物。ここでは、色補正を行う際に

対象となるものを

1.5 : ガンマ値 1.8 に比べ柔らかい感じの画像を印刷します。

1.8 : 通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感

がありメリハリのある画像を印刷することができます。

2.2: sRGB対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。

#### オートフォトファイン!4(カラー印刷の場合のみ)

ビデオ、デジタルカメラ、スキャナなどから取り込んだ画像やPhotoCDのデータなどを自動的に補正して印刷します。コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータにも最適な補正を加え、高画質化して印刷します。
[オートフォトファイン!4]をクリックしてチェックすると、ポップアップメニューが有効になります。



色調

:印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノクロ]の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。

効果

: 印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[ シャープネス ][ ソフトフォーカス ][ キャンバス ][ 和紙 ] の中から選択することができます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果の強弱を調整することができます。

#### デジタルカメラ用補正

: デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして 印刷します。



画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。

#### ポイント

- オートフォトファイン!4は1677万色(32bit)の色情報を持った画像データに対して、最も有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データには、有効に機能しません。アプリケーションソフトなどで色数を増やしてから印刷してください。
- EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォト ファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォト ファイン!4 は使用しないでください。

#### ColorSync



ColorSync によるカラーマッチングを行います。

「プロファイル]と「マッチング方法]を選択します。

[プロファイル]のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。 通常は、「EPSON 標準 ] を選択してください。

EPSON 標準:本機からの印刷用に最適化されたプロファイルです。

その他: 通常は選択することができません。アプリケーション

ソフトなどによってはプロファイルが添付されている ものがあり、それらをインストールした場合にのみ、

選択可能となります。

通常の印刷では[EPSON標準]以外を選択する必要は

ありません。

[マッチング方法]のポップアップメニューからは、次の項目が選択できます。

自然な色あい:より自然な発色状態になるように処理をします。

写真などの印刷に適しています。

あざやかな色あい:画面の彩度(鮮やかさ)を上げ、色味を強くする色

処理を行います。グラフや図表などの印刷に適して

います。

特定色マッチ : 特定色( 例えばコーポレートカラーなど )を印刷する

際に選択します。それぞれの特定色が、できる限り

正しく印刷されるような色処理を行います。

- [ColorSync]の設定は、カラー印刷の場合にのみ選択できます。
- ColorSync についての詳細は、以下のページを参照してください。
   ☆本書「ColorSync について」115ページ

\*1 プロファイル: 各機種固有の色 情報が記された 色補正用データ。\_

#### 色補正なし

ドライバでは色補正を行いません。ColorSync用<u>プロファイル</u>1を作成する際の基準色を印刷する場合や、アプリケーションソフト上で色合わせの設定をして印刷する場合に選択します。通常は選択しないでください。

#### 各スライドバーについて

明度: 画像全体の明るさをバーで調整します。標準を0として、

- 25 ~ + 25% の間で、マイナス - 方向には暗く、 プラス + 方向には明るくなります。全体的に暗い

画像や明るい画像に対して有効です。

コントラスト:画像の明暗比をバーで調整します。標準を0として、

- 25~+ 25%の間で調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画像の明暗の差が少

なくなります。

彩度 : 画像の彩度(色の鮮やかさ)をバーで調整できます。

標準を0として、-25~+25%の間で調整します。 彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、 色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。

シアン/マゼンタ/イエロー

: それぞれの強さだけをバーで調整できます。 標準を0として、-25~+25%の間で調整します。 [インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。


コントラスト	< - >	0 —	> < + >
シアン	赤みを強くします。		青緑(シアン)を強くします。
マゼンタ	緑色を強くします。		赤紫( マゼンタ )を強くします。
イエロー	青色を強くします。		黄色(イエロー)を強くします。

CONTRACTOR OF MILES OF THE CHARGE OF THE



## 便利な印刷機能について


ここでは[レイアウト]ダイアログで設定する便利な印刷機能について説明します。レイアウトダイアログは印刷ダイアログの 個 ボタンをクリックすると開きます。

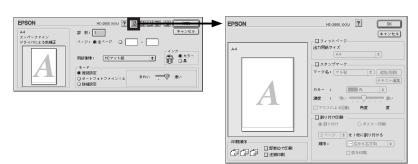



### 自動的に拡大/縮小して印刷するには

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷します。印刷倍率は用紙設定ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。

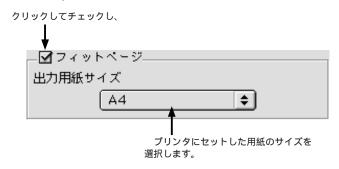




• 印刷倍率を手動で設定するときは、用紙設定ダイアログで設定してく ださい。

\*\*イント • 印刷データの印刷領域が本機の印刷可能領域を超える、または同等の場合、レイアウトが変わることがあります。

☞本書「印刷推奨領域と印刷可能領域」13ページ

## スタンプマークを印刷するには

印刷データに「秘」などのイメージを重ね合せて印刷することができます。

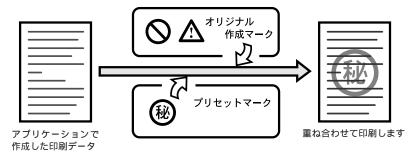

スタンプマークを印刷するには、ポップアップメニューから印刷するスタンプマークを選択します。



マーク名 : 印刷したいマークをポップアップメニューから選択します。

追加 / 削除 ボタンをクリックすると、オリジナルマークや

任意の文章を登録または削除できます。

△ア本書「オリジナルマークの登録方法」次ページ

カラー:マークの印刷色が選択できます。ただし、新規に登録した

マークの色指定はできません。

濃度:印刷する際のマークの濃さを調整できます。

マウスに : 追加/削除 ボタンをクリックして任意の単語([テキスト])

よる回転 を登録した後、マーク名に登録した単語を選択すると有効に

なります。入力欄に数値を入力するとマークの角度調整をす

ることができます。

テキスト : 追加/削除 ボタンをクリックして任意の単語([テキスト])

編集を登録した後、マーク名に登録した単語を選択すると有効に

なります。登録した任意の単語を編集することができます。

\*1 ドラッグ: マウスのボタンを クリックすることに より対象となるアイー ンやオブジェクト を掴み、押したまま マウスを動かして、ブ ジェクトを移動させ スニーと



ダイアログ上に表示されているスタンプマークにカーソルを移動し、カーソルが メータに変わる所でドラッグです。

ペリマークに変わる所で<u>ドラッグ</u> するとスタンプマークの移動と拡大/縮小

ができます。 ⟨<sup>♠</sup>⟩:スタンプマークを移動できます。

∜♥:スタンプマークを移動できます。 ◆**トト**:スタンプマークを拡大/縮小でき

ます。



## Mac

## オリジナルマークの登録方法

\*1 PICT:
画像データを保存する際のファイル形式のひとつ。
Macintoshでもっとも一般的に使用されている。

プリセットマークの他にお好みの画像(PICT<sup>11</sup>)や任意の単語を登録することもできます。最大登録数は画像、単語それぞれ10個です。

### 画像の登録方法



アプリケーションソフトでオリジナルデータを作成し、PICT形式で保存します。

ファイル形式にはBMP、TIFF、JPGなど多くのファイル形式があります。 保存の際に PICT を選択して保存してください。



[ レイアウト ]ダイアログを開き、 [ スタンプマーク ]のチェックボックスをチェックしてから <u>追加/削除</u> ボタンをクリックします。



クリックします



ピクチャ追加 します。



クリックします



マークを保存したディレクトリを選択し、登録するマークを選択して開く ボタンをクリックします。





OK ボタンをクリックします。 これでオリジナルマークがポップ アップメニューに加わりました。



クリックします



ユーザーマークのリストに表示されているマーク名をクリックすると、 マーク名を変更することができます。

#### 単語の登録方法



[レイアウト]ダイアログを開き、 [スタンプマーク]のチェックボック スをチェックしてから <u>追加/削除</u> ボタンをクリックします。





テキスト追加 します。





登録したいテキストを入力し、使用するフォントや効果を選択してOKボタンをクリックします。この画面は、あとで[レイアウト]ダイアログのテキスト編集ボタンをクリックすることでも開くことができます。





OK ボタンをクリックします。 これでオリジナルマークがポップ アップメニューに加わりました。





ユーザーマークのリストに表示されているマーク名をクリックすると、 マーク名を変更することができます。

### Mac

## 印刷順序を設定するには

同じ印刷データを複数枚印刷する際の印刷順序を設定します。




部単位で印刷 : 1 部ずつ設定した部数を印刷します。

逆順印刷:最終ページから印刷します。

## 1ページに複数ページのデータを印刷するには(割り付け)

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを縮小して、1ページに まとめて印刷できます。

A4 サイズの印刷データを割り付け印刷する場合

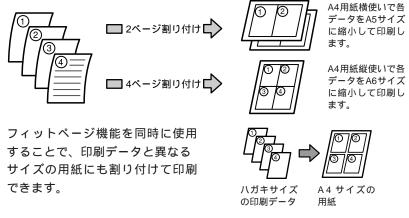



ページ数:1ページに割り付けるページ数を設定します。

順序:割り付ける順序を選択します。

枠 : チェックボックスをチェックすると、割り付けたページに枠

線を描きます。





印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合があります。

113

## A3 ノビサイズより大きな用紙に印刷するには(ポスター印刷)

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大して、プリンタにセット した用紙に分割して印刷することのできる機能です。印刷したものをつな ぎ合わせれば、大きなポスターやカレンダーも思いのままです。

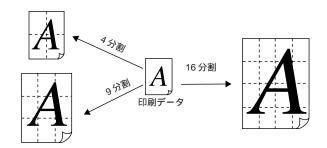

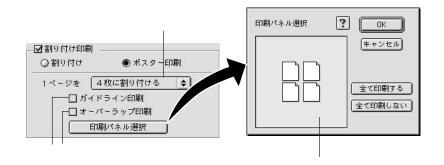

割り付けページ数 : データを何分割して印刷するかポップアップメ

ニューの中から選択します。

ガイドライン印刷 : 余白部分を切り取る際のガイド線を自動的に印刷し

ます。

オーバーラップ : 印刷結果をつなぎ合わせる際に部分的に用紙を重ね

印刷

られるように、部分的に重複しています。

印刷面の選択 :分割したページを印刷する/しないをクリックする

ことで選択できます。

全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷

しない部分は、薄いグレーで表示されます。

印刷するページ分の用紙が必要です。



## ColorSyncについて

本機のプリンタドライバは ColorSync に対応しています。

## ColorSyncとは

スキャナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー・モデルごとに異なるため、原画とディスプレイ表示、および印刷結果の色を一致させることは非常に困難でした。

例えば、ディスプレイには赤っぽく表示するディスプレイもあれば、逆に 青っぽく表示するディスプレイもあります。これに対してプリンタは、 ディスプレイの表示色に合わせて印刷しているわけではないのでディスプ レイ上に表示される色と、プリンタから印刷される色との間で食い違いが 生じてしまうわけです。

これに対応して、機器間のカラーマッチング(色合わせ)を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるための方法の一つがColorSyncと呼ばれるものです。

- 原画と印刷結果の色合わせを行うためには、画像入力機器・画像取り込みアプリケーションソフトがColorSyncに対応している必要があります。スキャナなどから画像を取り込む際にColorSyncの指定ができる場合は、指定してください。
- 巻頭カラーページにカラーマッチングについての説明が記載してありますので、併せてご覧ください。

△ 参頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

## ColorSyncを使用するときの準備作業

ColorSync を使用する場合は、以下の手順により、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。

以下はバージョン 2.6.1 の ColorSync を使用した場合の例です。バージョンによっては操作が異なります。



コントロールパネル内の [ ColorSync ]アイコンをダブル クリックします。





ご使用のディスプレイタイプが 選択されているかを確認します。 選択されていない場合は、 [システム特性]のポップアップ メニューから選択します。 確認

115

Mac

ディスプレイタイプがポップアップメニューの中にない場合は、最適な システム特性について、ディスプレイメーカーへお問い合わせください。

以上で準備作業は終了です。

実際に Color Sync のカラーマッチングを使用して印刷をする場合は、 プリンタドライバの[詳細設定]ダイアログで[ColorSync]を選択して 印刷を実行してください。

△ 本書「詳細設定ダイアログ」104ページ



- ColorSyncを使用して色合わせを行う場合は、RGBの画像データを使 用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせを 行うことができません。
- ColorSyncを使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色 合いと印刷結果が異なる場合は、次の理由が考えられます。
  - 1) ディスプレイ調整 (モニタキャリブレーション) が正しく行わ れていない。
  - 2) ディスプレイの経年変化(劣化)により、色表示にズレが生じ ている。

このような場合は、巻頭カラーページのカラーマッチングについての 記載を参照して、印刷した結果に合わせるようにディスプレイの調整 (モニタキャリブレーション)を行ってください。

△ 参頭カラーページ「より高度な色合わせについて」(12)ページ

• 一部のアプリケーションソフトウェアでは、ソフトウェア上で ColorSyncの設定が行えます (Adobe PageMaker6.5J、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J以降など)。ソフトウェア上でColorSyncの設定を 行う場合は、プリンタドライバでは[ColorSync]を選択せず、[色補正 なし]を指定してください。





## バックグラウンドプリントについて

本機のプリンタドライバは印刷時に EPSON Monitor3 を経由することで、 印刷作業をバックグラウンドで行い、Macintoshを他の作業に使えるよう にします。

### バックグラウンドプリントを使用するには

バックグラウンドプリントの設定 は、セレクタで「バックグラウンド プリント」を「入 ] にします。



また印刷ダイアログからも、バックグラウンドプリントの設定をすることが できます。






バックグラウンドプリントを行うと、Macintosh によってはマウスカーソルが 滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。

## EPSON Monitor3 の機能

EPSON Monitor3は、バックグラウンドプリントのほかに、現在印刷して いる書類やこれから印刷される書類を確認したり、印刷を中止することが できます。

EPSON Monitor3は、印刷中に画面右 上のアプリケーションメニューから [EPSON Monitor3]を選択すると、 ウインドウが前面に表示されます。 印刷していないときは、機能拡張 フォルダにある[ EPSON Monitor3 ] アイコンをダブルクリックすること で開くことができます。



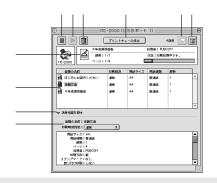

#### Ⅲ ボタン

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を保留状態にします。

#### ▶ ボタン

保留状態を解除します。

#### **ボタン**

印刷中の書類、または印刷待ちの書類を削除します。

#### プリントキューの開始 / 停止

すべての印刷を停止します。(印刷データは、Macintoshを終了してもすべて保持されます。)この場合、[プリントキューの開始]を選択することで、印刷が開始されます。

#### ☞ボタン

プリントヘッドのノズルをクリーニングします。印刷中は実行することは できません。

#### 団ボタン

インク残量モニタを表示します。インク残量の確認をすることができます。

#### 状態表示部

印刷中の書類の名称や進行状況などを表示します。

#### スプールファイルリスト

印刷待ちの書類を表示します。

#### 項目情報を隠す / 表示

項目情報(画面下部の表示)の表示/非表示を切り替えます。

#### 項目情報

状態表示部またはスプールファイルリストから選択した書類の名称やプリンタドライバの設定状況などを表示します。「印刷時刻指定」では、[至急][通常][保留][印刷時刻指定]を選択でき、印刷の順番を指定することができます。

至急 : プリントキュー\*1内の他の印刷データより優先して印刷

します。

通常 : プリントキューに記憶された順番に印刷します。 印刷時刻指定 : 印刷を実行する日時を指定することができます。

保留: 印刷データをプリントキューに記憶された状態のままに

して、印刷しません。

\*1 プリントキュー: 印刷データを一時 的に記憶しておく ソフトウェア。



AND THE PARTY OF T



## 印刷の中止方法

印刷は、通常次の方法で中止します。



- ロール紙をご使用の場合は、下記の手順を実行した後、次の手順に 従ってください。
  - △ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙の切り離し」35ページ
- 何らかの理由により印刷を強制終了させたい場合は、まず始めにプリンタの電源をオフにして印刷文書を削除してください。ロール紙をご使用の場合はプリンタの電源をオンにしてから次の手順に従ってください。

△ 本書「ロール紙への印刷」-「ロール紙の切り離し」35ページ

## バックグラウンドプリント使用時の場合



アプリケーションメニューから「EPSON Monitor3」を選択します。







0:46 🖉 🚮

## バックグラウンドプリント未使用の場合

コマンド( **38**)キーを押しながらピリオド(..)キーを押します。 画面上に印刷キャンセルに関する ダイアログが表示される場合は、画面

これで印刷が正常に中止されます。

の表示に従ってください。

ブリントを中止するときは、96(コマンド)キーを押しながら (ピリオド)キー を押してください。



## プリンタドライバの削除


プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを行う場合は、 まずインストールされているドライバを削除(アンインストール)して ください。



Macintosh を起動した後、EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM を セットします。



[ プリンタドライバのインストー ル 1 フォルダをダブルクリック して開き、[インストーラ]アイコ ンをダブルクリックします。 インストーラが起動します。

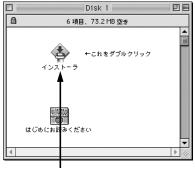

ダブルクリックします



開始画面で続ける ボタンをクリッ クします。



ポップアップメニューから[アン インストール ] を選択します。



選択します



アンインストール ボタンをク リックします。

プリンタドライバの削除が実行 されます。






### ネットワーク上でプリンタを共有するには

ネットワーク環境が整っている場合は、本機をネットワークプリンタ(共有プリンタ)としてお使いいただくことができます。

このように、インターフェイスカードやネットワークサーバを使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。

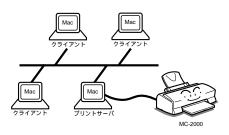



以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にある場合です。

### プリントサーバ側の設定

ピアトゥピア接続では、共有するプリンタを接続するコンピュータが <u>サーバ</u>\*\*の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバと呼びます。



画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。



[ MC-2000 ]アイコンをクリック してから<mark>設定</mark>ボタンをクリックし ます。





[Apple Talk]の設定が[使用]になっていることを確認してください。


121

Mac



**ろ** [このプリンタを共有]のチェック ボックスをクリックして、OKボ タンをクリックします。

共有名は、ネットワーク上で表 示される名称です。パスワード を入力すると、他のコンピュー タから共有プリンタに接続する 際にパスワードの入力が必要に なります。

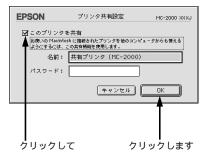



画面左上のクローズボックスを クリックして画面を閉じると設 定は終了です。



クリックします


### クライアント側の設定




画面左上のアップルメニューから[セレクタ]をクリックして選択します。




[MC-2000] アイコンをクリッ クして、[ポートを選択]の一覧に 表示された MC-2000 をクリッ クして選択します。

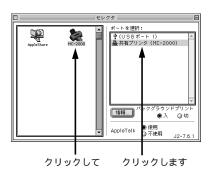

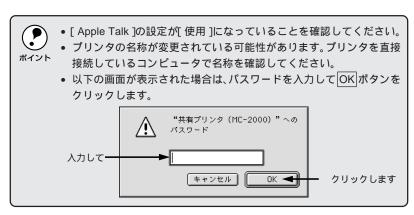



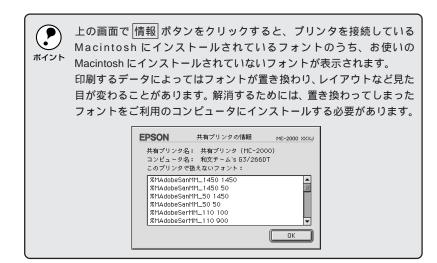

 MEMO
IVILIVIO

### 第5章

### ユーティリティの使い方



ここでは、各種ユーティリティの使い方とその内容に ついて説明しています。

EPSON プリンタウィンドウ!3 (Windows)1	26
EPSON プリンタウィンドウ (Macintosh)1	33
ノズルチェック1	35
ヘッドクリーニング1	36
ギャップ調整1	38
排紙ローラのクリーニング1	141
プリンタ情報(Windows )1	44




Win



### EPSONプリンタウィンドウ!3(Windows)

### EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認 できるユーティリティです。プリンタの詳しい情報を知るには、「プリンタ 詳細1ウィンドウを開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタ し始め、問題があればエラーメッセージを表示して対処方法を知ることが できます。また、プリンタのプロパティやWindowsのタスクバーから呼び 出して、プリンタの状態を確かめることもできます。

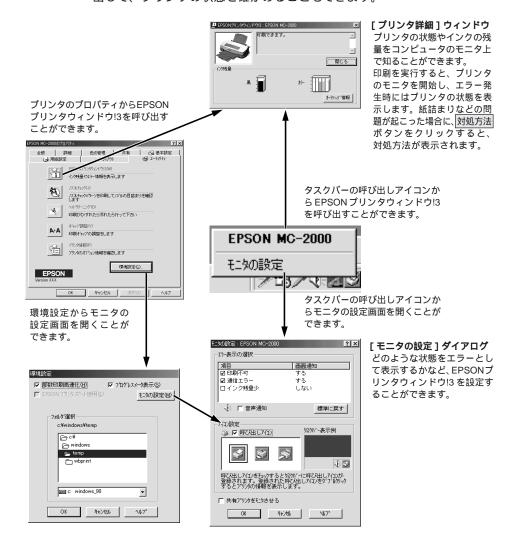

### Win

### プリンタの状態を確かめるには

EPSONプリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるために、2通り の方法で「プリンタ詳細」ウィンドウを開くことができます。この「プリ ンタ詳細1ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報を表示します。 △☆本書「「プリンタ詳細」ウィンドウ」次ページ

### 「方法1]

プリンタのプロパティを開き、 [ユーティリティ]の[EPSONプリ ンタウィンドウ!3]アイコンをク リックします。



クリックします

### [方法2]

モニタの設定で呼び出しアイコンを 設定した場合、Windows のタスク バーにある EPSON プリンタウィン ドウ!3の呼び出しアイコンをダブル クリックするか、マウスの右ボタン でアイコンをクリックしてから [EPSON MC-2000] をクリックし ます。

本書[モニタの設定]129ページ



または



### 「プリンタ詳細 ] ウィンドウ

EPSONプリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。





### プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

### メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

### 閉じる

ウィンドウを閉じるときに閉じるボタンをクリックします。

### インク残量

インク残量の目安を表示します。

カラーインクの残量は、一番少ないインクに合わせて5色同じレベルで表示されます。

また、最後に印刷したページを、あと何枚印刷できるか表示します。

### カートリッジ情報

インクカートリッジに関する情報を表示します。

### 対処方法

インクがなくなったり、何らかの問題が起こった場合に表示されます。 対処方法 ボタンをクリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。

### モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。

「モニタの設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。

### 「方法1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]の環境設定 ボタンをクリックします。表示された[環境設定]ダイアログ内のモニタ設定 ボタンをクリックします。




クリックします

### [方法2]

上記 [方法1]のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、WindowsのタスクバーにあるEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから[モニタの設定]をクリックします。



### [モニタの設定]ダイアログ

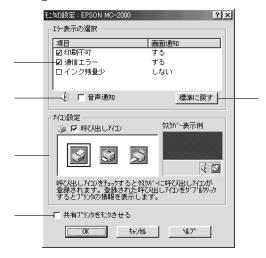

### エラー表示の選択

プリンタがどのような状態のときに画面通知するかを選択します。画面通 知が必要な項目は、クリックしてチェックマークを付けます。

### 音声诵知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生 時に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用 できません。

### 標準に戻す

[エラー表示の選択]を標準(初期)設定に戻すには、標準に戻す ボタン をクリックします。

### アイコン設定

「呼び出しアイコン)をクリックしてチェックマークを付けると、EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示 するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。 タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メ ニューが表示されて「モニタの設定」ダイアログを開くことができます。 EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除する場合は、[呼び出しアイコン]の チェックを外してください。

### 共有プリンタをモニタさせる

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリ ンタをモニタさせることができます。

△ 本書「ネットワーク上でプリンタを共有するには」79ページ

### Win

### EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール

EPSONプリンタウィンドウ!3はプリンタドライバのインストール終了後、引き 続きインストールされます。

プリンタドライバのインストール時にEPSONプリンタウィンドウ!3をインストール されなかった方は、以下の手順に従ってインストールをしてください。



EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセット します。



[EPSONプリンタウィンドウ!3 のインストール]をダブルク リックします。



ダブルクリックします



OK ボタンをクリックします。



クリックします



OKボタンをクリックします。




これで EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストールは終了です。 Windows を再起動すると、EPSON プリンタウィンドウ!3 が使用できるよ うになります。


### EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除



他のソフトウェア(ウイルス検知プログラムなど)が起動している場合は、 各ソフトウェアを停止させてから削除を行ってください。

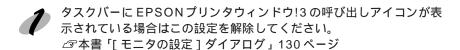

画面左下のスタートボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、 [コントロールパネル]をクリックします。

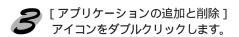



「EPSONプリンタドライバ・ユー ティリティ」をダブルクリックし ます。





プリンタドライバのアイコン表 示のない余白部分をクリックし てから[ ユーティリティ ]タブを クリックします。



[EPSONプリンタウィンドウ!3 (EPSON MC-2000用)]の チェックボックスをクリックし てチェックを付けてから、OKボ タンをクリックします。 この後は、画面の指示に従って 削除を進めます。





### EPSONプリンタウィンドウ(Macintosh)

EPSON プリンタウィンドウとは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを Macintosh のディスプレイ上に表示する ユーティリティです。

エラーメッセージ(プリンタのエラー)は、EPSONプリンタウィンドウの画面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。インク残量を確認するとき以外は、プリンタウィンドウの画面を開いている必要はありません。

### インク残量を確認するには

インク残量を確認するために、3通りの方法で[インク残量]モニタを開くことができます。

### 「方法1]

[ 印刷 ]ダイアログを開いてIIIボタン をクリックします。

### [方法2]

[ 印刷 ]ダイアログまたは 用紙設定 ] ダイアログの W ボタンをクリックし、 [ ユーティリティ ] ダイアログを開きます。[ EPSON プリンタウィンドウ ] アイコンをダブルクリックします。

### [方法3]

バックグラウンドプリントを [入] に設定してあると、印刷実行時に [EPSON Monitor3]が起動します。 [EPSON Monitor3]の回ボタンを クリックします。



クリックします




ダブルクリックします



クリックします

### インク残量モニタ

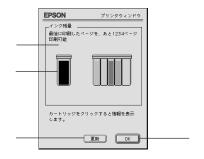

	印刷可能枚数	最後に印刷したページをあと何枚印刷できるかを表示します。
	インク残量	インク残量の目安を表示します。
		カラーインク残量は、一番少ないインクに合わせて5色同じレベルで表示されます。
		インクタンクをクリックすると、インクカートリッジに関する情報を提供します。
	更新	最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。
	OK	EPSON プリンタウィンドウを終了します。

### モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウのモニタ機能を設定します。エラーの通知方法や、 印刷実行前に確認する項目などを設定することができます。


モニタの設定を行うために、[環境設定]ダイアログを開きます。

[ユーティリティ]ダイアログを開 いて、環境設定ボタンをクリックし ます。



クリックします

### [環境設定]ダイアログ

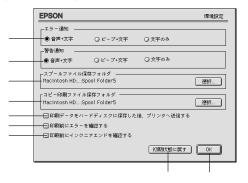

エラー通知	プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。
警告通知	警告の通知方法を選択します。
スプールファイル	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は
保存フォルダ	選択がタンをクリックしてください。
コピー印刷ファイル	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存し
保存フォルダ	ておくためのフォルダを変更する場合は、選択がタンをクリックして
	ください。
印刷データをハードディスク	印刷データを一旦ハードディスクに保存してから、プリンタに送信します。
に保存した後、プリンタへ	同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。
送信する	また、動作の遅い Macintosh でご使用いただくと、印字中一時的に
	プリントヘッドが停止するようなことが回避され、印字品質の低下を防ぐ
	ことができます。
印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを
	確認する場合は、チェックしてください。
印刷前にインク	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうか確認する場合は、
ニアエンドを確認する	チェックしてください。
初期状態に戻す	設定値を初期の状態に戻します。
ОК	環境設定を保存して終了します。



### ノズルチェック

\*1 プリントヘッド: 用紙にインクを 吹き付けて印刷 する部分。外部か らは見えない位 置にある。

\*2 ノズル: インクを吐出す るための、非常に 小さな孔(あな)。

ノズルチェックとは、プリントヘッド゙¹のノズル゙²に目詰まりがないか確認 するためのパターンを印刷する機能です。

ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、すき間があく場合は、ヘッド クリーニングを実行して、プリントヘッドの目詰まりを除去してください。

ノズルチェックの手順は、Windows、Macintoshともにほぼ同じです。

ここでは、Windows98の画面を例にしています。 ボイント • プリンタの 給紙/排紙(□) スイッチを押したまま 電源 スイッチを オンにすることでもノズルチェックを実行することができます。

• インクエンドランプの点滅または点灯中は実行できません。

「ユーティリティ」ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ ]タブを

クリックします。(58ページ)

Macintosh: 用紙設定ダイアログ、または印刷ダイアログで 💹 ボタンを

クリックします。(95,98ページ)

ノズルチェック ボタンをクリック




プリンタの 電源 スイッチをオンにし、A4(縦)サイズの普通紙を複数枚 プリンタにセットします。



印刷 ボタン (Macintosh は 実行 ボタン)をクリックします。



印刷されたパターンの線がかす れたり消えたりしていないかを 確認して、問題がない場合は終了 ボタンをクリックします。問題が あった場合は クリーニング ボタ ンをクリックしてプリントヘッ ドをクリーニングします。

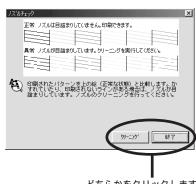

どちらかをクリックします

ユーティリティの使い方 135

Mac

Win



### ヘッドクリーニング

Win

\*1 プリントヘッド: 用紙にインクを 吹き付けて印刷 する部分。外部か らは見えない位 置にある。

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持するために、プリントヘッドでの 表面を清掃する機能です。文字や画像がかすれたり、画像が意図しない色で 印刷されるなどの症状が出る場合、次の手順に従ってヘッドクリーニングを してください。

ポイント

• ヘッドクリーニングは、インクエンドランプ(黒またはカラー)が点滅、 または点灯しているときは行えません。まずインクカートリッジを交換 してください。

インクカートリッジを交換すると自動的にインク充てん処理が行われ るため、かすれなどが直る場合があります。ノズルチェックを行って ください。

△ 本書「インクカートリッジの交換」149ページ

- ヘッドクリーニングは黒とカラーのインクを同時に使います。文字や 画像がかすれたり、画像が意図しない色で印刷されるなどの症状が出る とき以外は、必要ありません。
- ヘッドクリーニングした後は、必ずノズルチェックを行い、クリーニン グ結果を確認してください。

### パネル操作でのヘッドクリーニング方法




インクエンドランプ(黒またはカラー)が点滅、または点灯していない ことを確認します。

インクエンドランプが点滅または点灯している場合は、ヘッドクリーニング は行えません。インクカートリッジを交換して、エラー表示を解除して ください。



インクメンテナンス( ★ ) スイッチを3秒間押したままにします。 ヘッドクリーニングが実行されます。ヘッドクリーニングは約1分間続き、 その間、電源ランプが点滅します。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、 ヘッドクリーニングは終了です。

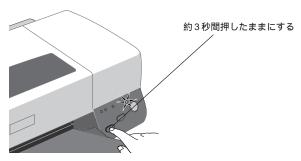

### クリーニングは約1分間続きます



ヘッドクリーニング後は、ノズルチェックパターンを印刷して線がかす れたりしていないか確認してください。

ポイント 線がかすれたり抜けている場合は、再度クリーニングを実行してください。 プリンタの|給紙/排紙(日)|スイッチを押したまま|電源|スイッチをオンに するとノズルチェックパターンを印刷することができます。

Mac

### ユーティリティでのヘッドクリ<sup>・</sup>

Win

クリーニングの手順は、Windows、Macintoshともにほぼ同じ手順です。 ここでは、Windows98の画面を例にしています。



「ユーティリティ」ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で[ユーティリティ]タブを

クリックします。(58ページ)

Macintosh: 用紙設定ダイアログ、または印刷ダイアログで 💹 ボタンを

クリックします。(95,98ページ)



ヘッドクリーニング ボタンをク リックします。

印刷がかすれたり汚れたら行って下さい クリックします

^ットウリーニンゲ(D)



スタート ボタンをクリックし


プリンタの電源ランプが点滅し、 ヘッドクリーニングが始まります。 ヘッドクリーニングは約1分間続 きます。

電源ランプの点滅が点灯に変わっ たら、ヘッドクリーニングは終了 です。





ノズルチェック ボタンをクリック し、印刷結果を確認します。終了 の場合は終了ボタンをクリック します。

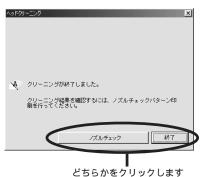

### ギャップ調整


Win

Mac

双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる ときは、プリントヘッドのギャップを調整してください。

本機では、黒印刷とカラー印刷のための2種類のギャップ調整を行います。 ギャップ調整を行うためには、普通紙と MC マット紙が必要です。

### 印刷結果がピントがぼけたようになる

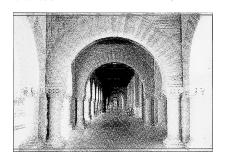



- ギャップ調整の手順は、Windows、Macintosh ともにほぼ同じです。 ここでは、Windows98の画面を例にしています。
- アジャストレバーの設定が<+>位置になっていると、ぼけたような印 刷結果になる場合があります。アジャストレバーが<0>位置になって いることを確認してください。



プリンタの電源をオンにします。



「ユーティリティ」ダイアログを開きます。

Windows : プリンタドライバの設定画面で「ユーティリティ」タブを

クリックします。(58ページ)

Macintosh : 用紙設定ダイアログ、または印刷ダイアログで 💹 ボタンを

クリックします。(95,98ページ)



ギャップ調整ボタンをクリック します。






実行ボタンをクリックします。





プリンタに A4 サイズの普通紙を縦方向に複数枚セットします。

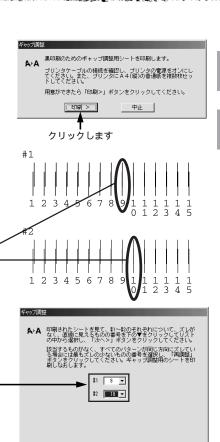

Win

Mac

これで黒印刷のためのギャップ調整は完了です。

最も直線に見えた番号を、・

それぞれ選択して

印刷 ボタンをクリックします。 黒印刷のためのギャップ調整用


印刷されたシートを見て、#1、 #2 それぞれズレのない直線に 見える番号(1~15)を探します。

このサンプルの場合は、#1は「9」、 4 #2は「10」がズレのない直線です。


をクリックします。

最も直線に見えた番号をリスト の中から選択し、次へ> ボタン

シートが印刷されます。

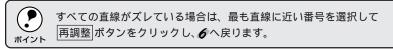

次にカラー印刷のためのギャップ調整を行います。普通紙の代わりに A4サイズのMCマット紙を縦方向に複数枚セットします。 MCマット紙は給紙補助シートが必要です。先に給紙補助シートをセットし、その上にMCマット紙を重ねてセットします。

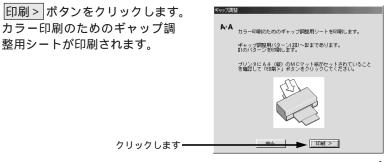

ユーティリティの使い方 139

クリックします

画面の指示に従い、印刷された用紙をもう一度同じ向きに、プリンタに セットします。

クリックします-


**12** 用意ができたら 印刷 > をボタン をクリックします。

再度、カラー印刷のためのギャッ プ調整用シートが印刷されます。



**7** 印刷されたシートを見て、#1、 #2ごとに最もざらつきが少ない パターンの番号(1~7)を探し ます。

> △ 本書巻末「カラー調整のための ギャップ調整用シート印刷例」

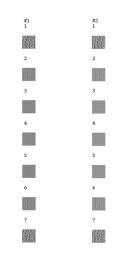

**14** 最もざらつきの少ないパターンの 番号をリストの中から選択し、 終了ボタンをクリックします。



これでカラー印刷のためのギャップ調整は完了です。



すべてのパターンにざらつきがある場合は、最もざらつきの少ないパ ターンの番号を選択して再調整 ボタンをクリックし、10へ戻ります。



### 排紙ローラのクリーニンク

次のような印刷を行うと、排紙ローラにインクが付着し、印刷面に直線状 の汚れが付くことがあります。

このような場合には、同梱のクリーニングキットを使用して排紙ローラの クリーニングを行ってください。

- ●誤って専用紙の裏面に印刷してしまった場合
- エプソン指定用紙以外の特殊用紙を使用した場合
- 印刷枚数が多い場合



クリーニングキットには、次の部品が含まれています。

- クリーニングパッド 先端のスポンジは何度でも洗って使用可能です。
- クリーニングシート クリーニングシートは普通紙でも代用できます。同梱のクリーニング シートがなくなったら普通紙を使用してください。



プリンタの電源をオフにします。



クリーニングパッドのスポンジが柔らかくなるまでたっぷり水を含ませ、 水が滴らなくなるまで軽く絞ります。








- スポンジを乾燥したまま使用すると排紙ローラ表面を傷つける恐れが あります。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないで
- プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、スポンジの 水を絞ってください。

Win

Mac




**ろ** プリンタカバーを開けます。

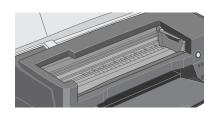



インクカートリッジ交換スイッチを押しながら、 電源スイッチをオン にします。

用紙チェックランプ、インクエンド(黒)ランプ、インクエンド(カラー) ランプが点滅したらスイッチを離します。

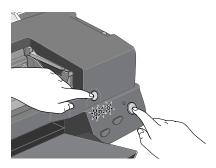

- プリンタの初期動作が行われます。

いったん用紙チェックランプ、インクエンド(黒)ランプ、インクエン ド(カラー)ランプが消灯する場合もあります。この場合は、再度点滅 が開始されるまでお待ちください。

- クリーニングシートをプリンタにセットします。 クリーニングシートに裏表の区別はありません。
- |給紙/排紙||スイッチを押します。クリーニングシートがゆっくり排紙さ れます。排紙されている間に8℃に従って汚れている排紙ローラをクリー ニングします。




排紙ローラにクリーニングパッドを軽く押し当て、排紙ローラを回転さ せるように汚れをふき取ります。

• クリーニングシートに汚れや水分が付かなくなるまで作業を続けて ください。

排紙ローラに水分が付いた状態で印刷すると、印刷面に汚れが付く ことがあります。

- 排紙ローラに汚れが残る場合がありますが、クリーニングシートに 汚れが付かなくなれば問題ありません。
- 十分に汚れをふき取る前にクリーニングシートが排紙されてしまった 場合は、6に戻ってクリーニングを繰り返してください。

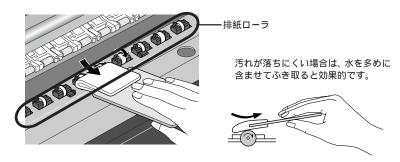



クリーニングシートに汚れや水分が付かなくなったらプリンタの電源を オフにします。

クリーニングシートが自動的に排紙されます。

これで排紙ローラのクリーニングは終了です。使用したクリーニング パッドは洗って乾かしてから保管してください。



### プリンタ情報 (Windows)

Win

Mac


色の再現性を向上させるためにプリンタID情報を取得します。プリンタ情報は EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしている場合、自動的に取得 されます。手動の場合も、一度設定すれば設定し直す必要はありません。



プリンタの電源をオンにし、[ ユーティリティ ]ダイアログを開きます。



プリンタ情報ボタンをクリック

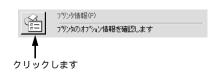

ID 50 - 50 - 50 - 50 - 50

情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。

情報印刷実行(」)

キャンセル ヘルプ



現在の状態を確認します。

状態 :「情報印刷実行後、オプ

ション情報を入力して

ください。」

次のステップに進み

ます。

状態

:「オプション情報は既に 設定されています。入力

の必要はありません。」

OKボタンをクリックして設定を終了します。



プリンタにA4サイズの用紙をセットして|情報印刷実行|ボタンをクリック します。

プリンタ ID が印刷されます。

印刷例

Printer ID: 48-48-50-52-50-52


現在の状態

確認します



印刷されたプリンタIDを半角文字 で入力し、OK ボタンをクリック します。


これで、プリンタ ID 情報が取得 できました。

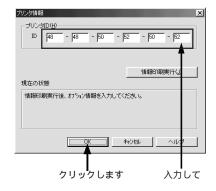

### 第6章

### インクカートリッジの交換

# Ink Cartridge

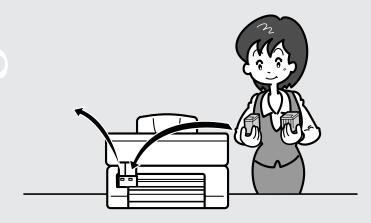

ここでは、インクカートリッジの交換方法と、プリント ヘッドの保護について説明しています。

インクカートリッジについて	146
インクカートリッジの交換	149
プリントヘッドの保護	152



### インクカートリッジについて

インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジの使用上の注意を確認します。

### インクカートリッジの種類

使用できるインクカートリッジの当社純正品は、下記の通りです。

黒	MC1BK01
カラー	MC5CL01




- 本製品に添付のWindows/Macintosh用プリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。
- 純正品以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなるおそれがあります。
- 初めてお使いの際は同梱のカートリッジをご使用ください。

### 使用上のご注意

インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態で長時間放置すると、正常に印刷できなくなる場合があります。 また、開封後は6カ月以内に使いきってください。

インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。 正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

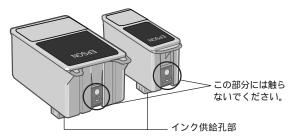

インクカートリッジは分解しないでください。

本製品で使用するインクカートリッジはICチップでインク残量などカートリッジ固有の情報を管理しているため、途中で抜いても再使用可能です。ただし、再装着の際にはプリンタの信頼性を確保するため、インクが消費されます。

使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように注意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。袋などに入れていただく必要はありません。良好な印刷結果を確保するために、上図のように必ずインク供給孔部が下になるように置いてください。なお、インク供給孔内部には弁があるため、ふたや栓をしていただく必要はありませんが、供給孔部で周囲を汚さないようにご注意ください。

インクカートリッジのインク供給孔部には触らないでください。 インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合、3時間以上室温 に放置してから使用してください。

\*1 同じ環境下: プリンタと同じ環 境下については本 書「プリンタの仕 様」-「総合仕様」 164ページを参照 してください。 インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限までに使用するこ とをお勧めします。期限を過ぎたものをご使用になると、印刷品質に影 響を与える場合があります。

インクカートリッジは強く振らないでください。カートリッジからイン クが漏れることがあります。

インクは飲まないでください。また、インクが手などに付いてしまった 場合は、時間がたつと落ちにくくなるので、すぐに石けんや水で洗い流 してください。インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流してくだ さい。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

### 保管上のご注意

良好な印刷結果を確保するためにイン クカートリッジは、インク供給孔部が 下になるように置いてください。個装 箱に入っている場合には、右図のよ うに置いてください。



インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。 インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。 また、インクは飲まないでください。

### インク消費について

各インクカートリッジは、印刷時以外にも次の場合に消費されます。

- 1. 電源投入時などに定期的に実施されるセルフクリーニング \*1 時
- 2. プリントヘッドのクリーニング時
- 3. インクカートリッジ装着時

### 交換時の注意

インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。

インクカートリッジはICチップにインク残量を記憶しています。このた め、インクを補充してもICチップ内の残量値が書き換わることはなく、 使用できるインク量は変わりません。

プリンタの電源が入っていない状態で無理にインクカートリッジを交換 しないでください。

プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になり ます。

インクカートリッジを取り外したままプリンタを放置しないでください。 プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。

交換作業中はプリンタの 電源 スイッチをオフにしたり、電源コードを コンセントから抜いたりしないでください。プリントヘッドが乾燥して 印刷できなくなる場合があります。

インクカートリッジは、黒、カラー両方ともセットしてください。どち らか片方だけセットされた状態では、プリンタは動作しません。

\*1 セルフクリーニング: プリントヘッド の目詰まりを防 ぐために、自動的 にプリントヘッ ドをクリーニン グする機能。

充てん中は、電源スイッチをオフにしないでください。充てんが完全に 行われず、印刷ができなくなる場合があります。

使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着して いる場合があります。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポ リ袋などに入れて、リサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。

### インクカートリッジのリサイクルについて

弊社では環境保全活動の一環として、使用済み インクカートリッジの回収を行っております。 このため「使用済みカートリッジ回収ポスト」 を回収協力販売店とエプソン販売(株)の営業 拠点に設置し、集まった使用済みカートリッジ を定期的に回収して再資源化しております。使 用済みカートリッジはぜひ最寄りの回収拠点ま でお持ちいただき、回収ポストに投函してくだ さいますようご協力をお願いいたします。





### インクカートリッジの交換

インクエンドランプの点滅は、インクが残り少ないことを示しています。 インクがなくなるまで印刷できますが、早めに交換してください。



インクカートリッジを交換する前に、インクカートリッジについての注 意を必ずご確認ください。

△ 本書「インクカートリッジについて」146ページ

### <u> </u> 注意


インクカートリッジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 万一、異状がある場合は、すぐに医師にご相談ください。



プリンタカバーを開けます。




インクカートリッジ交換 スイッチを押します。 プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置まで移動し、電源ランプが 点滅します。

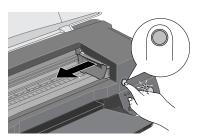



新しいインクカートリッジを袋から取り出し、EPSONマークの印刷された ラベルをはがさないようにして、黄色いテープをはがします。

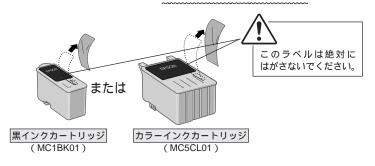




- インクカートリッジは取り付ける直前に袋から出し、黄色いテープを 必ずはがしてください。はがさないままセットすると印刷できませ ん。また、そのインクカートリッジは使用できなくなります。
- EPSON マークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。 ラベルをはがしたインクカートリッジを使用すると、インクの粘度が増し、プリントヘッドが目詰まりして印刷できなくなる場合があります。

(以降、カラーインクカートリッジを交換する例です。)




インクカートリッジを交換する側の固定カバーを引き上げ、古いインク カートリッジを取り出します。

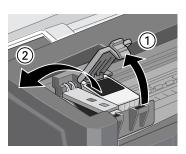




**5** 新しいカートリッジをセットします。

カートリッジのEPSONマークを固定カバー側に向け、固定カバーのツ メの上にインクカートリッジのツメを載せるようにして置きます。

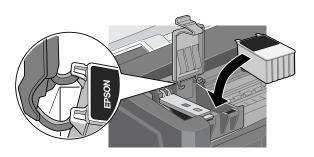




- インクカートリッジは、無理に押し込まないでください。
- インクカートリッジのツメを固定カバーの下にもぐらせないでください。 固定カバーが破損するおそれがあります。

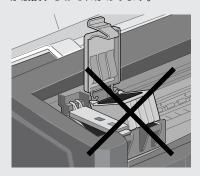



**イ**ンクカートリッジが確実にセットされるように、固定カバーを手前に 倒し、しっかりとロックします。

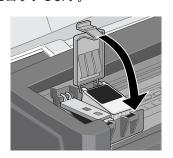



インクカートリッジ交換スイッチを押してインクを充てんします。 \_\_\_\_ プリントヘッドが右へ移動して、インクの充てんが始まります。



約1分後、電源ランプの点滅が点灯に変わったら充てんは終了です。



電源ランプが点滅中は、電源スイッチをオフにしないでください。 充てんが完全に行われず、印刷ができなくなる場合があります。



**メ** プリンタカバーを閉じます。



使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付着してい る場合があります。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋 ボイント などに入れて、リサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。

△ 本書「インクカートリッジのリサイクルについて」148ページ



### プリントヘッドの保護


本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を 得るための「セルフクリーニング機能」と「キャッピング機能」があります。

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐため に、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、プリンタの電源 投入時(ウォーミングアップ時)などに定期的に行われます。(6色すべて のインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。)

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために自動的にプリント ヘッドにキャップ(フタ)をする機能です。キャッピングは、次のタイミ ングで行われます。

印刷終了後(印刷データが途絶えて) 数秒経過したとき 印刷停止状態になったとき

プリントヘッドが図のように右端近くにあれば、キャッピングされています。

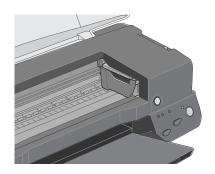



- キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷不良の原因 になります。プリンタを使用しないときは、プリントヘッドがキャッ ピングされていることを確認してください。
- 用紙が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされ ていないまま 電源 スイッチをオフにした場合は、再度 電源 スイッ チをオンにしてください。しばらくすると、自動的にキャッピングが 行われますので、キャッピングを確認した後で電源スイッチをオフ にしてください。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。
- プリンタの電源がオンの状態で、コンセントを抜かないでください。 キャッピングされない場合があります。

第7章

### 付録

Win

Mac

## Appendix

ここでは、本製品をお使いいただくうえで知っておいていただきたいことなどについても説明しています。

インターフェイスケーブルについて	
ケーブルを変更する場合の設定について(Windows98/2000)1 プリンタドライバのバージョンアップ1	
プリンタのお手入れ1	
プリンタを輸送するときは	
プリンタの仕様1 プリンタドライバのシステム条件1	
プリプダトライバのシステム条件 用語集1	



### インターフェイスケーブルについて

コンピュータとプリンタを接続するためのケーブルには2種類あります。 コンピュータや目的に応じて適切なケーブルをご用意ください。

### <u>パラレルインターフェイスケーブル</u>

2000年5月1日現在

	メーカー	機種	接続ケーブル	備	考
	EPSON				
DOS/V系	IBM、富士通、	DOS/V 仕樣機	PRCB4N		
	東芝、他各社				
	NEC	PC-98NX シリーズ			
	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	# 8238	1	
		EPSON PCシリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)	1	
			をご使用ください。	'	
00 ₹		PC-9821 シリーズ	DDODEN		
98系	NEC	(ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N		
		PC-9801 シリーズデスクトップ	# 8238		
		(14ピン)		1	2
		PC-9801シリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)		0
		(ハーフピッチ20ピン)	をご使用ください。	1	2

1: Windows95/98の双方向通信機能及びEPSON ブリンタウィンドウ!3 は、コンピュータの機能制限により対応できません。

2: ハーフピッチ 36 ピンの PC には PRCB5N をご使用ください。



- 推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などをコンピュータの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ECPモード対応のDOS/V系コンピュータをECPモードで接続する(DMA 転送をする)場合は、必ずPRCB4Nをご使用ください。

Win

Mac

### USB ケーブル

USBインターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のケーブルを使用してください。

• EPSON USB ケーブル(型番: USBCB1)

### 本機を USB ケーブルで接続するための OS およびコンピュータの条件


### Windows 以下の3つの条件を満たしている必要があります。 ・Windows98/2000がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでにWindows98/2000がインストールされているコンピュータ) Windows98がプレインストールされていて、Windows 2000にアップグレードされているコンピュータ ・USBに対応したコンピュータ ・コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ Macintosh アップル社によりUSBポートの動作が保証されているコンピュータ

ポイント

• Windows95/NT4.0 ではご使用になれません。

とOSの組み合わせによるシステム

- コンピュータの USB ポートに関しては、コンピュータメーカーにお問い合わせください。
- パラレルインターフェイスの機能であるEPSONプリンタポートおよび DMA 転送は、USB ケーブル接続時はご利用いただけません。
- USB に対応したコンピュータであるか確認するには、以下の手順に 従ってください(Windows98 の場合)。

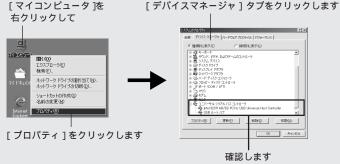

ユニバーサルシリアルバスコントローラ の下にUSBのホストコントローラと USBルートハブ が表示されていれば、USBに対応しています。

Windows 2000 の場合は、[ プロパティ ] をクリックし、「システムの プロパティ」画面で[ ハードウェア ] タブ、「デバイスマネージャ」を クリックします。

パラレルインターフェイスケーブルから USB ケーブルへ接続ケーブルを変更する場合などは、以下のページを参照して設定を変更してください。

②本書「ケーブルを変更する場合の設定について」156ページ②本書「プリンタ接続先の設定」86ページ



### ケーブルを変更する場合の設定について(Windows98/2000)

パラレルケーブルとUSBケーブルでは、印刷のために必要なドライバや、印刷先の設定が異なります。ケーブルを変更して印刷する場合は、以下の手順に従ってください。

### パラレルケーブルを USB ケーブルに変更する場合



アプリケーションソフトを起動している場合は終了させます。



MC-2000 プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を一旦 削除する必要があります。

△ 本書「ドライバの削除」71ページ



プリンタの電源がオフになっていることを確認して、プリンタ、コンピュータそれぞれに USB ケーブルを接続します。



この後は「セットアップガイド」の手順に従って、プリンタドライバなどをインストールします。



- パラレルケーブルを外すときは、プリンタ、コンピュータそれぞれの 電源をオフにしてから外してください。
- インストールは、必ず「セットアップガイド」の手順に従って行ってください。それ以外の手順では正常にインストールできません。

### USB ケーブルをパラレルケーブルに変更する場合

印刷先のポートを、[ EPUSB: (MC-2000)](Windows98)/ [USB MC-2000](Windows 2000)から[LPT1]に変更し ます

△ 本書「プリンタ接続先の設定」 86ページ



選択します



- 印刷先のポートを変更するだけでも印刷できますが、より良い環境で お使いいただくために、一旦プリンタドライバと EPSON プリンタ ウィンドウ!3を削除してから、プリンタとコンピュータの電源をオフ にしてケーブルを接続し直し、「セットアップガイド」の手順に従っ て再度プリンタドライバなどのインストールを行っていただくことを お勧めします。
- インストールは、必ず「セットアップガイド」の手順に従って行ってください。それ以外の手順では正常にインストールできません。



# プリンタドライバのバージョンアップ

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。数字が同じ場合は、数字の後ろについているアルファベットが後のもの(A より B、B より C…)が新しいバージョンになります。

Win

Mac

### 最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

\*1 BBS: (Bulletin Board System) パソコン通信上 の電子掲示板 サービス。

\*2 ダウンロード: ホストコンピュー タに登録されているデータ通信なる トワーク通信なび を介しエータにコーコンピューコと もりこと。 パソコン通信をご利用の方は、下記<u>BBS</u>\*1より<u>ダウンロード</u>\*2が可能です。 @ nifty パソコン通信サービス : EPSON Information Forum (コマンド GO<sup>®</sup>FEPSONI)

[は、半角スペースです。

@ nifty(アット・ニフティ)会員のうち、旧NIFTY SERVE会員のみ利用可能。

インターネットの場合は、次のWWWサーバーでダウンロードできます。 【サービス名】 ソフトウェアダウンロードサービス 【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp

CD-ROMでの郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で 実費にて承っております。

\* 各種ドライバの最新バージョンについては、EPSON FAX インフォ メーションにてご確認ください。

FAXインフォメーションの詳細については、本書の裏表紙にてご案内しております。

Win

Mac

\*1 圧縮: 1つ、または複数 のデータをまとめ て、データ容量を 小さくすること。

\*2 解凍: 圧縮されたデー タを展開して、元 のファイルに復 元すること。

# インストール手順

ダウンロードした最新プリンタドライバは<u>圧縮</u>1ファイルとなっていますので、次の手順でファイルを解凍2してからインストールしてください。



インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除 (アンインストール)する必要があります。

☑ 本書「プリンタドライバの削除」

Windows タ71ページ Macintosh タ120ページ



ドライバをハードディスク内のディレクトリへダウンロードします。



[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックし、表示されるページを参照して、解凍とインストールを実行してください。



画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン 販売のホームページへ接続した場合です。



# プリンタのお手入れ



プリンタから用紙を取り除きます。

用紙がプリンタ内に残っている場合は 給紙/排紙( ) スイッチを押し て排紙します。オートシートフィーダにセットされている用紙があれば、 取り除きます。



|電源| スイッチをオフにして、電源ランプが消えてから電源プラグを コンセントから抜きます。



**ろ** 柔らかいブラシを使って、ほこりや汚れを注意深く払います。 プリンタ外面の汚れがひどい時は、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい 布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとります。最後に、乾いた柔らか い布で水気をふきとります。



プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉めた状態で ふいてください。

プリンタ内部が濡れると、電気回路がショートするおそれがあります。

# プリンタ内部がインクで汚れた場合は

### 排紙ローラの汚れ


誤って専用紙の裏面に印刷すると、排紙ローラにインクが付着し印刷面に 直線状の汚れが付くことがあります。

このような場合には排紙ローラのクリーニングを行ってください。 △ 本書「排紙ローラのクリーニング」141ページ

# その他の汚れ

プリンタの 電源 スイッチがオフになっていることを確認してから、よく 絞った布でふきとります。このとき、キャリッジ周辺部分は絶対にふかな いでください。また手を触れないでください。

- プリンタ内部のプリントヘッドまわりは絶対にふかないでください。故障の原因
- プリンタ内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがを しないよう注意してふいてください。

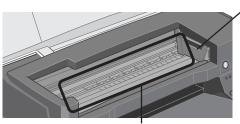

突起物に注意して ください。

この部分は絶対にふかない でください。



- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質・変形するおそれがあります。
- プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く 扱ってください。
- 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷つけることがあります。
- プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタメカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油が必要と思われる場合は、エプソンの修理窓口にご相談ください。

エプソンの修理窓口に関する詳細は同梱の「サービス・サポートのご 案内」を参照してください。

# プリンタを長期間使用しない場合のご注意

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し 目詰まりを起こすことがあります。

ヘッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。また、印刷されない場合でも、月に1回はプリンタの電源スイッチをオンにして、数分(1~2分)おいてください。

長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの目詰まりの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、ヘッドクリーニングをしてから印刷してください。

② 本書「ノズルチェック」135ページ
「ヘッドクリーニング」136ページ

長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッドクリーニングを5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源スイッチをオフにして一晩以上経過した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してみてください。



- ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。
- 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書の裏表紙をご覧ください。



# プリンタを輸送するときは

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために十分に注意して梱包してください。



プリンタから用紙を取り除きます。

用紙がプリンタ内に残っている場合は、給紙/排紙(り) スイッチを押して排紙します。オートシートフィーダにセットされている用紙は取り除きます。



プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッピング位置にあることを確認します。


△ 本書「プリントヘッドの保護」152ページ




インクカートリッジは、取り外さないでください。



排紙サポートを収納し、排紙トレイを閉じ、用紙サポートを取り外します。

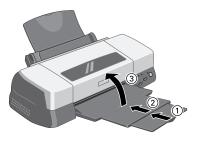

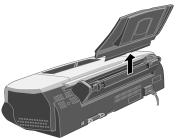



電源プラグをコンセントから抜き、インターフェイスケーブルを取り外します。



梱包材を取り付け、プリンタを水平に梱包箱に入れます。



- プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。
- 輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを 行ってください。

△ 本書「ヘッドクリーニング」136ページ



### プリンタの技術的な仕様について記載しています。

#### 基本仕様

印字方式	インクジェット	
ノズル配列	黒インク : 48 ノズル	
	カラー : 48 ノズル x 5 色	
印字方向	双方向最短距離印刷 (ロジカルシーキングつき)	
解像度	1440dpi x 720dpi (最大)	
コントロールコード	ESC/P ラスター	
紙送り方式	オートシートフィーダ	
入力データバッファ	256KByte	

### インク仕様

形態	専用インクカートリッジ			
型番	黒インクカートリッジ:MC1BK01			
	カラーインクカートリッジ:MC5CL01			
有効期限	個装箱に記載されている期限			
	開封から 6ヵ月以内			
保存温度	保存時 : - 30 ~ 40 (40 の場合1ヵ月以内)			
	輸送時 : - 30 ~ 60 (60 の場合120時間以内、40 の場合1ヵ月以内)			
	本体装着時 : - 20 ~ 40 (40 の場合1ヶ月以内)			
カートリッジ外形寸法	黒インクカートリッジ : 幅 20.1mm × 奥行き 66.85mm × 高さ 38.5mm			
	カラーインクカートリッジ : 幅 49.1mm × 奥行き 84.05mm ×高さ 41.8mm			
寿命	黒インクカートリッジ : 520ページ ( A4, テキスト印刷時 )			
	この数値は黒インクカートリッジを交換後、連続印刷*した場合の値			
	です。			
	カラーインクカートリッジ : 250 ページ(A4, 各色紙面占有率 5% で印刷時)			
	この数値はカラーインクカートリッジを交換後、連続印刷・した 場合の値です。			

\*連続印刷:電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断することなく、印刷し続けること。



- インクは 15 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、 室温(25)で3時間以上かけて解凍してから使用してください。
- インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。

#### 用紙仕様

#### (単票用紙)

( T31/13/10)					
種類	品質	サイズ	用紙厚	用紙重量	備考
専用紙	上質普通紙	A4			
	MC 光沢紙	A4/A3/A3 ノビ			*1
	MC マット紙	A4/A3/A3 ノビ			*2
	MC 写真用紙 半光沢	A4/A3/A3 ノビ			
	MC 画材用紙	A3 ノビ			
普通紙	複写機等に使用される事務用普通紙	A6/A5/B5/A4/B4/	0.08mm	64g/m <sup>2</sup>	*1
		A3/A3 ノビ / レター /	~ 0.11mm	~ 90g/m²	
再生紙		リーガル		( 55kg	*1
				~ 78kg)	*3

\* 1 :丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。

\*2

: 一般の室温環境下(温度15~25、湿度40~60%)で使用してください。 : 紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 \*3

### (ハガキ)

種類	品質	サイズ	備考
普通紙	官製八ガキ	通常八ガキ 100mm × 148mm	*4
		往復八ガキ 200mm × 148mm	

- \*4 一般の室温環境下(温度 15 ~ 25 、湿度 40 ~ 60%)で使用してください。
  - 折り曲げたり、丸めたりした八ガキは使用しないでください。
  - 八ガキは、必ず縦方向にセットしてください。
  - 往復ハガキのみ横方向にプリンタにセットします。
  - 八ガキの反りは 5mm 以下のものを使用してください。

#### (封筒)

(2313)				
種類	品質	サイズ	用紙重量	備考
普通紙	定形封筒	長形 3 号・4 号	50g/m <sup>2</sup> ~ 70g/m <sup>2</sup> ( 43kg ~ 60kg )	*5
		洋形1号・2号・3号・4号	50g/m <sup>2</sup> ~ 100g/m <sup>2</sup> ( 43kg ~ 86kg )	

- \*5 一般の室温環境下(温度 15 ~ 25 、湿度 40 ~ 60%)で使用してください。
  - 試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。
  - 封筒に印刷する場合の注意事項については23ページを参照してください。

#### (ロール紙)


種類	品質	サイズ	用紙厚	用紙重量	備考
ロール紙	MC マット紙ロールタイプ	89mm × 7m			*6
		100mm × 8m			
	MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ	89mm × 7m			
		100mm × 8m			
		210mm × 10m			
		329mm × 10m			

: ロール紙に印刷する場合の注意事項については24ページを参照してください。 \*6

### 電気関係仕様

定格電圧	AC100V	
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V	
定格周波数	50 ~ 60Hz	
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz	
定格電流	0.4A (最大 0.5A)	
消費電力	連続印刷時平均約 18W (ISO/IEC 10561 レターパターン印刷時 ) 待機時 3.5W	
絶縁抵抗	10M 以上 ( DC500V にて AC ラインとシャーシ間 )	
絶縁耐力	AC1.0kVrms 1 分または AC1.2kVrms 1 秒	
	(AC ラインとシャーシ間)	
漏洩電流	0.25mA 以下[社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合]	
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B	

### 総合仕様

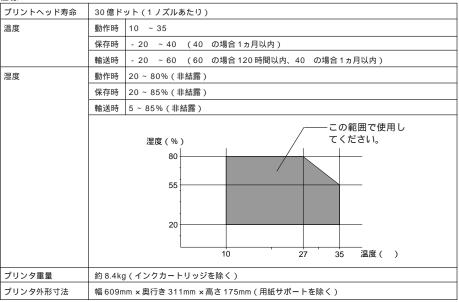

#### パラレルインターフェイス仕様

データ転送方式	8 ビットパラレル
同期方式	外部供給 STROBE パルス信号
ハンドシェイク	ACKNLG および BUSY 信号
ロジックレベル	入力データおよびコントロール信号は TTL レベルコンパチブル
適合コネクタ	57-30360(アンフェノール)の36ピンプラグまたは同等品(インターフェイスケーブルは必要最
	短距離とすること)

#### (入力信号 < コネクタ端子の信号配列と信号の説明 > フォワードチャンネル)


ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能
	ピン番号			
1	19	STROBE	コンピュータ	データを読み込むためのストローブパルス。パルス幅は0.5 μ
				s以上必要。 定常状態はHIGHであり、 LOW になった後にデー
				タを読み込む。
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの1ビット目から8ビット目までの情
3	21	DATA2		報を表す。HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 であ
4	22	DATA3		ることを示す。
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	ACKNLG	プリンタ	LOWは、プリンタがデータを受け取る準備ができていること
				を表すパルス信号。パルス幅は約1 µ s または3 µ s。
11	29	BUSY	プリンタ	HIGHは、プリンタがデータを受け取れない 状態であること
				を示す。LOW は、データを受け取れる状態であることを示
				す。HIGH になるのは次の場合である。
				1) データエントリー中
				2) エラー状態
12	28	PE	プリンタ	HIGH は、プリンタに用紙がないことを示す。(ERROR=Low
				の場合に有効)
13	28	SLCT	プリンタ	常にHIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。
14	30	AUTO FEED XT	コンピュータ	未使用
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	-	3.9k で+5Vにプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	パルス幅50 μ s以上のLOWパルスの入力でプリンタは初期
				状態にセットされる。
32	29	ERROR	プリンタ	LOW はプリンタがエラー状態であることを示す。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	-	常にHIGH 状態。1.0k で +5V にプルアップされている。
36	30	SLCTIN	-	未使用

在是如何的。



- リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。 なお、インターフェイスについて、各信号は必ずツイストペア線を使用して、リター ン側も必ず結線します。更にこのケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリ ンタのそれぞれシャーシグランドに接続することがノイズ対策上有利になります。
- インターフェイス条件はすべてTTLレベルを基準とします。各信号の立ち上がり、立ち下がり時間を0.2 µ s 以下とします。
- 各信号のタイミングの詳細は、タイミングチャートを参照してください。
- ACKNLGまたはBUSY 信号を無視してデータ転送を行わないでください(プリンタ へのデータ転送はACKNLGを確認するか、またはBUSYがLOW状態のときに行う必 要があります)。
- LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

### (タイミングチャート)

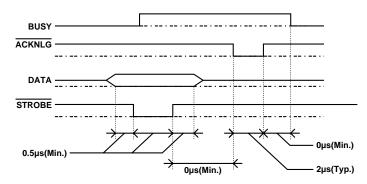

(リバースチャンネル転送方式 IEEE-1284 ニプルモード)

### (入力信号 < コネクタ端子の信号配列と信号の説明 > リバースチャンネル)

ピン番号	リターン側	信号名	発信元	機能
	ピン番号			
1	19	HostClk	コンピュータ	ホスト側のクロック信号
2	20	DATA1	コンピュータ	各信号はパラレルデータの 1 ビット目から 8 ビット目までの
3	21	DATA2		情報を表す。HIGH はデータ 1 であり、LOW はデータが 0 で
4	22	DATA3		あることを示す。
5	23	DATA4		
6	24	DATA5		
7	25	DATA6		
8	26	DATA7		
9	27	DATA8		
10	28	PtrClk	プリンタ	プリンタ側のクロック信号
11	29	PtrBusy	プリンタ	プリンタ側のBUSY信号およびリバースチャネルでのデータ
				ビット3またはデータビット7。
12	28	AckDataReq	プリンタ	Acknowledge データ要求信号およびリバースチャネルでの
				データビット2またはデータビット6。
13	28	Xflag	プリンタ	X-flag 信号およびリバースチャネルでのデータビット 1 また
				はデータビット 5。
14	30	HostBusy	コンピュータ	ホスト側の BUSY 信号
15	-	NC	-	未使用
16	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
17	-	Chassis	-	プリンタシャーシのグランド
18	-	Logic H	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				3.9k で+5Vにプルアップされている。
19 ~ 30	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
31	30	INIT	コンピュータ	未使用
32	29	Data Avail	プリンタ	Data available信号およびリバースチャネルでのデータビット
				0またはデータビット 4。
33	-	GND	-	ツイストペアリターン用グランド
34	-	NC	-	未使用
35	-	+5V	プリンタ	常時 "HIGH" レベル
				1.0k で+5V にプルアップされている。
36	30	1284-Active	コンピュータ	1284 active 信号

### USB (Universal Serial Bus) インターフェイス仕様

1)仕様

規格 : "Universal Serial Bus Specification Revision 1.0 "

: "Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.0"


**《大学》中国的一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们们们是一个人,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们** 

転送速度 : 12Mbps (Full Speed Device)

データフォーマット: NRZI 適合コネクタ : USB Series B 許容ケーブル長 : 2 [ m ]

#### 2) 入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	-	ケーブル電源、最大電流 100mA
2	-Data	双方向	データ
3	+Data	双方向	データ、1.5k の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	-	ケーブルグランド

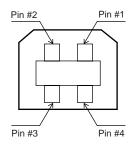

#### 初期化

プリンタは次の3つの方法で、初期化(イニシャライズ)されます。

プリンタの種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。
	プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化)コマンドが送られたときの初期化です。
	コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。
	プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。
パネル操作	電源スイッチを切断してから10秒以内に再投入したとき、またはプリンタがINIT信号を受信したと
	きの初期化です。
	用紙を排出してからプリントヘッドをキャッピングします。さらに、入力データバッファをクリアし
	ます。プリンタのメカニズムは初期化しません。



# プリンタドライバのシステム条件

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件 は次の通りです。

システム条件については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

# Windows

Windows95	オペレーティングシステム	:	Windows95 日本語版
	CPU	:	i486SX®以上
	主記憶メモリ	:	8MB以上
	ハードディスク空き容量	:	50MB以上
	ディスプレイ	:	VGA (640 × 480) 以上の解像度
Windows98	オペレーティングシステム	:	Windows98 日本語版
	CPU	:	i486DX®66MHz以上
	主記憶メモリ	:	16MB以上
	ハードディスク空き容量	:	50MB以上
	ディスプレイ	:	VGA (640 × 480) 以上の解像度
WindowsNT4.0	オペレーティングシステム	:	WindowsNT4.0 日本語版
	CPU	:	i486(25MHz)以上 X86 系または Pentium®
	主記憶メモリ	:	16MB以上
	ハードディスク空き容量	:	50MB以上
	ディスプレイ	:	VGA(640 × 480)以上の解像度
Windows 2000	オペレーティングシステム	:	Windows 2000 日本語版
	CPU	:	Pentium® 133MHz 以上
	主記憶メモリ	:	32MB以上
	ハードディスク空き容量	:	50MB以上
	ディスプレイ	:	VGA(640 × 480)以上の解像度

# Macintosh

動作可能コンピュータ	USBポートを標準装備し、アップルコンピュータ株式会社よりUSBポートの動作が保証されている機種		
動作可能環境	システムソフトウェア: Mac OS 8.1 以上 *		
	メモリ : A4 サイズの用紙へ印刷する場合		
	フォアグラウンドプリント時 :7MB 以上の空きメモリ容量		
	(16MB以上を推奨)		
	バックグラウンドプリント時 :10MB 以上の空きメモリ容量		
	(27MB 以上を推奨)		
	A3 サイズの用紙へ印刷する場合		
	フォアグラウンドプリント時 :9MB 以上の空きメモリ容量		
	(23MB 以上を推奨)		
	バックグラウンドプリント時 :12MB 以上の空きメモリ容量		
	(38MB 以上を推奨)		

<sup>\*</sup> 初期のiMac(ボンダイブルー)で MacOS8.1 をお使いの場合は、[iMac アップデート 1.0] を使って MacOS ROM をアップ デートする必要があります。[iMac アップデート 1.0] は、アップルコンピュータ株式会社のホームページからダウンロードして ください。



以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

**电影性的影响的影响的影响的影响,他们也是这种意思的影响。** 

# アルファベット

A AppleTalk (アップルトーク)

Macintosh の、ネットワーク用通信規約とそのソフトウェア。

 A3
 297mm(横) × 420mm(縦)の用紙サイズ。

 A3 ノビ
 329mm(横) × 483mm(縦)の用紙サイズ。

 A4
 210mm(横) × 297mm(縦)の用紙サイズ。

 A5
 148mm(横) × 210mm(縦)の用紙サイズ。

 A6
 105mm(横) × 148mm(縦)の用紙サイズ。

**B** BBS (Bulletin Board System/ビービーエス)

パソコン通信上の電子掲示板サービス。

Bit (ビット) コンピュータやプリンタが扱う情報 (データ量)の単位で「2 進数 (Blnary digiT」の略。実数を 2 つの数字 (0 または 1) で表す。

BIOS (Basic Input/Output System/バイオス)

コンピュータの基本的な動作を命令するプログラム。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存する際のファイル形式の1つ。Windows上でもっとも一般的に使用されている。

Byte (バイト) コンピュータやプリンタが扱う情報 (データ量)の単位。

1Byte=8 Bit (ビット)で構成され、1Byteで英数カナ文字1文字、2Byteで漢字1文字を表現する.

 B4
 257mm(横) × 364mm(縦)の用紙サイズ。

 B5
 182mm(横) × 257mm(縦)の用紙サイズ。

ColorSync(カラーシンク)

アップルコンピュータ社が提供する、Macintosh 用のカラーマネジメント機能の1つ。原画(印刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSync の機能を100% 発揮させるためには、使用する機器とソフトウェアの全てが、ColorSync に対応している必要がある。

CPI(Characters Per Inch/シーピーアイ)

25.4mm { 1 インチ } の範囲に印字できる文字数を表す単位。 文字ピッチを示す単位として使う。

**D** dpi ( Dot Per Inch/ディーピーアイ )

解像度の単位で、25.4mm { 1 インチ } 幅に印字できるドット数を示す。

DMA (Direct Memory Access/ディーエムエー)

CPUを介さずに直接メインメモリと周辺装置、あるいは周辺装置内でデータをやりとりする機能。

**B** ECP (Extended Capability Port/イーシーピー) パラレルポートの拡張仕様の1つ。

ESC(Escape/エスケープ)

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コードの27 (1B H)。

ESC/P(EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

EtherTalk(イーサトーク)

Macintosh を Ethernet (イーサネット) に接続するための、Apple Talk の通信規約。 Local Talk より通信速度が速い。

- ICM (Image Color Matching/アイシーエム)

Windows のカラーマネージメントシステム。

ICM機能を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタでの印刷結果の色合いを合わせることができる。

- JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。
- KB (Kilo Byte/キロバイト)

データ量の単位。1KB=1024 Byte。

Legal(リーガル) 216mm(横) x 356mm(縦)の用紙サイズ。

Letter (レター) 216mm (横) x 279mm (縦)の用紙サイズ。

LocalTalk (ローカルトーク)

Macintosh に装備されている、AppleTalk ネットワークシステムの1つ。 データの転送速度は、EtherTalk などと比べてきわめて遅い。

- MB (Mega Byte/メガバイト)
  データ量の単位。1MB=1024 KB=1024 x 1024 Byte。
- OHPシート オーバーヘッドプロジェクタ用の透明フィルム。

OS (Operating System/オーエス)

コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。

- PICT(ピクト) 画像データを保存する際のファイル形式の1つ。Macintoshでもっとも一般的に使用されている。
- R RAM (Random Access Memory/ラム)

データなどを読み書きできるメモリ。

ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリ。

RS-423(アールエス 423)

シリアルインターフェイスの規格の1つ。

**S** sRGB (エスアールジービー)

Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 今後増えてくる sRGB 対応の画像を、sRGB 対応の機器(スキャナ・ディスプレイ・ プリンタなど)を使って入出力する場合、それぞれの機器同士でカラーマッチング (色合わせ)を行うことができる。

USB (Universal Serial Bus/ユーエスビー)

中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。

コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上、同時に127台までのUSB 対応機器を接続することができる。

**♥** VGA (ヴイジーエー)

もともと、IBM PS/2のグラフィックス制御用チップの名称で、解像度・色数などのディスプレイへの表示能力を示す。 VGA を拡張した SVGA という規格もある。

VGA : 640 x 480 ドット 16 色 SVGA : 800 x 600 ドット 256 色 1024 x 768 ドット 256 色

\* コンピュータのグラフィックアクセラレータの性能により、更に高解像度・多色表示が可能

## アイウエオ

アイコン コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書類、フォルダなどを象徴する図柄。

マウスでこの図柄をクリックなどすることにより、さまざまな命令をコンピュータに指

示する。

圧縮(データ圧縮)1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量を小さくすること。圧縮されたデータは展開して、元のデータに戻して使用する。(これを「解凍」と言う。)

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。 ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

インクジェットプリンタ

プリントヘッドのノズル部分(インク吐出孔)からインクを用紙に吹きつけて印刷する プリンタ。

インストーラ CD-ROMやフロッピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータ

のハードディスクにコピーし、更に、使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。

印刷領域 印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて 作成されたデータは、印刷されないか、2 ページにまたがって印刷される。

インターフェイス 異なる機器が接続される接点(境界面)。また、それらの機器間でデータなどをやりとり するためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスカード

ブリンタに標準装備されているインターフェイス以外に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取り付けるカード。目的に合わせて、さまざまなカードが用意されている。(本機はインターフェイスカードを装着できません。)

インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、 使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子。

インチ 長さの単位で、1 インチは約 25.4mm。

オートシートフィーダ

セットされている用紙を自動的に1枚ずつ給紙する装置。

オプション本書では、別売りのプリンタ関連用品を意味する。

か 改行 印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。

解像度 画質の細かさを表す指標で、一般に dpi ( Dot Per Inch; 25.4mm{1 インチ } あたりの

ドット数)の単位で表わす。

解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなけばならない

データの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。

解凍 圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

改頁 印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置(印字開始位置)に移動すること。 カラーマッチング 原画(印刷データ)ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

● 起動 コンピュータやアプリケーションソフトウェアを、使用可能な状態にすること。

キャッピング プリントヘッドの乾燥を防ぐために、プリンタが自動的にプリントヘッドにキャップを

する機能。

ギャップ調整 黒/カラーインクの吐出位置を調整する機能。この機能を実行することにより、双方向

印刷時の縦罫線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正する。

キャリッジ プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。

給紙 オートシートフィーダにセットされている用紙を、ページ先頭位置まで紙送りすること。

クライアント ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。

グラデーション 画像の色合いや濃淡が徐々に変わること。

グラフィックアクセラレータ

Windows や Macintosh が動作するパソコンにおいてグラフィックス表示を高速化する

専用ビデオアダプタ。

クリック マウスのボタンを"カチッ"と1回押すこと。「右クリック」はマウスの右ボタンでクリッ

クすること。

クリーニングプリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。

誤差拡散 印刷時に中間色、階調などを表現するための手法の1つ。写真などの印刷時に、最も自

然な感じに印刷できる。

コネクタ インターフェイスケーブルの先端と、その先端を差し込むところ。

コントロールコード プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード(命令

符号)。

切 サーバ ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハード

ウェアやソフトウェア。

充てん プリントヘッドインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値電源スイッチをオンしたときに選択される設定。

初期動作 電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップ。プリント

ヘッドが左右に動き、インクエンドなどのエラー状態を検査する。

スーパーファイン印刷

スーパーファイン専用紙などに、720dpiの解像度で印刷する機能。

スプール プリンタ出力などで印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する

出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

スプールマネージャが印刷処理を実行するため、印刷中でもコンピュータは別の作業を

することが可能となる。

セルフクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニ

ングする機能。

双方向印刷 プリントヘッドが左右どちらに移動するときでも印刷する方法で、より高速に印刷でき

ます。ただし、印刷品質が多少低下する場合があります。

🔗 ダウンロード ホストコンピュータに登録されているデータを、ネットワーク通信などを介して自分の

コンピュータに取り出す(コピーする)こと。

ダブルクリック マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチッ"と押すこと。

チェックボックス ダイアログボックスやウィンドウ内で、項目(機能)の有効/無効を指定するための四 角いマーク。クリックで有効 無効を切り替える。有効の場合は四角の中に×や✔が表示され、無効の場合は四角の中が空白になっている。

ディレクトリ 大量のファイルを整理および管理するために考え出された概念。ディレクトリ名は、記憶装置(ハードディスクや CD-ROM など)のどこにファイルが記憶されているかを示す「住所」のような働きをする。

デバイス CPU に接続する全てのハードウェア装置の意味。

▶ ドライブ CD-ROM、ハードディスク、フロッピーディスクなどの駆動装置。Windows の場合、 管理のために各ドライブにアルファベットを割り振り、ドライブ名としている。

ドラッグ マウスのボタンをクリックすることにより対象となるアイコンやオブジェクトを掴み、 マウスのボタンを押したままマウスを動かして、アイコンやオブジェクトを移動させる こと。

ノズルチェックパターン

プリントヘッドのノズル(インク吐出孔)が詰まっていないかどうかを確認するための格子状のパターン(図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所)がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

⚠ 排紙 用紙をプリンタから排出すること。

バッファ コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。

パラレルインターフェイス

フラップ

データ転送を8ビットずつ行う転送方式のインターフェイス。

ファイン印刷 360dpiの解像度で印刷する機能。

フィットページ 設定した用紙サイズに合わせて、データを自動的に拡大/縮小して印刷する機能。 フォーマット ハードディスクやフロッピーディスクなどを、利用するOSにあわせて初期化すること。

フォト印刷 最高品質で印刷する機能。

フォルダ ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリといわずフォルダと呼ばれる場合が多い。

フォント(書体) 字体のこと。明朝体・ゴシック体などがある。

プラグアンドプレイ Windows95/98/2000で提供される、コンピュータにハードウェア(プリンタなど)を接続するだけで自動的に動作環境が設定されてすぐに使用可能状態になる機能。

封筒の、封を閉じる折り返しの部分。

プリセットメニュー あらかじめ用意されている、用途別の選択肢。

プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システム の一部に組み込むもの (またはソフトウェアの一部)。

プリンタバッファ コンピュータから送られた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。

プリントキュー 印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

プリントヘッド 用紙にインクを吹き付けて印刷する部分(ノズル先端部分)。外部からは見えない位置にある。

プログレスメータ 印刷の進行状況やインク残量などを表示するダイアログボックス。

プロファイル 各機種固有の色情報が記された、色補正用データ。

◇ ページ先頭位置 用紙の一番初めに印刷される位置。

🕏 ポイント マウスカーソルをメニューの項目に合わせて、クリックせずにその先の階層メニュー

を自動的に表示させること。この機能はWindows95/98/NT4.0/2000で提供されて

No. of Concession, Name of Street, or other

いる。

ポート プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために使うコネクタや

ソケット。

ポップアップメニュー

枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マージン 余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。

マイクロウィーブ機能

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、エプソン 独自の機能。

マルチサイズドット

インクの吐出量を3段階に吹き分けることによってムラのない写真品質のグラフィックスイメージを提供する EPSON 独自の機能。

■ 右クリック マウスの右ボタンを"カチッ"と1回押すこと。

🗴 メモリ 情報 (データ)を保存する部分。プログラムのような固定された情報を保持する ROM

(Read Only Memory - 読み出し専用メモリ)や、一時的に情報を格納するRAM

(Random Access Memory - 読み書き可能メモリ) などがある。

ラジオボタン ディスプレイ上に表示されるダイアログボックスやウィンドウの中で、複数の選択肢の

中から1つを選択するための丸いボタン。選択されていない状態は、選択されて有効

になっている状態は◎で表示される。

り リストボックス 複数の項目が、一覧となって表示される窓。複数の候補の中から、特定のものを選択す

るために表示される。

リセット バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻すこと。

▶ 連続印刷 電源スイッチのオン・オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断するこ

となく、印刷し続けること。

■ ローカルプリンタ コンピュータのポートと直接インターフェイスケーブルで接続されているプリンタを意味

する。

ロジカルシーキング 双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して

改行する。

第8章

# 困ったときにお読みください

Trouble Shooting





まず、この「困ったときにお読みください」をよくお読みいただき、対処方法が記載されているかを必ずご確認ください。





# 故障かな?と思ったら


操作パネルのエラー表示(ランプの点滅/点灯)については、「エラー表示(8ページ)をご覧ください。

**1**電源ランプが 点灯しない



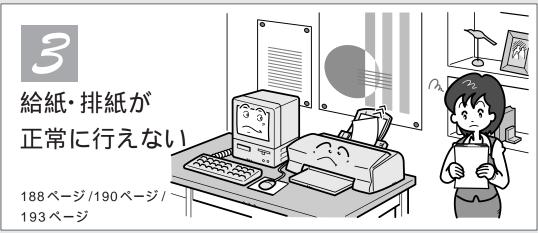


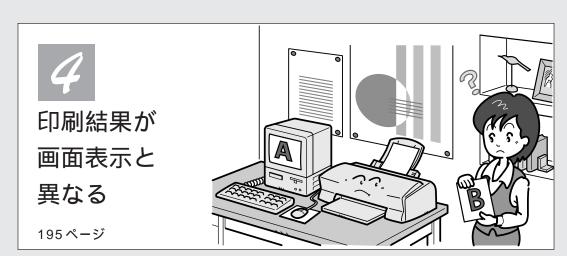

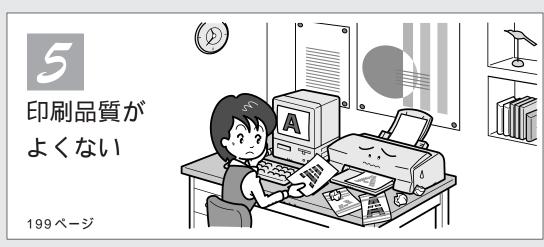






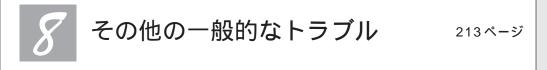

お問い合わせいただく前に 218ページ

# 電源ランプが点灯しない

電源スイッチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点灯しない。

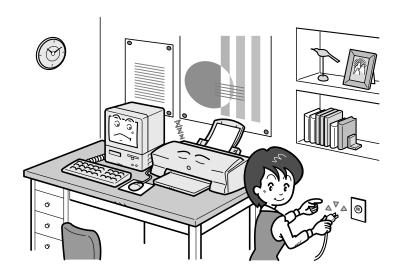

次の2点を確認してください。



電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと 差し込んでください。



コンセントに電源は来ていますか? 他の電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確か めてください。

以上の2点を確認の上で 電源 スイッチをオンにしても電源 ランプが点灯しない場合は、お買い求めいただいた販売店、 またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



エプソンの修理窓口に関する詳細は同梱の「サービス・サポート のご案内」を参照してください。

# 電源ランプが点灯しているのに給紙しない/給紙したのに何も印刷しない



## プリンタのエラーを確認しましょう

プリンタにエラー(正常でない状態)が発生したときは、操作パネルのランプ 表示で知らせます。

△ 本書「エラー表示」8ページ

# プリンタとコンピュータの接続を確認しましょう

\*1 コネクタ: インターフェイ スケーブルの先 端と、その先端を 差し込むところ。



インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタ\*1とコンピュータ側のコネクタにインター フェイスケーブルがしっかり接続されているかを確認してください。 また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを

確認してください。

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)



コネクタのピンが折れたりしていませんか?

コネクタ部分のピンが折れてたり曲がったりしていると、プリンタ とコンピュータの通信が正しく行われない場合があります。



インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に 合っていますか?

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータ の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 ②本書「インターフェイスケーブルについて」154ページ。

\*2 プリンタバッファ: コンピュータか ら送られた印刷 データを一時的 に蓄えておくメ モリ。




コンピュータとプリンタはケーブルで直結していますか? プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタ バッファ<sup>\*2</sup>および延長ケーブルを使用している場合、組み合わせ によっては正常に印刷できません。プリンタとコンピュータを インターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるか確認し てください。

# プリンタドライバが正しくインストールされているか確認しましょう



MC-2000用のプリンタドライバが正しくインストールされてい ますか?


MC-2000用のWindowsプリンタドライバが、コントロールパネ ルやアプリケーションソフトで、通常使うプリンタとして選ばれ ているか確認してください。

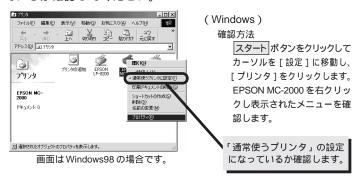

チェック Mac

MC-2000用のプリンタドライバが正しくインストールされてい ますか?

MC-2000 用の Macintosh プリンタドライバ「MC-2000」がセ レクタ画面で正しく選択されているか、選択したポートが実際に プリンタを接続したポートと合っているかを確認してください。

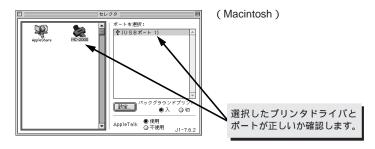

Windows において、プリンタドライバからの印字テストは正常 に行えますか?


プリンタドライバからの印字テストを行うことにより、プリンタ とコンピュータの接続、およびプリンタドライバの設定が正しい かどうかを確認できます。

- ♪ プリンタが印刷可能状態であること(電源ランプのみが点灯) を確認し、プリンタに A4 の用紙を複数枚セットします。
- 2 スタート から [設定]-[プリンタ]のフォルダを開きます。
- れたメニューから「プロパティーを選択します。
- ┩ プロパティ画面で Windows 95/98 の場合は「情報 ] または「全般 ] のタブを選択し右下の印字テストをクリック、WindowsNT4.0/ 2000の場合は「全般 1のタブを選択し、右下の テストページの 印刷をクリックします。

しばらくすると、「Windows95PrinterTestPage」、「Windows98 プリンタの印字テスト」、「WindowsNT プリンタテストページ」 「Windows 2000 プリンタテストページ」の印刷がはじまります。 下図を参考にして印刷結果が正常かどうかを確認してください。 テストページに記載されている「ドライババージョン」とは Windows内部のドライバのバージョンであり、お客様がインス トールされた当社のプリンタドライバのバージョンとは異なり ます。

Windows98の例

WindowsNT4.0の例

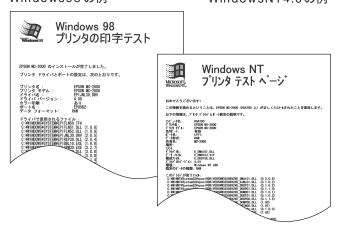

印刷されるページは1枚のみです。A4サイズなどの用紙の場合、用紙の下端に おいて印刷が途切れますが、異常ではありません。

テストページが正しく印刷 された場合は、プリンタとコ ンピュータの設定は正常で す。続いて本書の次の確認項 目へ進んでください。

テストページが正しく印刷 されない場合は、本書のここ までの項目を再度確認して ください。


△ 本書「電源ランプが点灯 しているのに給紙しな い/給紙したのに何も印 刷しない」179ページ

# コンピュータ、システムを確認しましょう



EPSON スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、スプールマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

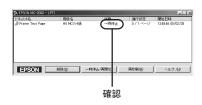

(Windows95/98 その1)

タスクバー上の $\overline{\text{EPSON MC-2000}}$ をクリックしてスプールマネージャを開きます。

印刷データの[状態]が[一時停止]になっている場合は、印刷データをクリックして 一時停止/再開 ボタンをクリックしてください。

印刷の必要のないデータは削除してく ださい。



(Windows95/98 その2)

スタートメニューの 設定 ICカーソルを合わせて プリンタ をクリックします。「MC-2000」を右クリックして、表示されたメニューの[一時停止]にチェックが付いている場合は、クリックして「✔」を外します。



(WindowsNT4.0/2000)

スタートメニューの[ 設定]にカーソルを合わせて[ プリンタ]をクリックします。「MC-2000」をダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は、[ プリンタ] メニューの [ 一時停止] をクリックして「✔」を外します。

チェック・

プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続 先の設定が合っていますか?

通常プリンタの接続先は、パラレルインターフェイスの場合 「LPT1」/USBインターフェイスの場合「EPUSB」に設定されて います。Windows98をご利用の場合は、ご使用のインターフェ イスケーブルに応じて印刷先のポートを変更してください。また、 WPS\*1プリンタをインストールしている場合、接続先が「File:」 に変更されていることがあるので注意が必要です。

△ 本書「プリンタ接続先の設定」86ページ

\*1 WPS: Microsoft Windows Printing System の略。



Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか?

Macintosh用プリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメ モリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロール パネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリ ケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく ださい。

印刷時に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照 してください。

△ 本書「プリンタドライバのシステム条件」168ページ

Macintosh でのメモリの設定

アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、その 中の「メモリ」を起動します。

メモリのウィンドウで「ディスクキャッシュ」や「仮想メモリ」 の設定を変更します。



EPSON Monitor3 のステータスが「プリントキュー停止中」に なっていませんか?

EPSON Monitor3の[プリンタ]メニューで[プリントキューの 停止]を選択すると、停止が解除されるまで印刷は行われません。



画面右上のアプリケーションメニューか ら「EPSON Monitor3]を選択します。 ステータスが「プリントキューの停止 中」の場合は、画面上部の「プリンタ] メニューから[プリントキューの開始] を選択します。



コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません。」「用紙 がありません。」と表示されていませんか?

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、 プリンタのランプがエラーを示していないか確認してください。

# アプリケーションソフトを確認しましょう

ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータ だけで起こるものなのかどうかについて判断します。

違うデータを印刷した場合、またはデータ量が少ない場合は正常に 印刷が可能ですか?

データが壊れているなどの理由により、特定のデータだけ印刷が できないという可能性があります。他のデータを印刷することで 確認してください。

また、データ量が大きな場合はデータ量を少なくして確認して ください。データ量が大きいときにだけ印刷ができない場合は、 アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシステム などに問題がある可能性がありますので、続いて本書の次の確認 項目へ進んでください。



アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか? メモリの空き容量を確保した上で、以下の方法で使用するアプリ ケーションソフトへのメモリの割り当てサイズを増やして、正常 な印刷が行えるかどうかを確認してください。

- ↑ ハードディスクの中から、メモリの割り当てサイズの変更を行い。 たいアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックして 開きます。
- 開いたフォルダの中の、アプリケーションソフトを起動させる ファイル(起動ファイル)をクリックして選択した状態で、 画面左上の[ファイル]から[情報を見る]を選択します。
- 画面上に選択したアプリケーションソフトの情報が表示されま すので、そのウィンドウの[メモリ使用条件]の項目の[最小 サイズ]と「使用サイズ]を増やしてください。

# インクカートリッジの状態を確認しましょう


プリントヘッドは動くが印刷しない場合は、まず、プリンタの動作確認を 行います。

MC-2000は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを印刷 する機能をもっています。


コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や 印刷状態を確認できます。

- ◆ 電源 スイッチをオフにし、プリンタケーブルを外します。
- ❷ A4サイズの用紙(事務用普通紙など)を複数枚プリンタにセットします。
- | 給紙/排紙 □ ) スイッチを押したまま 電源 スイッチをオンにします。 印刷が始まるまで 給紙 / 排紙(り) スイッチを押したままにしてくだ さい。(約3秒間)

ノズルチェックパターンは正常に印刷されましたか? < 良い例 >

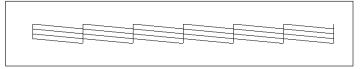

<悪い例>

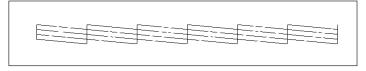

ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのク リーニングを行ってください。クリーニングの方法は、2通りあり ます。

- 【方法1】プリンタ本体パネル上の インクメンテナンス( 🛍 ) スイッチを3秒間押したままにします。
- 【方法2】プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログ内の ヘッドクリーニングをクリックします。

☞本書「ヘッドクリーニング」136ページ




インクカートリッジは、黄色いテープをはがしてからセットしま したか?

インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてからプリンタ にセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットすると、 印刷できなくなります。

黄色いテープをはがさずにセットしてしまった場合は、新しいイ ンクカートリッジを用意し、黄色いテープをはがしてからプリン タにセットし直してください。

なお、黄色いテープをはがさずにセットしたインクカートリッジ は、再使用できません。

△ 本書「インクカートリッジの交換」149ページ

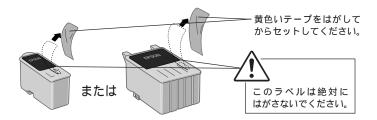



プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか?

プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズル が乾燥して目詰まりを起こすことがあります。

プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下の ページを参照してください。

△ プ「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」160ページ

# もう一度コンピュータを確認します



システム条件を確認しましょう。

お使いのコンピュータのシステム条件によっては、MC-2000を ご利用になれない場合もあります。もう一度システム条件の確認 をしてください。

### \*1 BIOS:

( Basic Input / Output System ) コンピュータの 基本的な動作を 命令するプログ ラム。



BIOSの設定を確認してください。

コンピュータのBIOS\*1システムセットアップのパラレルポートの モード設定が EPP などとなっている場合には、Bi-Directional、 Compatible、ECPなどに変更してください。

BIOSシステムセットアップの方法は各社、各機種により異なりま すので、コンピュータの取扱説明書などを参照して、設定の確認、 変更を行ってください。



OS は正常に動作していますか?

以下の方法で、簡単なOSのチェック、修復ができます。詳しい 方法はそれぞれの取扱説明書などを参照してください。

Windows95/98の場合

|スタート|から「プログラム |-「アクセサリ |-「システムツール |-「スキャンディスク」を起動し、Windows95/98が入っている ドライブのチェック、修復を行ってください。

WindowsNT4.0/2000の場合

「マイコンピュータ]の中から、WindowsNT4.0/2000が入っている ドライブを選択し、[ プロパティ ] - [ ツール ] - [ エラーチェック ] を 行ってください。

Macintoshの場合

Mac OSに添付の [ DiskFirstAid ] を実行することにより、OSの チェック、修復が行えます。詳しくは、Mac OSの取扱説明書を 参照してください。




プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。

以上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタ ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 MC-2000 プリンタドライバを再度インストールしてみましょう。 Windows の場合は、一度削除(アンインストール)してから再度 インストールしてください。



# 給紙・排紙が正常に行えない(給紙編)

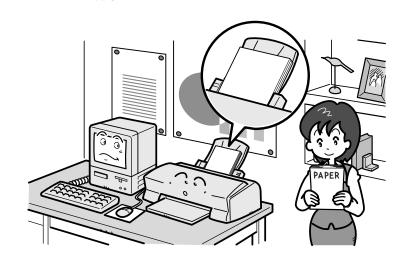

給紙がうまくできないときは、まず設置場所を確認し、次に用紙を正しく セットし直してください。



各種用紙のセット可能枚数と詳細については、以下のページを参照して

ポイント

┌─本書「使用できる用紙の種類」10ページ



左のエッジガイドをセットした用紙の側面に合わせていますか? エッジガイドの幅が狭すぎると、用紙が動きにくくなって、用紙 を給紙しない原因となります。また、エッジガイドの幅が広すぎ ると、斜めに給紙されたり、重なって給紙される原因となります。 セットした用紙の側面に正しく合わせてください。



プリンタにセットしてある用紙が多すぎませんか? 一度にセットできる用紙の量は、用紙の種類によって異なります。 用紙の量が多すぎると、正常に給紙できない場合があります。 △ 本書「使用できる用紙の種類」10ページ



用紙の先端が、プリンタ内部に押し込まれていませんか? 用紙の先端がプリンタ内部に押し込まれていると、重なって給紙 される原因となります。



MCマット紙に給紙補助シートを添えずにセットしていませんか? MC光沢紙、MC写真用紙 半光沢 (A3サイズ以上)、MC画材用 紙、MCマット紙(A3サイズ以上)を複数枚まとめてセットして いませんか?

MCマット紙は、プリンタに給紙補助シートをセットして、その 上にセットしてください。MC光沢紙、MC写真用紙 半光沢 (A3 サイズ以上) MC画材用紙、MCマット紙(A3サイズ以上)の場 合は1枚ずつセットし、印刷データも1ページ単位に分けてプリ ンタへ送ってください。

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認 しましょう。



用紙にシワや折り目がありませんか? 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用 紙を使用してください。



一般の室温環境下で使用していますか?

各種専用紙と封筒は、一般の室温環境下(温度:15~25°C、湿度 40~60%)で使用してください。



用紙が湿気を含んでいませんか?

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は、お 使いになる分だけ袋から出して使用してください。長期間放置し ておくと、専用紙が反ったり、湿気を含んで正常に給紙できない 原因となります。

チェック



用紙はよくさばきましたか?

用紙は、よくさばいてからプリンタにセットしてください。 用紙をよくさばかないと、重なって給紙される原因になります。

- チェック**ヿ** 



用紙が反っていませんか?

用紙が反っていると正常に給紙できません。用紙の反りを直して からプリンタにセットしてください。



# 給紙・排紙が正常に行えない(排紙編)



1ページ分の印刷がすべて終わっても用紙が排出されなかったり、紙詰まり などで排紙が正常に行えない場合は、次の項目を確認します。



左のエッジガイドはきつすぎませんか?またはすき間が開いてい ませんか?

エッジガイドを用紙の側面にきつく押しつけると、正しく紙送り ができません。またすき間が開いていると、正しく紙送りができ ません。



用紙にシワや折り目がありませんか? カールしたり、折り目のある用紙は紙詰まりの原因となります。




用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか? EPSON 純正品以外の用紙の厚さは 0.08 ~ 0.11mm 坪量 64 ~ 90g/mの範囲内のものをお使いください。 ハガキの場合は 0.23mm 以下です。



プリンタに用紙が横方向にセットされていませんか? 用紙はすべて縦方向にセットしてください。 往復八ガキのみ横方向にセットしてください。



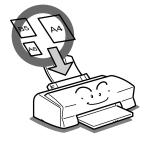

チェック


設定した用紙サイズ・印刷領域と実際の用紙は合っていますか? 設定と実際の用紙サイズが異なると、正しく排紙されないことがあり ます。設定と実際に印刷する用紙のサイズは必ず揃えてください。 また、使用できる用紙サイズと印刷領域は以下の通りです。印刷 可能領域以外への印刷はできません。

生物的现在分词 医克克斯氏试验检尿道 医克克斯氏管 医多克斯氏管 医多克斯氏管 医多克斯氏管


印刷可能な封筒のサイズと印刷領域については、以下のページを 参照してください。

☞本書「封筒への印刷」20ページ

#### 用紙サイズ

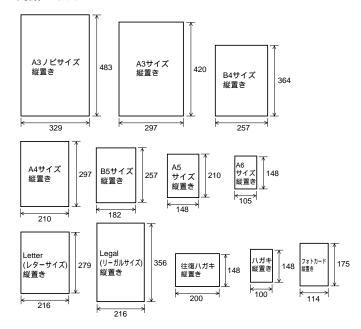

#### 印刷領域

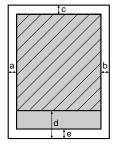

: 印刷可能領域 ////// : 印刷推奨領域 プリンタドライバで設定されているマージン (余白) の値は、以下の通りです。

プリンタドライバで[印刷領域]を[通常]に設定し

ている場合(=印刷推奨領域に印刷します。)

左端 a:3mm または0mm 右端 b:3mm または0mm

上端 c:3mm 下端 d:14mm

180 度回転印刷時は上端 14mm、下端 3mm

プリンタドライバで[印刷領域]を[最大]に設定し ている場合(=印刷可能領域に印刷します。)

左端 a:3mm 右端 b:3mm 上端 c:3mm 下端e:3mm

改ページ命令がコンピュータから送られていますか? ご使用のアプリケーションソフトによっては印刷後に排紙を行わ ないものもあります。この場合は、操作パネルの 給紙 / 排紙( 🖰 ) スイッチを押すと排紙されます。

改ページ命令についての詳細は、ご使用のアプリケーション ソフトの取扱説明書をご参照いただくか、メーカーにお問い 合わせください。



プリンタ内部に用紙が詰まっていませんか?

プリンタのカバーを開き、プリンタ内部に異物が入っていないか、 紙詰まりがないかを調べてください。

もし紙詰まりが発生している場合は、以下の手順で用紙を取り除いて ください。



電源スイッチをオフにし、プリンタカバーを開けます。



用紙を静かに引き抜きます。




プリンタカバーを閉じ、電源 スイッチをオンにして、用 紙をセットし直します。

用紙は強い力で引き抜かないでください。強い力で引き抜くと、 プリンタ内部のメカニズムを損傷するおそれがあります。

用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまった場合 は、無理に取ろうとしたりプリンタを分解したりせずに、お買い 求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓口までご相談くだ さい。



# 給紙・排紙が正常に行えない(ロール紙)

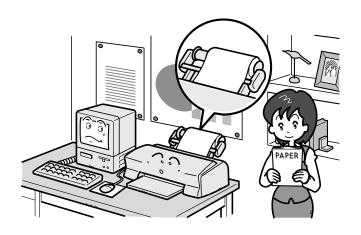

ロール紙を正常に給紙したり排紙したりできない場合は、次の点を確認して ください。


### 給紙が正常に行えない



ロール紙の切断面が直角にカットされていますか?

ロール紙をご使用の場合、以下の図のように、用紙の端面に対し て切断面が直角になっていないと斜めに給紙する原因となります。 定規とカッターを使用して直角になるようにカットしてから、プ リンタにセットしてください。

△ 本書「ロール紙のカットと反りの修正」27ページ

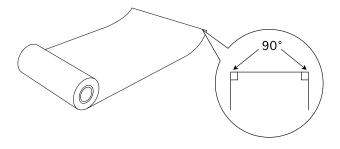



用紙が反っていませんか?

用紙が反っていると正常に給紙できません。用紙の反りを直して からプリンタにセットしてください。

反り修正用フィルムまたは薄手の冊子を使用して、必ず用紙の反 りを修正してください。

△ 本書「ロール紙のカットと反りの修正」27ページ

ロール紙を給紙させる際に、用紙に手を添えて 給紙/排紙 スイッ チを押しましたか?

ロール紙をご使用の場合、手を添えずに 給紙 / 排紙 スイッチを 押して用紙を給紙させると、斜めに給紙する原因となります。必 ず、手を軽く添えて 給紙 / 排紙 スイッチを押してください。

ロール紙へ印刷する際、プリンタドライバの「給紙方法]/「給紙 装置 1の項目が [オートシートフィーダ ]/ [オートシートフィー ダ(左右余白無し)]になっていませんか?

プリンタドライバの [ 給紙方法 ] / [ 給紙装置 ] に [ オートシート フィーダ]を選択したままロール紙に印刷を実行すると、プリン タは余分な用紙を給紙してエラー状態になります。ロール紙に印 刷を実行する場合は、必ず[給紙方法]/[給紙装置]に[ロール 紙]または[ロール紙(左右余白無し]を選択してください。誤って 実行してしまった場合は、プリンタの後部で用紙を切り離し、 プリンタの電源をオフにしてください。

### 排紙が正常に行えない



ロール紙へ印刷する際、排紙サポートは縮めた状態にしてありま すか?

ロール紙をご使用の場合、排紙サポートは一番縮めた状態(2段) 目、3段目を収納した状態)にしてご使用ください。



ロール紙が斜めに給紙されていませんか?

ロール用紙が斜めに給紙されてしまった場合は、 給紙 / 排紙 ス イッチを3秒以上押したままにします。用紙が取り除ける位置ま で戻りますので、一度用紙を抜き取ります。 給紙/排紙 スイッチ を押して、操作パネルの用紙チェックランプの点滅を消灯させて から、再度用紙を給紙し直してください。



印刷後15秒程度経過していますか?

ロール紙印刷後、最大15秒は 給紙/排紙 スイッチが効かないこ とがあります。

これはインクが乾くのを待っているためです。しばらくしてから 押し直してください。



# 印刷結果が画面表示と異なる



#### 印刷される文字が画面表示と異なる



Windows/Macintoshのアプリケーションソフトをご使用になって いますか?

MC-2000はWindows/Macintosh専用プリンタです。DOSのア プリケーションソフトでは正しく印刷できません。



MC-2000 用の Windows プリンタドライバが選択されていま

MC-2000 用の Windows プリンタドライバが、Windows のプリ ンタの設定ダイアログボックスやアプリケーションソフトで、「通 常使うプリンタ」として設定されているか確認してください。 MC-2000 用以外のプリンタドライバをご使用になると、正しく 印刷されない場合があります。

☑ 本書 プリンタドライバが正しくインストールされているか確認 しましょう 180 ページ



印刷に失敗したり、中止したデータがスプールマネージャまたは プリントマネージャに残っている可能性があります。

プリンタの電源をオフにして、スプールマネージャまたはプリント マネージャに残っているデータを削除します。

☞本書「印刷の中止方法」47ページ



MC-2000 用の Macintosh プリンタドライバが選択されていま すか?

MC-2000 用の Macintosh プリンタドライバ [ MC-2000 ] がセレク 夕画面で正しく選択されているか、また、選択したポートが実際にプ リンタを接続したポートと合っているかを確認してください。

☑ 本書「プリンタドライバが正しくインストールされているか確認 しましょう 180 ページ



スタンプマークなどの印刷機能を使用すると、印刷結果と画面表 示が異なります。プリンタドライバの設定を確認してください。 △☆本書「便利な印刷機能について」

> Windows 65 ページ Macintosh 109ページ

### 印刷位置が画面表示と異なる



アプリケーションソフトでページレイアウトの設定をしましたか? ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白(マージン)を確認 してください。用紙サイズに対して印刷設定が適切か、見直して ください。

チェックコ



プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使用している 用紙サイズは同じですか?

プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログでの設定と実際の用紙 サイズが合っていなければ正しい位置に印刷されません。設定と 実際に印刷する用紙のサイズは合わせてください。

☑ 本書 Windows「用紙設定」54ページ Macintosh「用紙設定の手順」92ページ

### カラー印刷ができない



アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか? アプリケーションソフト上でカラーデータになっているかどうか 確認してください。

例)アプリケーションソフト「Adobe Photoshop」の場合は [モード]がカラーになっているかどうかを確認します。



プリンタドライバのインクの設定が[カラー]になっていますか? プリンタドライバ [基本設定]ダイアログ (Windows)/[印刷] ダイアログ (Macintosh) 内のインクの設定が [黒]に設定されて いると、カラー印刷ができません。 設定が [ カラー ] になっているか 確認してください。

☑本書 Windows「基本設定」51ページ Macintosh「印刷ダイアログ」98ページ


### 画面表示と色合いが異なる



出力装置(ディスプレイとプリンタ)の違いによる差です。 ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法 が違うため、色合いに差異が生じます。

テレビやディスプレイなどでは、赤(R)・緑(G)・青(B)の"光 の三原色"と呼ばれる3色の組み合わせでさまざまな色を表現し ます。どの色も光っていない状態が黒、3色すべてが光っている 状態が白となります。

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン (C)・マゼンタ(M)・黄(Y)の"色の三原色"を組み合わせて います。まったく色を付けないのがもちろん白で、3色を均等に 混ぜた状態が黒になります。

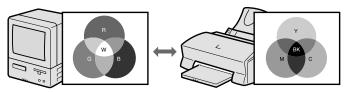

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(CMY) ディ スプレイ(RGB) 印刷(CMY)の変更が必要になり、更に一致させ ることが難しくなります。Macintoshでは、このような場合の 機器間のカラーマッチング(色の合わせこみ)をColorSync機能で 行うことができます。

#### チェックョ



プリンタドライバのオートフォトファイン!4機能を有効にしてい ませんか?

オートフォトファイン!4は、コントラストや彩度が適切でない データに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする 機能です。そのためオートフォトファイン!4を有効にしてあると、 表示画面と出力結果の色合いが異なる場合があります。

☞本書 Windows「手動設定」60ページ Macintosh「詳細設定ダイアログ」104 ページ



システム特性の設定を行いましたか?(ColorSync)

ColorSyncが正しく動作するためには、入力機器・使用アプリケー ションソフトがColorSync に対応している必要があります。 また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。 △ 本書「ColorSync について」115ページ



普通紙を使用していませんか?

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージが かなり異なります。目的に応じて用紙(専用紙と普通紙など)を 使い分けていただくことをお勧めします。

### 罫線がずれる



アジャストレバーの設定が<+>位置になっていませんか? 通常は、 < 0 > 位置へ戻して印刷してください。 △ 本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ



ギャップ調整された状態で双方向印刷(高速印刷)をしていますか? 双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するとき も印刷を行います。この時、プリントヘッドのずれ(ギャップ)に より、罫線がずれて印刷される場合があります。

双方向印刷をしていて、縦の罫線がガタガタにずれたときは、 ギャップ調整をしてください。ギャップ調整は、プリンタドライ バ[ユーティリティ]ダイアログの ギャップ調整 ボタンをクリック して起動してください。

☞本書「ギャップ調整」138ページ

# 印刷品質がよくない



印刷品質がよくないときは、まず、次の4点を確認してください。

アジャストレバーが < 0 > 位置に設定されていますか? 封筒へ印刷するとき、および厚い用紙に印刷する際に印刷面が汚れ る場合にのみアジャストレバーを<+>位置に設定してください。 ☞本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ

プリンタを、長期間使用せずにいませんでしたか? プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズル が乾燥して目詰まりを起こすことがあります。


プリンタを長期間使用しなかった場合の処置については、以下の ページを参照してください。

☞本書「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」160ページ

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか? ノズルチェックパターンを印刷してみてください。

<良い例>

<悪い例>

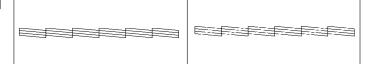

ノズルチェックパターンは、プリンタドライバ[ユーティリティ] ダイアログのノズルチェックボタンをクリックして印刷します。 △ 本書「ノズルチェック」135ページ

ノズルチェックパターンが欠けている場合は、次ページを参照し てプリントヘッドのクリーニングを行ってください。

長期間使用していないプリンタで、ノズルチェックパターンが正常に印刷されな い場合は、以下のページを参照してください。

/マ本書「プリンタを長期間使用しない場合のご注意」160ページ



ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プリント ヘッドのクリーニングを行ってください。

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合はプリント ヘッドのクリーニングを行ってください。ヘッドクリーニングの 方法は、2通りあります。

【方法 1】プリンタ本体パネル上の インクメンテナンス( 👪 )ス イッチを3秒間押したままにします。

【方法2】プリンタドライバ[ユーティリティ]ダイアログ内の ヘッドクリーニングボタンをクリックします。

△ 本書「ヘッドクリーニング」136ページ

クリーニングと印刷を5回くり返しても正常に印刷されない場合 は、新しいインクカートリッジに交換してください。 △ 本書「インクカートリッジの交換」149ページ

クリーニングが必要な場合の印刷サンプルを本書巻頭カラーページに掲載してい ますので参照してください。

△ 本書巻頭カラーページ「トラブルチェック用印刷サンプル」(A)(16)ページ



ギャップ調整がされていますか?

画像がぼけたときは、ギャップ調整ユーティリティを起動して、 プリントヘッドのギャップ調整をしてください。

ギャップ調整ユーティリティは、プリンタドライバ[ユーティリ ティ]ダイアログの ギャップ調整 ボタンをクリックして起動して ください。

ギャップ調整が必要な場合の印刷サンプルを本書巻末に掲載していますので参照 してください。

△♂本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」(E)



プリンタは水平な場所に設置されていますか?プリンタの下に、 挟まれている物はありませんか?

また、プリンタを「プリンタ底面より小さい台」の上に設置して

設置場所が水平でなかったり、何か物が挟まれていたり、プリン 夕底面のゴム製の脚が台からはみ出していると、内部機構に無理 な力がかかり、印刷品質に悪影響を及ぼします。

設置面が水平であること、ゴム製の脚のすべてが正しく接地して いることをご確認ください。

### 印刷にムラがある、薄い、または濃い

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻頭カラーページに掲 載していますので参照してください。

② 本書巻頭カラーページ「トラブルチェック用印刷サンプル」(B)(16)ページ



古くなったインクカートリッジを使用していませんか? インクカートリッジは、プリンタに取り付けてから6ヵ月以内に 使い切ってください。古くなったインクカートリッジを使用すると 印刷品質が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換してく ださい(未開封のインクカートリッジは、インクカートリッジ個装 箱に記載されている期限までに使い切ってください。 △ 本書「インクカートリッジの交換」149ページ

プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用している 用紙種類は同じですか?

プリンタドライバ [基本設定]ダイアログ (Windows)/[印刷] ダイアログ (Macintosh) の用紙種類の設定と実際の用紙種類が 合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に 印刷する用紙種類は合わせてください。



双方向印刷(高速印刷)をしていませんか?

双方向印刷の場合、プリントヘッドが左右どちらに移動するとき も印刷するので、より高速に印刷できます。しかし、速度と引き 替えに印刷品質が多少低下する場合があります。より高品質な 印刷を行うときは、プリンタドライバ上で、双方向印刷の設定を 解除してください。



プリンタドライバでカラー調整をしましたか?

(Windows95/98/2000/Macintosh)

出力装置(この場合はディスプレイとプリンタ)の違いによって、 カラー出力の色合いが多少違うことがあります。このような場合に、 ディスプレイの色をより忠実に再現するためのカラー調整の機能が 用意されています。こうした機能を使って、カラー調整をしてみて ください。

☞本書 Windows「手動設定」60ページ Macintosh「詳細設定ダイアログ」104 ページ

### 印刷がきたない、汚れる、にじむ

以下のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルを本書巻頭カラーページに掲 載していますので参照してください。

△ 本書巻頭カラーページ「トラブルチェック用印刷サンプル」 (C) (D)(16) ページ



用紙仕様外の厚い用紙、または薄い用紙を使用していませんか? プリンタで使用できる EPSON 純正品以外の用紙の厚さは、単票 用紙で 0.08 ~ 0.11mm、ハガキでは 0.23mm 以下です。仕様に 合った用紙を使用してください。

ただし、ハガキや封筒などの厚い用紙を使用するとプリントヘッド が印刷面をこすってしまうことがあります。

このような場合には、アジャストレバーを<+>位置にセットして ください。

△ 本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ



厚紙や封筒に印刷する際に、アジャストレバーが<+>位置に セットされていますか?

厚紙や封筒へ印刷する場合は、アジャストレバーを < + > 位置に セットしてください。<0>位置では用紙とプリントヘッドがこ すれて印刷結果が汚れる場合があります。

△ 本書「厚紙へ印刷するときは」37ページ



普通紙を使用していませんか?

普通紙には、インクがにじみやすい種類もあります。カラー画像 を印刷する場合や、より良い印刷品質をお求めになる場合は、 専用紙のご使用をお勧めします。



MC光沢紙、MC写真用紙 半光沢 、MC画材用紙に印刷後、す ぐに印刷面に触れていませんか?

上記の専用紙はインクの乾きが普通紙などと比べて遅いため、印 刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れることがあ ります。印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1 枚ずつ取り去って十分乾かしてください。

プリンタの内部は汚れていませんか?

用紙の上端および裏面が汚れる場合は、プリンタ内部の用紙の 通過経路が汚れている可能性があります。 給紙/排紙 ボタンを 押して、通紙を数枚分行ってください。それでも改善されない 場合は、プリンタの内部の汚れをきれいにしてください。 △ 本書「プリンタのお手入れ」159ページ



プリンタの排紙ローラは汚れていませんか?

排紙ローラが汚れていると、印刷面に直線状の汚れが付くことが あります。

△ 本書巻頭カラーページ「トラブルチェック用紙印刷サンプル」 (D)(16)ページ

このような場合には排紙ローラのクリーニングを行ってください。 △ 本書「排紙ローラのクリーニング」141ページ



プリンタに用紙を横方向でセットしていませんか? 用紙はすべて縦方向にセットしてください。 往復八ガキのみ横方向にセットしてください。



印刷可能領域に印刷していませんか?

印刷領域を「最大」に設定して印刷すると、紙送りの機構上、 印刷の内容によっては用紙の下端3mm~14mmの間で印刷品質 の低下が生じる場合があります。また、プリントヘッドが用紙 下端とこすれることにより、用紙の最下端部分がまれに汚れる ことがあります。この場合は、用紙の反りを修正してプリンタに セットし直してください。それでも汚れが発生するときは、 アジャストレバーを < + > 位置にセットしてください。



インクカートリッジは推奨のもの(当社純正品)をお使いですか? 純正品以外のインクカートリッジをお使いの場合は、ときに印刷 の色合いが異なったり、プリントヘッドの目詰まりを起こしたり する可能性があります。インクカートリッジは純正品のご使用を お勧めします。また、必ず製品に合った型番のものを使用してく ださい。

• 黒インクカートリッジ MC1BK01 • カラーインクカートリッジ MC5CL01



プリンタ情報を取得していますか? (Windows)

色の再現性を向上させるためにプリンタのヘッド情報が必要です。 プリンタドライバの [ ユーティリティ ] の プリンタ情報 を起動 して確認してください。

☞本書「プリンタ情報」144ページ

# USB ケーブル接続時のトラブル

### インストールできない(Windows98)

チェック

ご利用のコンピュータは、USB接続するためのシステム条件を備 えていますか?

Windows98環境下でUSBケーブルを接続するためには、以下の 条件をすべて満たす必要があります。

- Windows 98 がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows 98 がインストールされているコン ピュータ)
- USB に対応したコンピュータ
- コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されてい るコンピュータ

USB に対応したコンピュータであるか確認するには



USBに対応したコンピュータであるかを確認しましょう。



(ユニバーサルシリアルバスコントローラ)の下にUSB ホストコント ローラと(USBルートハブ)が表示されていればUSBに対応したコン ピュータです。


ご利用のコンピュータがUSBを使用できるかどうかは、各コンピュータメーカー にお問い合わせください。

USB に対応したコンピュータの場合 次のチェック項目 2 へ進みます。 USB に対応していないコンピュータの場合 USB 接続はご利用いただけません。 パラレル接続をご利用ください。

本当にインストールできないか確認しましょう。 [MC-2000]アイコンがなければプリンタドライバはインストール されていません。



[プリンタ]フォルダを開いて、[MC-2000]アイコンがあ るかを確認しましょう。

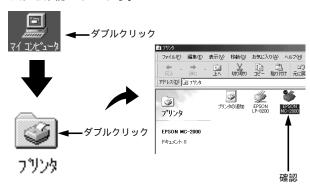

[MC-2000]アイコンがある場合

プリンタドライバはインストールされています。

次のステップ 2へ進み、[印刷先のポート]を確認します。

[MC-2000]アイコンがない場合

プリンタドライバが正常にインストールされていません。 次のチェック項目3へ進みます。



プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートを確認し ましょう。





USB 接続の場合は[EPUSB]が選 択されます。パラレル接続の場 合は[LPT1]が選択されます。

[EPUSBx]の表示がない場合(x は数字)

USB デバイスドライバが正しくインストールされていません。 次のチェック項目3へ進みます。

[EPUSBx]の表示がある場合

ドライバは正常にインストールされています。

テスト印刷を実行して、印刷できるかご確認ください。


[不明なデバイス]として登録されていないか確認しましょう。



プリンタの電源をオンにして、プリンタ、コンピュータ それぞれに USB ケーブルを接続します。



[デバイスマネージャ]の状態を確認します。

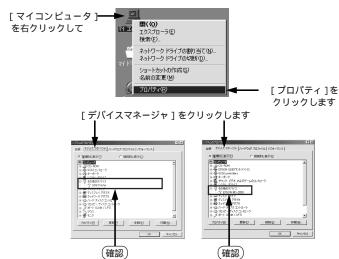

ご確認いただいた表示が上記のどれにも当てはまらない場合は、一度USBケー ブルを抜き差ししてみてください。

[その他のデバイス]として表示されている場合 次のステップ多へ進みます。 [その他のデバイス]として表示されていない場合 次のチェック項目 4 へ進みます。



[その他のデバイス]として登録されたドライバを削除し

ます。





プリンタの電源をオフにしてから、再度インストールを 実行してください。

セットアップガイド「プリンタドライバをインストール します!」(Windows) 7ページ

インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。 プリンタドライバと USB デバイスドライバを一旦削除してみま しょう。



コントロールパネルを開き、[アプリケーションの追加と 削除]をダブルクリックします。





[EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ]をダブル クリックし、[MC-2000]をクリックして OK ボタンをク リックします。


[EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ]の項目がな い場合は、ステップ

へ進んでください。





はい ボタンをクリックして、最後に OK ボタンをク リックします。

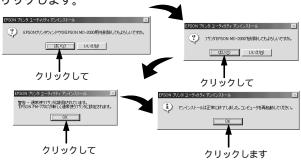

これでプリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3 が削除されました。



[アプリケーションの追加と削除]の画面に戻り、[EPSON USB プリンタデバイス]をダブルクリックします。 [EPSON USB プリンタデバイスの項目がない場合は、チェック項目 5 へ進んでください。





はい ボタンをクリックします。Windows が再起動します。このときプリンタの電源をオフにします。





Windows が再起動したら、再度インストールを実行してください。

セットアップガイド「プリンタドライバをインストール します!」(Windows)7ページ

5

チェック $\fbox{1}\sim\fbox{4}$ の各項目を確認しても、インストールできない場合は、EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM内の[EPUSBUN.exe]ファイルを実行します。



EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットして、CD-ROMに収録されているファイルを表示させます。 [CD-ROM]を 右クリックして



ダブルクリックします

2

[WIN9X]フォルダをダブルクリックして開き、 [EPUSBUN.exe]を実行します。



この後の手順は、チェック項目[4]のステップ**多**の説明を参照してください。

チェック  $\fbox{1}\sim \fbox{5}$  の手順を実行しても、まだインストールできない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。お問い合わせ先は裏表紙をご覧ください。

### 印刷できない(Windows98/2000)



プリンタドライバの接続先は正しいですか? 新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールする と印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポー



トを確認してください。

プリンタ、コンピュータそれぞれにUSBケーブルを接続し、 プリンタの電源をオンにします。

**生物的种种,但是是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是是一种企业的企业** 



**2** スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを 合わせて「プリンタ]をクリックします。



MC-2000アイコンを右クリックし、表示されたメニューの **3** [プロパティ]をクリックします。



◢ [詳細]タブをクリックして印刷先のポートを確認します。 USB接続で本機をご利用の場合は「EPUSBx:(MC-2000 ) ] ( Windows 98 ) / [ USBx MC-2000 ] ( Windows 2000)と表示されていることを確認します。(xは数字)



- Windows98の場合EPUSBxの表示がない場合は、USBデバイスドライバがイ ンストールされていません。USB デバイスドライバをインストールしてくだ さい。
- USB デバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除してください。

### 印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない



プリンタの電源がオンになっていますか?

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認 識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源 をオンにして USB ケーブルを一度抜き差ししてください。

## USB ハブに接続すると正常に動作しない



本機はUSB ハブの1段目までに接続されていますか? USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、本機 を接続する場合はコンピュータに直接接続された1段目のUSBハ ブに接続してください。



USB ハブが正しく認識されていますか?

Windowsの[デバイスマネージャ]の ユニバーサルシリアルバ ス の下に、USBハブが正しく認識されているか確認してくださ い。正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブをすべて外してから、本機の USB コネクタをコン ピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 USBハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせくだ さい。

# EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル

### ステータス詳細シートに「通信エラーが発生しました」と表示される

# チェックコ

プリンタの電源が入っていますか?

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの 電源スイッチをオンにします。



インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェ イスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないか、コネクタの ピンが折れたり曲がったりしていないかを確認してください。

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)




インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に 合っていますか?

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータ の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 △ 本書「インターフェイスケーブルについて」154ページ



プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? EPSON プリンタウィンドウ!3 は、双方向通信機能を利用して動 作可能なユーティリティです。通常は、インストールすることで 自動的に設定されますが、プリンタが監視できない場合などに確 認が必要です。



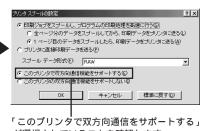

が選択されていることを確認します。



お使いのコンピュータ(またはケーブル)は、双方向通信に対応 していますか?

お使いのコンピュータが双方向通信に対応しているかをコン ピュータのメーカーに確認してください。EPSON PCシリーズ全 機種、および NEC PC-9800 シリーズ、各社 DOS/V 系の一部の 機種は対応しておりません。また、お使いのケーブルがエプソン製 プリンタケーブルPRCB5の場合も双方向通信機能は使用できませ んので、PRCB5Nをご使用ください。



Windows98/2000 をご利用の場合、接続に使用しているインター フェイスケーブルと印刷先のポートの設定が合っていますか? パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は「LPT1」 を、USBケーブルをご利用の場合は「EPUSB」(Windows98)/ 「USB」(Windows 2000) を印刷のポートに設定します。 △ 本書「プリンタ接続先の設定」86ページ



プリンタにエラーが発生していませんか? プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが 通信できなくなる場合があります。

プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示 を確認してください。

△ 本書「エラー表示」8ページ

### 画面の表示とプリンタの状態が異なる



EPSON プリンタウィンドウ!3 では、「環境設定」画面で設定し た間隔でプリンタの状態を調査しています。画面の表示と実際の 状態が異なるのは、プリンタの状態が変化してから次の調査を行う までにわずかな時間差が生じるためです。

調査の間隔は、最長設定で1分です(初期設定10秒)。EPSON プリンタウィンドウ!3が次の調査を行うまで少しお待ちください。



# その他の一般的なトラブル

### NEC 製 98 版 Windows 95 を使用して印刷ができない



<sup>チェック</sup>**ヿ** NEC PC-9821 シリーズに変換コネクタ( ハーフピッチ 36 ピン 14 ピン)が装着されていませんか?

> 変換コネクタ (ハーフピッチ 36 ピン 14 ピン)を取り外して、 エプソン製ケーブル PRCB5N で接続してください。

### Macintosh で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない。



Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に 時間がかかる(または印刷がなかなか始まらない)場合があります。 この場合は、使用していないアプリケーションソフトを終了する などしてメモリの空き容量を増やすか、Macintosh のメモリを 増設してください。

システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[この コンピュータについて... ]を選択したときのウィンドウに表示 される「最大未使用ブロック:」の値です。

印刷に必要な空きメモリ容量については、以下のページを参照 してください。

△ 本書「プリンタドライバのシステム条件」168ページ 必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintoshの仮想メモリを使用してください。(「システムが使 用するメモリ]+[印刷に必要な空きメモリ容量]以上の値を 割り当ててください。)

ご使用の環境にもよりますが、以上の措置により、より快適に ご使用になれる場合があります。

## Macintosh のセレクタ画面にプリンタドライバが表示されない



本製品に同梱のプリンタドライバは漢字Talk7.5以上に添付されて いる QuickDrawGX には対応しておりませんので、QuickDrawGX がインストールされている Macintosh のセレクタ画面には、本製 品のプリンタドライバ (MC-2000) は表示されません。

この場合、QuickDrawGX を使用停止にしてから、セレクタ画面 を開いてください。

### Windowsでプリンタドライバのコピーができてしまったら?



Windows において、MC-2000 のプリンタドライバがインス トールされている状態で新たにMC-2000のプリンタドライバを インストールすると、プリンタフォルダ(スタートから[設定]-[ プリンタ ]) の中に [ EPSON MC-2000 ( コピー2 )], [ EPSON MC-2000(コピー3)]というように、コピーという名称でアイコン が増えていきます。

この場合は、インストールされた MC-2000 のプリンタドライバ の中で最も新しいバージョンのプリンタドライバがコンピュータ に登録されます。プリンタフォルダの中にはコピーも含めていく つかの MC-2000 のアイコンが存在することになりますが、どれ を使用しても同じく印刷が可能です。

したがって、「EPSON MC-2000」のアイコンを残して、コピー のアイコンは削除しても何ら問題はありません。

プリンタフォルダ内に[EPSON MC-2000]のアイコンが1つで も残っていれば、他の[EPSON MC-2000]のアイコンを削除し ても、MC-2000 のプリンタドライバ自体が削除されることはあ りません。

## 最新のプリンタドライバを入手したい

通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけ ますが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタ ドライバのバージョンアップが必要な場合があります。

そのような場合は、以下のページを参照し、プリンタドライバを入手して ください。

△ 本書「プリンタドライバのバージョンアップ」157ページ

### コンピュータ、マウスがまったく動かなくなってしまったら?



コンピュータを再起動させてください。

コンピュータ、マウスがまったく動かなくなった場合には、以下 の方法でコンピュータを再起動させ、印刷をはじめから行ってく ださい。

コンピュータを再起動させると保存していないデータは失われます。 通常、プリンタドライバが原因でコンピュータやマウスが動か なくなってしまうことはありません。このようなことが頻繁に 起こる場合には、原因の1つとして、コンピュータのシステム や OS の環境によることが考えられます。 OS やコンピュータ にインストールされているユーティリティなどの取扱説明書を 参照して確認を行ってください。

#### DOS/V機をご使用の場合

「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Delete」キーの3つのキーを同時に押して ください。



NEC98シリーズ、EPSON PCシリーズをご使用の場合 「CTRL」キー、「GRPH」キー、「DEL」キーの3つのキーを同時に 押してください。



#### Macintosh をご使用の場合

「コマンド」キー、「Control」キー、「パワー」キーの3つのキーを 同時に押してください。



USB 接続のキーボードを使用している Macintosh の場合、 上記の方法でコンピュータを再起動させることができない場合が あります。

この場合は、コンピュータのリセットボタンを押し、 Macintosh を再起動させてください。

#### カラーの DTP データを印刷したい

Macintosh の代表的な DTP ソフト、Quark XPress、Page Maker などで作成したデータは、通常は Post Script プリンタでしか印刷できません。そして、カラーの Post Script プリンタは、非常に高価です。

MC-2000 にはオプションで「CPS ソフトリッパー4(R4.8)」が用意されており、これを使用することで、カラー DTP データが印刷できます。デザインのカンプや出来上がりの配色の確認などに使用すると、非常に便利です。

ただし、PostScript プリンタの場合と同様に、CPSソフトリッパー4にインストールされていない PostScript フォントは印刷できません。通常のPostScript プリンタと同様に、CPSソフトリッパー4に対してフォントをインストールする必要があります。

#### インターネットで取得した画像がきれいに印刷できない

インターネット上の画像は、コンピュータの画面で見るために作成された ものがほとんどで、通常はプリンタで印刷してもあまりきれいに印刷でき ません。

インターネット上の画像の解像度は72~96dpiぐらいです。一方、プリンタできれいに印刷するために必要な解像度は、最低 180dpi は必要ですので、画面で表示される大きさで印刷すると、解像度が足りないために粗さが目立ってしまうのです。

粗さを目立たなくするには、画面で表示されるサイズの 1/2 以下に縮小して印刷するとよいでしょう。例えば、1024 x 768 ドットの画面いっぱいに表示される画像をきれいに印刷するには、ハガキサイズぐらいの大きさで印刷すると、満足のいく印刷品質が得られるでしょう。

なお、オートフォトファイン!4 機能を使用して印刷すると、きれいに印刷できる場合があります。

### 余白のない写真のように印刷したい

定形紙を使用し、プリンタドライバで[給紙方法](Windows)/[給紙装置](Macintosh)に[オートシートフィーダ(左右余白無し)]を選択すると、左右の余白のない印刷をすることができます。左右の余白なしで印刷可能な用紙サイズはハガキ、A4、A3 ノビです。

またプリンタの構造上どうしても上下の余白は残ります。

ロール紙を使用し、プリンタドライバで[給紙方法]/[給紙装置]に[ロール紙(左右余白無し)]を選択し、複数ページや複数部を印刷すると、全面印刷が可能になります。ロール紙への印刷方法については、24ページを参照してください。

## 漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988)に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下 では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどか らアース(接地)を取ることをお勧めします。

本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプ ソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの修理窓口に関する 詳細は同梱の「サービス・サポートのご案内」を参照してください。



# お問い合わせいただく前に

「故障かな? と思ったら」の内容を確認しても、現在 の症状が改善されない場合は、トラブルの原因を判断 してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

# プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブル なのかを判断します。 プリンタの動作確認

本機(MC-2000)は、プリンタ内部で持っているノズルチェックパターンを 印刷する機能をもっています。コンピュータと接続していない状態で印刷できる ので、プリンタの動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。





電源スイッチをオフにし、 インターフェイスケーブルを 外します。



A4 サイズの用紙(事務用普 通紙など)を、2枚以上プリ ンタにセットします。



|給紙/排紙(□)|スイッチを 押したまま 電源 スイッチを オンにします。

プリントヘッドが動き出すまで(約3秒間)、スイッチを押したままにしてください。 自動的に用紙を給紙し、ノズルチェックパターンの印刷を開始します。 印刷しない場合は、♪ からもうー 度やり直してください。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口までご相談 ください。

エプソンの修理窓口に関する詳細は同梱の「サービス・サポートのご案内」 を参照してください。



# プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプリケーション ソフトのトラブルなのかを判断します。

Windows 標準添付のワードパッド、および Macintosh 標準添付の Simple Text で簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。





[ファイル]メニュー内の[印刷]を 実行します。



[ファイル]メニュー内の[プリント]を 実行します。

正常に印刷ができない

正常に印刷できる

プリンタドライバのインストール・設定・ バージョンに問題があると考えられます。 「セットアップガイド」を参照して、プリ ンタドライバをインストールし直してくだ さい。

- ご使用のアプリケーションソフトでの設定 が正しくされていない可能性があります。 この場合は、各アプリケーションソフトの 取扱説明書を確認して、アプリケーション ソフトのお問い合せ先へご相談ください。
- プリンタドライバをバージョンアップさせ ることにより、正常に印刷できるようにな る場合があります。プリンタドライバを バージョンアップしてみてください。
- △ 本書「最新のプリンタドライバの入手 方法」157ページ

それでもトラブルが解消できない場合は、エプソンインフォメーション センターへご相談ください。

\* インフォメーションセンターのご相談先は裏表紙にあります。



お問い合せの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーション ソフトウェアの名称やバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本機の名称 ポイント (MC-2000) 製造番号をご確認のうえ、ご連絡ください。



# 索引

参照ページがSxx となっているものは「セットアップガイド」、Axxとなっているものは「安全にお使いいただくために」の該当ページを示します。数字のみのものは本書中のページを示します。

## アルファベット

O	DMA 転送	73
_	DMA 転送 ( ドライバ設定 )	59
A	EPSON Monitor3 ( Macintosh )	
_	EPSON プリンタウィンドウ!3	- ,
	(Windows 版)	58 126
	EPSON プリンタウィンドウ (Macintosh 版 )	
	EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル	
	EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール	
	EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除	
_	EPSON プリンタポート	
_	FAX オーダーシート	
0	I/F ( インターフェイス )	S6, 4
_	ICM (カラー調整 )	(13), 52
0	Macintosh での印刷	89
	MC 画材用紙	11
	MC 光沢紙	10
	MC 写真用紙 半光沢	11
	MC 写真用紙 半光沢 ロールタイプ	12
	MC マット紙	
	MC マット紙ロールタイプ	
Ð	PhotoCD から出力する場合のポイント	
•	PostScript	
a	sRGB	
_		
U	USB インターフェイス	
	USB インターフェイスコネクタ	
	USB インターフェイス仕様	
	USB ケーブル	
	USB ケーブル接続時のトラブル	
_	USB デバイスドライバの削除	
W	Windows での印刷	39
	アイウエオ	
7	アジャストレバー	5, 37
	厚紙への印刷	37
	安全にお使いいただくために	A1
	イエロー (カラー調整)(3	
U	色の概念	
	色の三原色 減法混色	
	色の要素	
	色補正方法 (カラー調整)	
	インク (ドライバ設定)51,6	
	インクエンドランプ	
	インクエンドランフインクカートリッジ	
	インクカートリッジ交換スイッチ	5, 6

インクカートリッジ交換位置	5
印刷中止 ( Macintosh )	119
印刷中止 ( Windows95/98 )	
印刷中止(WindowsNT4.0/2000)	47, 48
印刷の高速化 ( Windows )	59, 73
印刷の設定と実行 (Macintosh)	91
印刷の設定と実行 (Windows)	41
	,
外形寸法(ブリンタ本体)	164
拡大/縮小(ドライバ設定)	57, 96
各部の名称と働き	
カスタム用紙(Macintosh)	97
	97
カスタム用紙(Macintosh)加法混色	97 (2) 162
カスタム用紙(Macintosh)加法混色	97 (2) 162
カスタム用紙(Macintosh)加法混色	97 (2) 162 5, 7
カスタム用紙(Macintosh)加法混色	97 (2) 162 5, 7 46, 162
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98
カスタム用紙(Macintosh)	97 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5)
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105 134
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105 134 59, 134
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105 134 59, 134
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105 134 59, 134 11 61, 105
カスタム用紙(Macintosh)	97 (2) 162 5, 7 46, 162 51, 98 (5) 61, 105 134 59, 134 11 61, 105 162
	印刷中止(WindowsNT4.0/2000) 印刷の高速化(Windows) 印刷の設定と実行(Macintosh) 印刷の設定と実行(Windows) 印刷部数(ドライバ設定) 印刷までの流れ(Macintosh)… 印刷までの流れ(Windows) 印刷領域(封筒)… 印刷領域(ロール紙)… 印字方式 インタターフェイス インタターフェイスス インタターフェイス インタターフェイス インタターフェイス インタターフェイス インタトフェイス インターフェイス インカートリッジ) オリジナルマーク 温度 オリジナルマーク 温度 オリジナルマーク 温度 オリジナルマーク 温度 オリジナルマーク 温度 オリジナルマーク 温度  本は、インクカートリッジ) 解像度  拡大 /縮小  拡大 /縮小  拡大 /縮小  ボカードライバ設定)

	ギャップ調整 (ドライバ設定)		58
	ギャップ調整 (ユーティリティ)		138
_	給紙/排紙スイッチ		
Ø	クライアントの設定	81, 84,	122
	クリーニング (パネル操作 )		
	クリーニング (ユーティリティ)		
	クリーニングキット		
	クリーニングシート		
	クリーニングパッド		
	黒 - モノクロ印刷 (ドライバ設定)		
	黒インクエンドランプ		
_	黒インクカートリッジ		
Ø	警告通知(EPSON プリンタウィンドウ)		
	ケーブルを変更する場合の設定(Windows98	-	
_	減法混色		
	交換 (インクカートリッジ)		
	コントラスト (カラー調整)		
•	コントロールコード		
U	サイズ (プリンタ)		
	サイズ (用紙)		
	彩度 (カラー調整)		
	左右反転 (ドライバ設定)		
_	左右余白無し印刷		
9			
	システム条件		
	湿度		
	事務用普通紙 普通紙		
	出力装置による発色の違い		٠,
	修理依頼票		
	手動設定ダイアログ ( Windows )		
	寿命 (インクカートリッジ)		
	寿命 (プリントヘッド)		
	重量		
	仕様		
	詳細設定(モード設定)		
	詳細設定ダイアログ(Macintosh)		
	消費電力		
6	初期化 推奨設定(モード設定)		
	スーパーファイン (印刷品質)		
	スキャナから画像を取り込む場合のポイン		
	スタンプマーク		
	スタンプマーク (ドライバ設定)		
	スプールの設定 (ドライバ設定)		or 88
	スプールマネージャ		
	スムージング (ドライバ設定)		
a	絶縁耐力		
U	絶縁抵抗		
	接続先(Macintosh) ポート選択		
	接続先の設定		
	セルフクリーニング		
	専用紙		
	専用紙への印刷		
	専用八ガキ スーパーファイン専用八ガキ		
0	操作パネル		
9	双方向印刷(ドライバ設定)		
	双方向通信		
_	タイムアウト (ドライバ設定)		
Ð			
_	調整 (ギャップ)		
9	通信販売のご案内		A14

7	定格周波数	
_	定格電圧	164
	定格電流	164
	定形紙	
	ディスプレイの調整	(12)
	ディスプレイの発色プロセス	(3)
	データ転送方式	
	適合コネクタ	
	デジタルカメラ	(5), 52, 99
	デジタルカメラ用補正	
	電気関係仕様	
	電源コード	4
	電源スイッチ	5. 6
	電源ランプ	,
•		
U	同期方式	164
	特長	2
	ドライバによる色補正(ドライバ設定)	61 105
	ドライバの削除	
_	ドラフト (印刷品質)	
	入力周波数範囲	164
•	入力信号	165 166
	入力データバッファ	
	入力電圧範囲	164
	任意倍率	57, 65
	1 T 11 T h	405
V	ノズルチェック	
	ノズル配列	162
$\mathbf{A}$	ハーフトーン (ドライバ設定)	61. 105
	排紙サポート	
	排紙トレイ	4
	排紙ローラ	142
	排紙ローラのクリーニング	141
	ハガキ	
	ハガキへの印刷	
	バックグラウンドプリント	S9, 117
	発色のプロセス	(2)
	パラレルインターフェイスケーブル	
	パラレルインターフェイスコネクタ	
	パラレルインターフェイス仕様	164
	ハンドシェイク	164
	ピアトゥピア接続	
9		
	光の三原色 加法混色	(2)
Ø	ファイン (印刷品質)	60, 104
•	フィットページ	
	封筒	
	封筒のサイズ	20
	封筒のセット方向	21
	封筒への印刷	20
	フォト (印刷品質)	
	部数 (ドライバ設定)	
	部数印刷高速化 (ドライバ設定)	59
	普通紙	
	普通紙への印刷	
	プリセットメニュー 43, 5	
	プリンタカバー	4
	プリンタケーブル	154
	プリンタ詳細ウィンドウ (Windows)	
	プリンタ情報	
	プリンタ情報 (ドライバ設定)	58
	プリンタドライバのインストール	
	プリンタドライバの削除 (Macintosh)	
	プリンタドライバの削除(Windows)	
	プリンタドライバのシステム条件	168
	プリンタドライバのバージョンアップ	

	プリンタのお手入れ	159
	プリンタの共有	79, 121
	プリンタの出力解像度	
	プリンタの接続先の設定	
	プリンタの動作確認	
	プリンタの発色プロセス	
	プリンタ本体外形寸法	164
	プリンタ本体重量	164
	プリンタを輸送するときは	161
	プリントキュー	118
	プリントサーバの設定	
	プリントヘッド	
	プリントヘッド寿命	
	プリントヘッドの保護	
	プレビューダイアログ	53, 101
	プログレスメータ	46
	プログレスメータ表示(ドライバ設定)	59
	ページサイズ	
	ヘッドクリーニング (ドライバ設定)	02, 01
	ヘッドクリーニング(ドフィハ設と)	
	ヘッドクリーニング (パネル操作)	
_	ヘッドクリーニング (ユーティリティ)	
<b>6</b> 3	ポート(ドライバ設定)	87, 88
_	ポスター印刷	70, 114
	保存温度 (インクカートリッジ)	
V	マイクロウィープ (ドライバ設定)	
	マゼンタ(カラー調整)	
	マルチサイズドット	60, 104
	明度 ( カラー調整 )	(11) 63 108
<b>2</b>		
•	モード設定 (ドライバ設定)	51, 99
	モニタの設定 ( Macintosh )	134
	モニタの設定 ( Windows )	129
	モニタの設定ダイアログ(Windows)	
	モノクロ印刷 黒インク	
		51 08
_		
•	有効期限 ( インクカートリッジ )	159
•	有効期限(インクカートリッジ) ユーザー設定ダイアログ(Windows)	159 64
•	有効期限 ( インクカートリッジ )	159 64
•	有効期限(インクカートリッジ) ユーザー設定ダイアログ(Windows)	159 64 54, 97
•	有効期限(インクカートリッジ) ユーザー設定ダイアログ(Windows) ユーザー定義サイズ	159 64 54, 97 58
•	有効期限(インクカートリッジ) ユーザー設定ダイアログ(Windows) ユーザー定義サイズ ユーティリティ ユーティリティの使い方	
0	有効期限 (インクカートリッジ)	
•	有効期限(インクカートリッジ)	
•	有効期限(インクカートリッジ)ユーザー設定ダイアログ(Windows)ユーザー定義サイズユーティリティユーティリティの使い方 知ませんズ(ドライバ設定) 用紙サイズの登録/変更	
•	有効期限(インクカートリッジ)	
•	有効期限(インクカートリッジ)	
€	有効期限(インクカートリッジ)	
	有効期限(インクカートリッジ)	
	有効期限(インクカートリッジ)	
•	有効期限(インクカートリッジ)	
<b>9</b>	有効期限(インクカートリッジ)	
<b>9</b>	有効期限(インクカートリッジ)	
<b>a</b>	有効期限(インクカートリッジ)	
	有効期限(インクカートリッジ)	

MEMO —

MEMO
IVI E IVI O

MEMO —

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

PC-9800シリーズ、PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/Nシリーズ、PC-9821シリーズ、PC-98 NXシリーズは 日本電気株式会社の商標です。

IBM PC、IBMはInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、iMac、PowerBook、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、漢字Talk、TrueType、ColorSync は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

セットアップガイドではアップルコンピュータ社のiMacを、接続の説明のためにイラストで例示しています。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

#### 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

#### 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

#### 電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

#### 国際エネルギースタープログラムについて


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

# トラブルチェック用印刷サンプル2

以下の印刷サンプルを参照して、現在の状態に当てはまるものがあれば、解説を確認してください。 「トラブルチェック用印刷サンプル1」を本書の巻頭カラーページに掲載していますので参照してください。

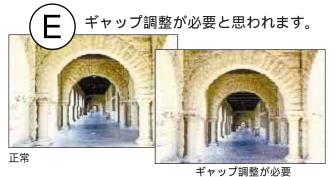

138ページ

手順 ⇒ 本書「ギャップ調整」

解説 ⇒ 本書 200 ページ

このサンプルの場合は、それぞれ「4」がざらつきのないパターンです。

カラー調整のためのギャップ調整用シート印刷例

#1 1	#2 1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7